



TÊN BỘ PHẬN

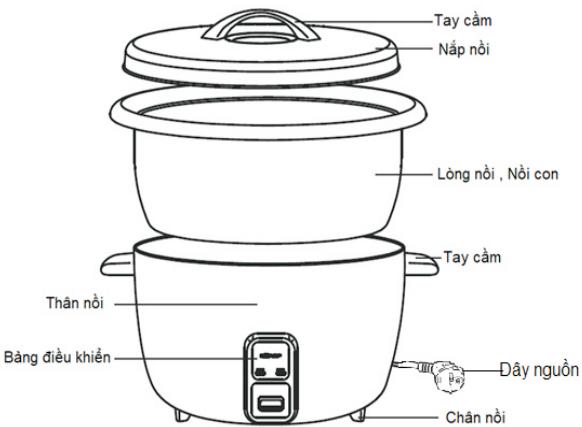

Phụ KIỆN

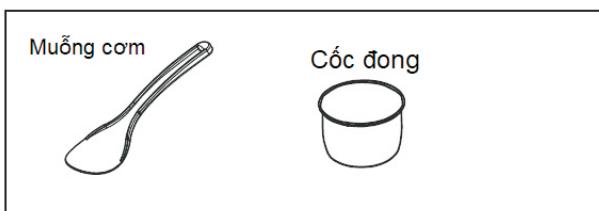

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Kiểu	Nguồn Điện	Công suất nồi	Lượng gạo tương đương	Số Lit	Phụ kiện
KSH-H65V-SL	220V/50Hz	2500W	5.0kg	6.5L	Muỗng cơm x 1
KSH-H78V-SL	220V/50Hz	2800W	6.0kg	7.8L	Cốc đong x 1
KSH-H90V-SL	220V/50Hz	2800W	7.0kg	9.0L	

Lưu ý: Lượng gạo chỉ tham khảo, tùy loại gạo khác nhau, lượng gạo-nước được điều chỉnh theo kinh nghiệm người nấu.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Lưu ý: Khi sử dụng nồi cơm điện, vui lòng lưu ý các biện pháp phòng ngừa an toàn cơ bản bao gồm (1) trong THÔNG BÁO AN TOÀN.

PHƯƠNG PHÁP	LƯU Ý
1 Đong khói lượng gạo chính xác.	<ul style="list-style-type: none"> Rong lượng cốc đo khoảng 1000ml hoặc 1000g. Tham khảo lượng gạo tương đương theo kg cho từng dung tích.
2 Vo gạo và điều chỉnh mức nước.	<ul style="list-style-type: none"> Vo gạo riêng: Vo gạo trong lòng nồi có thể làm hỏng lòng nồi và mang lại kết quả nấu ăn kém. Vo sạch gạo nếu không gạo có thể để lại mùi cảm gạo hoặc gây ảnh hưởng đến chất lượng cơm. Sau đó cho hết gạo đã vo sạch vào nồi con. Và cho nước vào theo mức nước tiêu chuẩn. Hoặc có thể điều chỉnh lượng nước theo lựa chọn của riêng bạn. <p>Ví dụ, để nấu 3 kg gạo tương đương 3 cốc, cho 3 Kg gạo đã vo vào lòng nồi rồi và cho nước ở mức 3 ghi trên lòng nồi.</p>
3 Đặt lòng nồi vào nồi cơm.	<ul style="list-style-type: none"> Trước khi đặt lòng nồi, lau sạch nước hoặc các hạt gạo bám bên ngoài lòng nồi và trên mâm nhiệt. Nếu lòng nồi và mâm nhiệt tiếp xúc không tốt sẽ ảnh hưởng đến kết quả nấu cơm.
4 Đậy nắp nồi cơm lại.	
5 Nấu.	<p>Nồi cơm mặc định đèn "Nấu" luôn sáng.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vui lòng cắm hoàn toàn phích cắm điện vào ổ cắm điện. Bấm nút Nấu. Đèn "Nấu" sẽ sáng và nồi bắt đầu nấu.
6 Giữ ấm (Hấp).	<p>Khi nấu xong, đèn báo "NẤU" tắt và sau đó đèn báo "Giữ ấm" sáng để bắt đầu giữ ấm.</p> <p>Tiếp tục giữ ấm mà không cần mở nắp trong khoảng 10-15 phút để cơm ngon hơn.</p>
7 Sói cơm đã nấu chín.	<ul style="list-style-type: none"> Sau khi giữ ấm (hấp) khoảng 10-15 phút, tiến hành xới cơm một lần. (Cơm nấu chín sẽ tăng hương vị do xả bớt độ ẩm quá mức.)
8 Giữ ấm.	<ul style="list-style-type: none"> Trong quá trình hâm nóng, đèn báo "Giữ ấm" luôn sáng. Thời gian giữ ấm tốt nhất là khoảng 1 giờ. Việc hâm nóng lâu hơn 3-5 giờ có thể gây ra mùi hôi và sự đổi màu của cơm. (Không phải lỗi kỹ thuật) Không dùng để hâm cơm nguội quá lâu, hâm lượng cơm quá nhỏ, hay các đồ ăn khác không phải cơm.

THÔNG BÁO AN TOÀN

- Về phần lắp đặt
 - Không sử dụng nồi cơm gần khu vực nguy hiểm hoặc môi trường ẩm ướt.
 - Không sử dụng nồi cơm trên hoặc gần các vật liệu dễ cháy như rèm cửa hoặc thảm dễ cháy.
- Chỉ sử dụng nồi được cung cấp. Không bao giờ đặt nồi trong trực tiếp trên ngọn lửa trực tiếp hoặc sử dụng nó với bếp từ, bếp than,...
- Không được ngâm nồi trong nước. Trước khi đặt lòng nồi vào nồi cơm, hãy lau sạch nước hoặc bụi bẩn còn sót lại trên bề mặt ngoài của nồi. Nếu không, nó có thể dẫn đến điện giật, đoàn mạch, nguy cơ hỏa hoạn, v.v.
- Nguồn điện và dây nguồn.
 - Sử dụng riêng ổ cắm nồi đất trên tường, phích cắm phải cắm chắc chắn vào ổ cắm. Hãy đảm bảo rằng điện áp phù hợp với thiết bị. Nếu bạn không sử dụng và khi nồi trong trống và chưa được đặt vào, vui lòng rút phích cắm ra khỏi ổ cắm hoặc tắt nguồn điện.
 - Nếu dây nguồn bị hỏng, thiết bị phải được mang đến trung tâm dịch vụ SHARP được chỉ định để sửa chữa hoặc thay thế nhằm ngăn ngừa mọi nguy hiểm xảy ra.
 - Nếu có bụi bẩn trên phích cắm điện, vui lòng lau sạch chúng bằng vải khô, nếu không có thể dẫn đến nguy cơ hỏa hoạn. Không bao giờ dùng vải ướt hoặc nước trực tiếp để vệ sinh phích cắm điện.
- Không bao giờ nhấn công tắc nấu khi chưa đặt lòng nồi chứa cơm vào, không bao giờ đặt bất kỳ vật gì vào công tắc. Điều này có thể gây hư hỏng nồi cơm và gây nguy hiểm cho người sử dụng.
- Van hơi.
 - Trong quá trình vận hành, không di chuyển nồi cơm điện và không đến gần van hơi hoặc chạm vào bộ phận nóng để tránh bị bỏng.
 - Không che hoặc chặn van hơi.
 - Không nhét vật lật vào van hơi hoặc khe hở. Nếu không, có thể dẫn đến thương tích cá nhân.
- Không tự mình tháo rời, sửa chữa nồi cơm hoặc thay thế các bộ phận. Chỉ có thể sử dụng các thành phần do SHARP cung cấp.
- Vui lòng sử dụng muỗng xới cơm bằng nhựa hoặc gỗ và không sử dụng muỗng xới cơm bằng kim loại.
- Thiết bị này không dành cho những người (bao gồm cả trẻ em) bị suy giảm năng lực về thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và/hoặc kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn cách sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu rõ các nguyên tắc rủi ro tiềm ẩn. Cần giám sát trẻ em để đảm bảo rằng chúng không chơi đùa với thiết bị.
- Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong gia đình và các ứng dụng tương tự như:
 - Khu vực bếp ăn cho nhân viên tại cửa hàng, văn phòng và các môi trường làm việc khác.

.Nhà nông trại.

- Khách hàng ở khách sạn, nhà nghỉ và các môi trường dân cư khác. •Môi trường kiểu giường ngủ và bữa sáng.

VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN

Lưu ý: Vui lòng rút phích cắm điện trước khi vệ sinh. Không bắt đầu vệ sinh hoặc bảo trì cho đến khi nồi cơm nguội. Đảm bảo sử dụng chất tẩy rửa bộ đồ ăn, không phải chất tẩy rửa hoặc bàn chải chà bằng nylon sẽ gây ra vết nứt và rỉ sét. Sau khi làm sạch, hãy đảm bảo tất cả các bộ phận khô hoàn toàn trước khi bảo quản.

Nồi trong/Nắp	<ul style="list-style-type: none">Rửa sạch nồi trong và nắp bằng miếng bọt biển hoặc vải mềm.
Mâm Nhiệt / Cảm biến nhiệt	<ul style="list-style-type: none">Nếu có vật lạ trên Mâm nhiệt hoặc cảm biến nhiệt, hãy lau sạch bằng vải mềm.
Nồi bên ngoài.	<ul style="list-style-type: none">Lau bên ngoài nồi bằng vải khô.Không rửa bằng nước.Không nhúng nồi vào nước để vệ sinh.



SHARP
SHARP CORPORATION

SHARP


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NỒI CƠM ĐIỆN

Kiểu:

KSH-H65V-SL

KSH-H78V-SL

KSH-H90V-SL

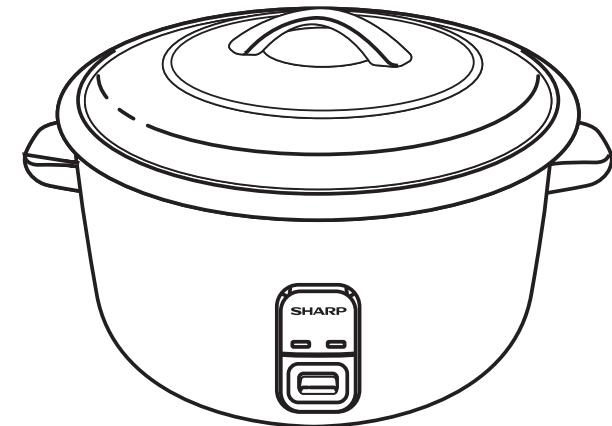

Vui lòng đọc kỹ các hướng dẫn này trước khi vận hành thiết bị và bảo quản kỹ hướng dẫn này.