


NHỮNG ĐIỂM CẦN CHÚ Ý


1. Trước khi sử dụng thiết bị, kiểm tra nguồn điện sử dụng phải phù hợp với yêu cầu đã ghi trên nhãn thiết bị.

2. Khi rút phích cắm, không kéo dây dẫn điện, phải nắm phích tháo ra khỏi ổ cắm.

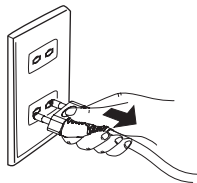


3. Thường xuyên kiểm tra dây dẫn điện. Dây dẫn hoặc phích cắm điện hư hỏng dễ gây cháy và điện giật.

4. Không rửa thân bình bằng nước vì dễ gây chạm điện hay hỏng bình.

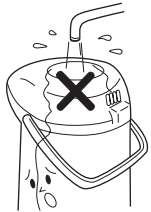

5. Không dùng bình đựng đá viên, sữa, trà hoặc các dung dịch không phải là nước. Ống dẫn của bình có thể bị nghẽn.

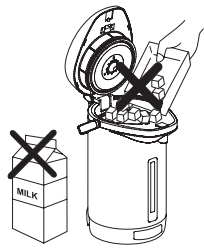

6. Không đặt bình sát cạnh bàn làm bình bị rơi xuống và hỏng




7. Giữ bình xa tầm tay trẻ em. Trẻ em có thể bị bỏng khi ầm ngã, tràn nước hoặc hút vào vòi.



8. Không đẩy lỗ thoát hơi nước bằng khăn, vải, giấy... nếu không nước nóng có thể tràn lên ảnh hưởng đến nắp bình.



9. Không để bình trên sàn ướt, trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời hoặc gần bếp ga.

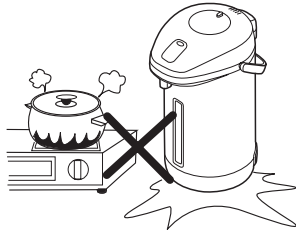

10. Không đặt tay trên lỗ thoát hơi nước.

11. Chỉ dùng tay cầm để di chuyển bình.

12. Sử dụng dây dẫn điện không đúng cách có thể gây hư hỏng hay nguy hiểm.

13. Không tự ý tháo rời và sửa chữa bình để tránh hư hỏng hoặc xảy ra cháy hay điện giật.

14. Không ngâm thiết bị vào nước...

15. Nếu dây dẫn nguồn bị hỏng thì phải thay thế bằng dây đặc biệt hoặc dây lắp ráp sẵn của nhà chế tạo hoặc đại lý dịch vụ.

5

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG





Trước khi vệ sinh phải rút phích cắm, rút hết phần nước còn lại ra ngoài và để bình nguội hẳn. Không dùng bột đánh bóng, bàn chải cứng, cùn, chất tẩy rửa hay các loại dung dịch khác để vệ sinh bình vì sẽ làm mất bình bị hư hỏng, phai màu.

- **Thân, nắp và tay cầm:** Nhúng vải mềm vào nước, vắt kỹ và lau cẩn thận.
- **Ruột bình,** dùng xốp đã nhúng nước để vệ sinh hàng tuần. Cẩn thận cọ rửa mặt trong bình, sau đó xả lại bằng nước sạch và để khô ráo.
- Không dùng vật sắc nhọn hoặc bàn chải cứng để rửa ruột bình vì dễ làm trầy xước lớp poly-flon phủ bề mặt trong.

Cách xử lý khi ruột bình bị phai màu do chất lượng nước khác nhau

1. Trộn giấm với nước tỉ lệ (1:1) , hoặc dùng nước chanh, đổ vào ruột bình đến mức “Full” và đun sôi.
2. Khi nước sôi, để yên bình trong một giờ. Sau đó rót nước giấm (nước chanh) ra ngoài.
3. Dùng miếng xốp nhúng nước cẩn thận cọ rửa ruột bình. Súc bình lại bằng nước để loại bỏ hết vị chua.
4. Sau khi vệ sinh, đổ nước đến mức “Full” và đun sôi. Sau đó rót nước ra như đã hướng dẫn trước khi sử dụng bình.

THAY PHỐT NẮP

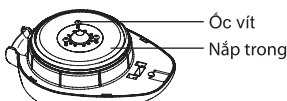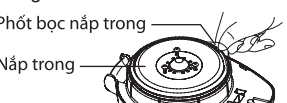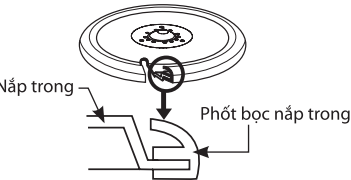- 1 Tháo 3 ốc giữ nắp trong.

- 2 Kéo phốt bọc nắp trong ra khỏi nắp trong.

- 3 Thay phốt bọc nắp trong bằng cái mới, đảm bảo đã ráp đúng chiều.

- 4 Ráp nắp trong lại theo đúng trình tự như đã tháo ra.


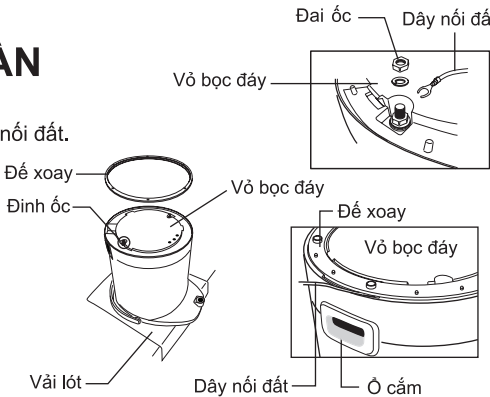
Chú ý

Phốt có thời gian sử dụng nhất định. Đến khi hết hạn sử dụng, không thể rót nước ra. Khi đó cần thay phốt mới.

NỐI ĐẤT AN TOÀN

Tháo phích cắm trước khi lắp dây nối đất.

1. Tháo rời đế xoay.
2. Vận đai ốc nối đất ra khoảng 2-3 mm. Gắn dây nối đất vào và vận chặt lại.
3. Lắp đế xoay lại và nối dây xuống đất.




6

3C1062V

SHARP

SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

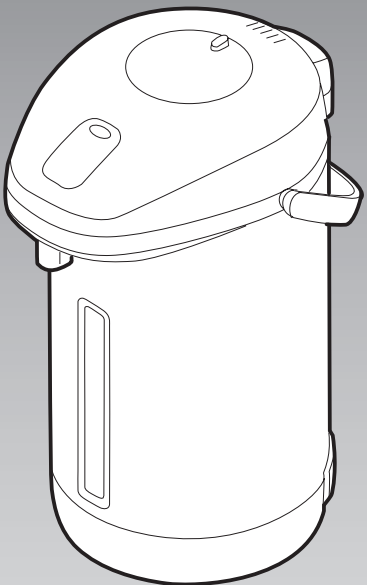

BÌNH THỦY ĐIỆN

KIỂU BÌNH
KP-19SV
KP-30SV/KP-30STV
KP-36SV
KP-20BTV
KP-31BTV

NỘI DUNG	TRANG
Tổng quan các bộ phận	2
Chi tiết kỹ thuật	2
Cách sử dụng	3
Sau khi sử dụng	4
Mở nắp bình	4
Những điểm cần chú ý	5
Vệ sinh và bảo dưỡng	6
Thay phốt nắp	6
Nội đất an toàn	6


Đặc điểm

- Sản phẩm này là sự kết hợp các chức năng chứa nước, giữ ấm, đun sôi và được làm bằng thép không gỉ vệ sinh. Có thể dễ dàng theo dõi thể tích nước bên trong bằng thang chia độ.
- Bật “Reboil 100°C” để đun sôi lại nước đến 100°C. (Chỉ có ở kiểu bình KP-20BTV, KP-31BTV)
- Đối với kiểu bình: KP-30STV, KP-20BTV, KP-31BTV ruột bình được phủ một lớp poly-flon. Lớp phủ này cách nhiệt, vô hại và giúp dễ lau chùi.

Chân thành cảm ơn quý khách đã tin dùng sản phẩm bình thủy điện SHARP của chúng tôi.

Để sử dụng chính xác và hiệu quả sản phẩm xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Giữ lại sách hướng dẫn để tham khảo thêm.

TỔNG QUAN CÁC BỘ PHẬN

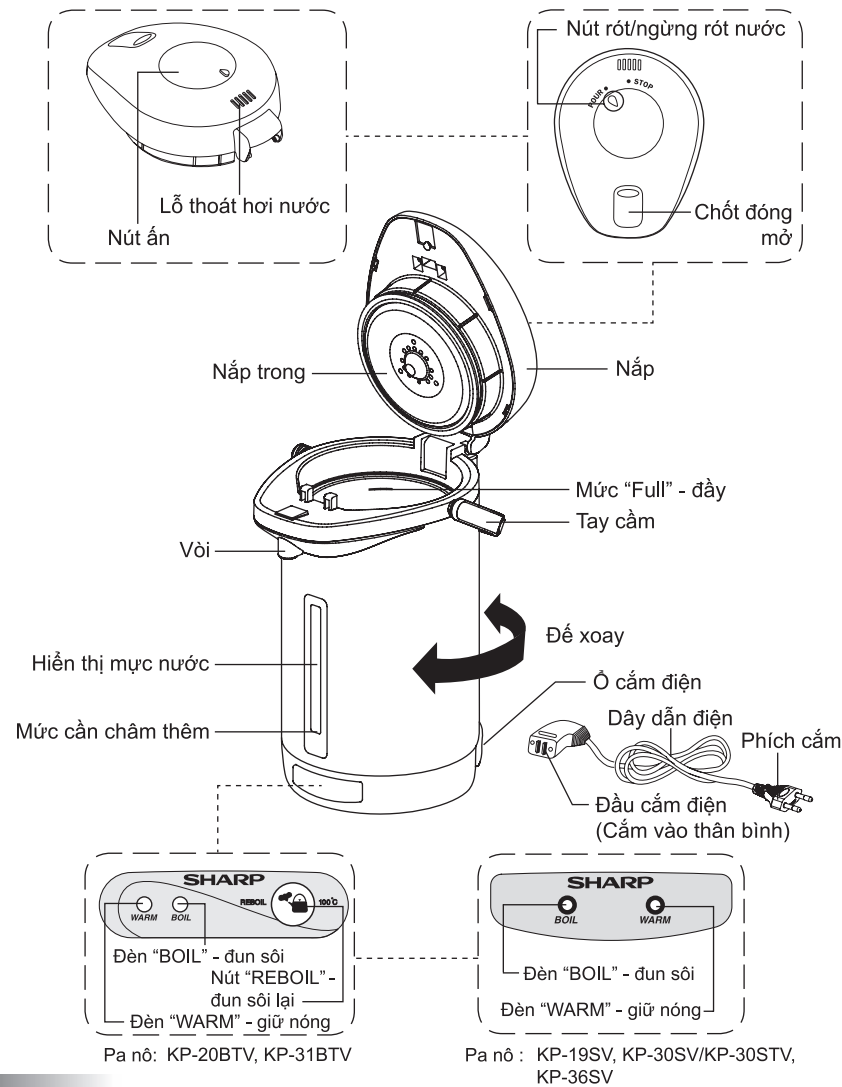

CHI TIẾT KỸ THUẬT

Kiểu bình	KP-19SV	KP-20BTV	KP-30SV KP-30STV	KP-31BTV	KP-36SV
Điện năng tiêu thụ	Tham khảo thêm trên nhãn hiệu ở đáy bình.				
Điện thế (V)					
Dòng điện (A)	2.77		3.05		
Dung tích (Thể tích nước tối đa)(ℓ)	1.8	1.7	2.9	2.8	3.6
Hệ thống rót nước	Bơm tay.				
Kích thước bên ngoài (R x S x C) (mm.)	201 x 247 x 275		201 x 247 x 357		201 x 247 x 410
Trọng lượng (kg.)	1.5	1.7	1.6	1.8	1.9

2

CÁCH SỬ DỤNG

Đối với lần sử dụng đầu tiên, đun sôi nước, ấn nút rót nước nhiều lần để lấy nước ra qua vòi bình. Sau đó đổ hết phần nước còn lại, cẩn thận lau sạch ruột bình và nắp.

Đổ nước vào bình

- Đặt nút Pour/Stop vào vị trí "STOP".
- Đẩy chốt đóng mở để mở nắp.
- Rót nước vào không quá mức "Full" và không để nước văng ra thân bình.
- Áp nắp xuống đến khi nghe tiếng "Kít".

Lưu ý

- Không đổ nước quá mức "Full" vì nước có thể tràn ra ngoài khi sôi.
- Không đun nước dưới mức "Refill" vì dễ làm hư hại sản phẩm. Phải thêm nước tới mức "Full".
- Không nhấn nút "REBOIL 100°C" để đun sôi lại nước khi mức nước dưới mức "Refill". (Chỉ kiểu bình: KP-20BTV, KB-31BTV)
- Màu sắc của ruột bình có thể thay đổi tùy theo chất lượng nước. Nên sử dụng nước sạch.
- Đóng kỹ nắp để nước không tràn ra khi sôi.
- Có thể có âm thanh phát ra trong suốt quá trình đun sôi hoặc giữ nóng. Điều này là hoàn toàn bình thường.

3

Đun sôi nước và giữ nóng

- Cắm phích vào thân bình. (Kiểm tra đầu cắm thật chắc)
- Cắm đầu dây còn lại vào ổ cắm điện.
- Khi cắm dây điện xong, đèn "BOIL" bật sáng, quá trình đun nước bắt đầu.
- Khi nước sôi, đèn "BOIL" tắt, đèn "WARM" sáng. Nếu vẫn còn được cấp điện, bình sẽ tự động giữ nóng nước. Khi đó nhiệt độ khoảng 90°C. (Chỉ kiểu bình: KP-20BTV, KP-31BTV nhiệt độ nước khoảng 100°C). Sau đó nước sẽ từ từ hạ nhiệt độ còn khoảng 85°C, vì vậy đèn "WARM" và đèn "BOIL" sẽ sáng, tắt xen kẽ, phụ thuộc vào bộ phận điều nhiệt.

Ghi chú

- Trước khi cắm phích vào thân bình, nhớ kiểm tra và gỡ bỏ bất cứ vật gì dính vào đầu cắm.



Đun sôi lại nước

(KP-20BTV, KP-31BTV)

- Ấn nút "Reboil 100°C" để đun sôi lại nước.
- Đèn "WARM" tắt và đèn "BOIL" sáng, bắt đầu quá trình đun sôi.

Rót nước nóng

- Đặt nút Pour/Stop ở vị trí "POUR" và ấn xuống để rót nước nóng.
- Sau khi đã rót nước nóng ra, đặt nút Pour/Stop ở vị trí "STOP".

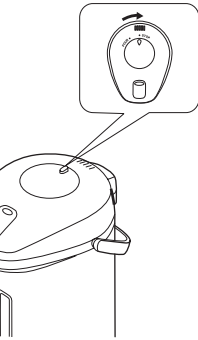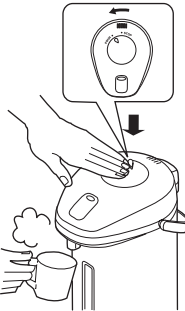

Ghi chú


- Không ấn nút khi đang đun vì sẽ làm nước sôi trào văng ra.
- Cẩn thận với nước nóng khi mở nắp, đặc biệt là sau khi đun.

SAU KHI SỬ DỤNG

- Rút phích cắm khỏi ổ điện.
- Sau khi sử dụng và để nguội một thời gian, rửa sạch ruột bình bằng nước. Sau đó úp ngược lại cho ráo nước và lau khô hơi ẩm bên trong. Hơi nước còn đọng để ăn mòn ruột bình.

MỞ NẮP BÌNH

- Ấp chốt đóng mở ở phần trước nắp để mở nắp.
- Đẩy nắp về phía trước và nhấc lên, nắp sẽ mở ra.

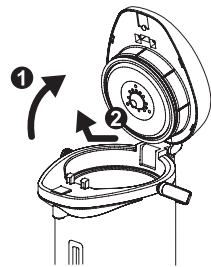

4