


## NHỮNG ĐIỂM CẦN CHÚ Ý


1. Trước khi sử dụng bình, kiểm tra nguồn điện sử dụng phải phù hợp với yêu cầu đã ghi trên nhãn.

2. Khi rút phích cắm, không kéo dây dẫn điện, phải nắm phích tháo ra khỏi ổ cắm.

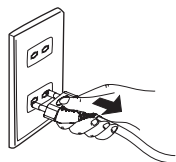


3. Thường xuyên kiểm tra dây dẫn điện. Dây dẫn hoặc phích cắm điện hư hỏng dễ gây cháy và điện giật.

4. Không rửa thân bình bằng nước vì dễ gây chập điện hay hỏng bình.

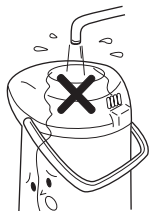

5. Không dùng bình đựng đá viên, sữa, trà hoặc các dung dịch không phải là nước. Ống dẫn của bình có thể bị nghẽn.

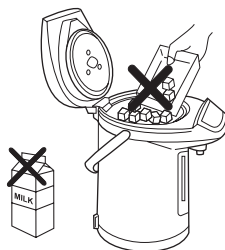


6. Không đặt bình sát cạnh bàn làm bình bị rơi xuống và hỏng.




7. Giữ bình xa tầm tay trẻ em. Trẻ em có thể bị bỏng khi bình ngã, tràn nước hoặc hút vào vòi.



8. Không đẩy lỗ thoát hơi nước bằng khăn, vải, giấy... nếu không nước nóng có thể tràn lên làm hư nắp bình.

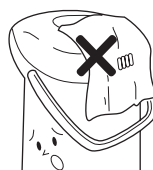

9. Không để bình trên sàn ướt, trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời hoặc gần bếp ga.

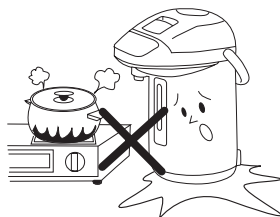

10. Không đặt tay trên lỗ thoát hơi nước.

11. Chỉ dùng tay cầm để di chuyển bình.

12. Sử dụng dây dẫn điện không đúng cách có thể gây hư hỏng hay nguy hiểm.

13. Không tự ý tháo rời và sửa chữa bình để tránh hư hỏng bình hoặc xảy ra cháy hay điện giật.

14. Không ngâm thiết bị vào nước...

15. Nếu dây dẫn nguồn bị hỏng thì phải thay thế bằng dây đặc biệt hoặc dây lắp ráp sẵn của nhà chế tạo hoặc đại lý dịch vụ.

5

## VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

Trước khi vệ sinh phải rút phích cắm, rót hết phần nước còn lại ra ngoài và để bình nguội hẳn. Không dùng bột đánh bóng, bàn chải cứng, cùn, chất tẩy rửa hay các loại dung dịch khác để vệ sinh bình vì sẽ làm mất bình bị hư hỏng, phai màu.

• **Thân, nắp và tay cầm:**  
Nhúng vải mềm vào nước, vắt kỹ và lau cẩn thận.

• **Ruột bình,** dùng xốp đã nhúng nước để vệ sinh hàng tuần. Cẩn thận cọ rửa mặt trong bình, sau đó xả lại bằng nước sạch và để khô ráo.


• Không dùng vật sắc nhọn hoặc bàn chải cứng để rửa ruột bình vì dễ làm trầy xước lớp poly-flon phủ bề mặt trong.

### Cách xử lý khi ruột bình bị phai màu do chất lượng nước khác nhau


1. Trộn giấm với nước tỉ lệ ( 1:1 ) , hoặc dùng nước chanh, đổ vào bình đến mức "Full" và đun sôi.
2. Khi nước sôi, để yên bình trong một giờ. Sau đó rót nước giấm (nước chanh) ra ngoài.
3. Dùng miếng xốp nhúng nước cẩn thận cọ rửa ruột bình. Súc bình lại bằng nước để loại bỏ hết vị chua.
4. Sau khi vệ sinh, đổ nước đến mức "Full" và đun sôi. Sau đó rót nước ra như đã hướng dẫn sử dụng lần đầu.

## THAY PHỐT NẮP


1 Tháo 3 ốc giữ nắp trong.



2 Kéo phốt bọc nắp trong ra khỏi nắp trong.

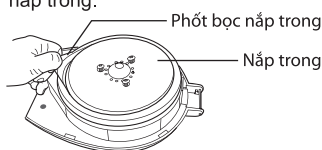

3 Thay phốt bọc nắp trong bằng cái mới, đảm bảo đã ráp đúng chiều.

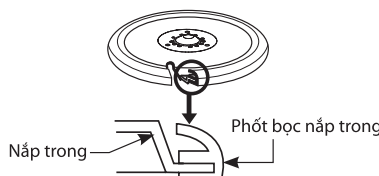

4 Ráp nắp trong lại theo đúng trình tự như đã tháo ra.


### Chú ý

Phốt có thời gian sử dụng nhất định. Đến khi hết hạn sử dụng, không thể rót nước ra. Khi đó cần thay phốt mới.

## NỐI ĐẤT AN TOÀN

Tháo phích cắm trước khi lắp dây nối đất.

1. Tháo rời đế xoay.
2. Vận đai ốc nối đất ra khoảng 2-3 mm. Gắn dây nối đất vào và vận chặt lại.
3. Lắp đế xoay lại và nối dây xuống đất.

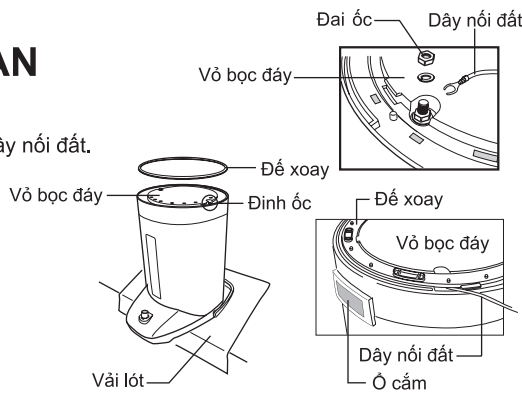


6

3H1022V

# SHARP

## SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

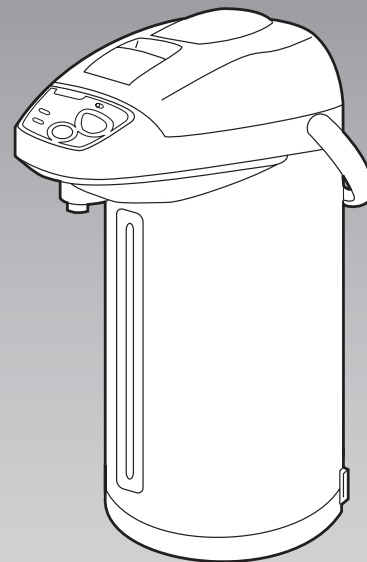

| NỘI DUNG              | TRANG |
|-----------------------|-------|
| Tổng quan các bộ phận | 2     |
| Chi tiết kỹ thuật     | 2     |
| Cách sử dụng          | 3     |
| Sau khi sử dụng       | 4     |
| Mở nắp bình           | 4     |
| Những điểm cần chú ý  | 5     |
| Vệ sinh và bảo dưỡng  | 6     |
| Thay phốt nắp         | 6     |
| Nội đất an toàn       | 6     |

### Đặc điểm

• Sản phẩm này là sự kết hợp các chức năng chứa nước, giữ nóng, đun sôi và được làm từ thép không gỉ vệ sinh.

• Có thể dễ dàng theo dõi thể tích nước bằng thang chia độ.

• Nước được nấu sôi đến 100°C (KP-Y33BT, KP-Y32PV và KP-Y40PV) sẽ tự động được giữ nóng đến 90°C. (Điều kiện: Nước tới mức "FULL" và nhiệt độ phòng là 20°C.)

• Bật "Reboil 100°C" để đun sôi lại nước đến 100°C. (KP- Y33BT, KP-Y32PV và KP-Y40PV.)


## BÌNH THỦY ĐIỆN

Kiểu bình KP-Y33V  
KP-Y33BT  
KP-Y32PV  
KP-Y40PV

Chân thành cảm ơn quý khách đã tin dùng sản phẩm bình thủy điện SHARP của chúng tôi.

Để sử dụng chính xác và hiệu quả sản phẩm xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Giữ lại sách hướng dẫn để tham khảo thêm.

# TỔNG QUAN CÁC BỘ PHẬN

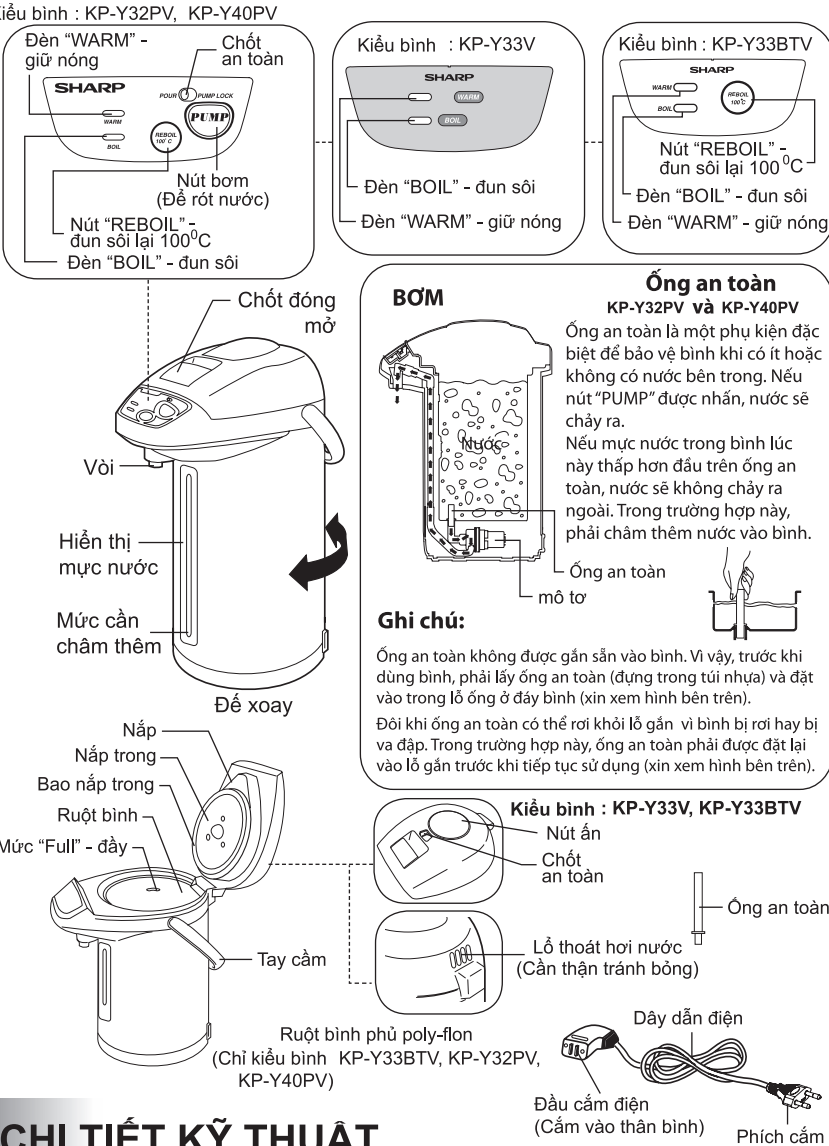

# CHI TIẾT KỸ THUẬT

| Kiểu bình                            | KP-Y33V                                   | KP-Y33BT | KP-Y32PV | KP-Y40PV        |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------|----------|-----------------|
| Điện năng tiêu thụ                   | Tham khảo thêm trên nhãn hiệu ở đáy bình. |          |          |                 |
| Điện thế (V)                         |                                           |          |          |                 |
| Cường độ (A)                         | 3.18                                      |          |          |                 |
| Dung tích (Thể tích nước tối đa) (ℓ) | 3.3                                       |          | 3.0      | 4.0             |
| Hệ thống rót nước                    | Bơm tay.                                  |          | Bơm điện |                 |
| Kích thước bên ngoài (RxsxC) (mm.)   | 218 x 290 x 355                           |          |          | 218 x 290 x 415 |
| Trọng lượng (kg.)                    | 2.1                                       |          | 2.6      | 2.8             |



2

# CÁCH SỬ DỤNG

Đối với lần sử dụng đầu tiên, đun sôi nước, ấn nút rót nước (KP-Y33V, KP-Y33BT), nhấn nút bơm (KP-Y32PV, KP-Y40PV) nhiều lần để lấy nước ra qua vòi bình. Sau đó đổ hết phần nước còn lại, cẩn thận lau sạch ruột bình và nắp.

## Đổ nước vào bình

- Đặt chốt an toàn vào vị trí "STOP".
- Đẩy chốt đóng mở để mở nắp.
- Rót nước vào không quá mức "Full" và không để nước văng ra thân bình.
- Áp nắp xuống đến khi nghe tiếng "kít".

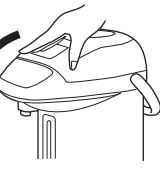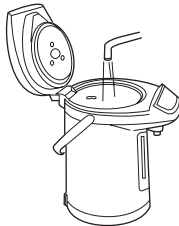


## Lưu ý

- Không đổ nước quá mức "Full" vì nước có thể tràn ra ngoài khi sôi.
- Không đun nước dưới mức "Refill" vì dễ làm hư hại sản phẩm. Phải thêm nước tới mức "Full".
- Không nhấn nút "REBOIL 100°C" để đun sôi lại nước khi mức nước được mức "Refill". (Chỉ kiểu bình: KP-Y33BT, KP-Y32PV, KP-Y40PV)
- Màu sắc của ruột bình có thể thay đổi tùy theo chất lượng nước. Nên sử dụng nước sạch.
- Đóng kỹ nắp để nước không tràn ra khi sôi.
- Có thể có âm thanh phát ra trong suốt quá trình đun sôi hoặc giữ nóng. Điều này là hoàn toàn bình thường.


3

## Đun sôi nước và giữ nóng

- Cắm phích vào thân bình. (Kiểm tra đầu cắm thật chắc)
- Cắm đầu dây còn lại vào ổ cắm điện.
- Khi cắm dây điện xong, đèn "BOIL" bật sáng, quá trình đun nước bắt đầu.

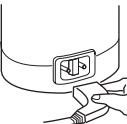

- Ghi chú
- Trước khi cắm phích vào thân bình, nhớ kiểm tra và gỡ bỏ bất cứ vật gì dính vào đầu cắm.

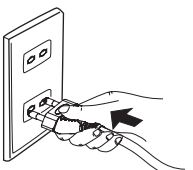


- Khi cắm điện xong, đèn "BOIL" sáng, bình bắt đầu đun nước. Khi nước sôi, đèn "BOIL" tắt, đèn "WARM" sáng. Nếu vẫn còn được cấp điện, bình sẽ tự động giữ nóng nước. Sau đó đèn "WARM" và đèn "BOIL" sẽ sáng, tắt xen kẽ, phụ thuộc vào bộ phận điều nhiệt.

## Đun sôi lại nước

(KP-Y32PV, KP-Y40PV và KP-Y33BT)



- Ấn nút "Reboil 100°C" để đun sôi lại nước.
- Đèn "WARM" tắt và đèn "BOIL" sáng, bắt đầu quá trình đun sôi.



## Rót nước nóng


(KP-Y33V, KP-Y33BT)

- Đặt chốt an toàn ở vị trí "POUR" và ấn nút ấn xuống để rót nước nóng.
- Sau khi đã rót nước nóng ra, đặt chốt an toàn ở vị trí "STOP".

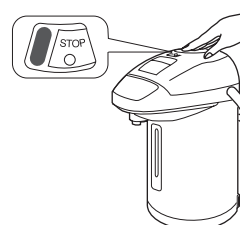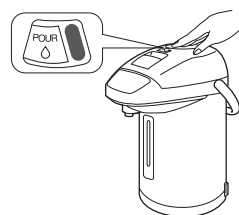

- Đặt chốt an toàn ở vị trí "POUR" và ấn nút "PUMP" để rót nước nóng.

(KP-Y32PV, KP-Y40PV)

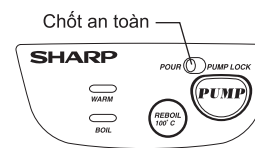


## Ghi chú

- Không ấn nút khi đang đun vì sẽ làm nước sôi trào văng ra.
- Cẩn thận với nước nóng khi mở nắp, đặt biệt là sau khi đun.
- KP-Y32PV và KP-Y40PV : Nước nóng được rót ra trong khi bình vẫn được cấp điện.


# SAU KHI SỬ DỤNG

- Rút phích cắm khỏi ổ điện.
- Khi không sử dụng bình trong thời gian dài, rửa ruột bình bằng nước, làm khô bình. Sau đó úp ngược lại cho ráo nước và lau khô hơi ẩm bên trong. Hơi nước còn đọng để ăn mòn ruột bình.

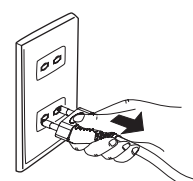

# MỞ NẮP BÌNH

- Ấp chốt đóng mở ở phần trước nắp để mở nắp.
- Đẩy nắp về phía trước và nhấc lên, nắp sẽ mở ra.

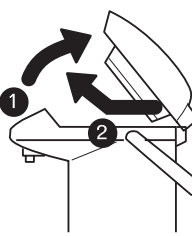

4