

SHARP



NỒI CƠM ĐIỆN
ELECTRONIC RICE COOKER

KS-COM100DV-WH

KS-COM100DV-RD

**Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này trước
khi sử dụng thiết bị.**

Please read these instruction carefully before
operating the appliance.


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Instruction Manual

CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ QUAN TRỌNG

Khi sử dụng các thiết bị điện, nên tuân theo các biện pháp bảo vệ an toàn để giảm thiểu rủi ro cháy nổ, điện giật, và/hoặc tai nạn cho con người, bao gồm các nội dung sau:

1. Đọc kỹ tất cả các hướng dẫn.
2. Những người (kể cả trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức không được phép sử dụng thiết bị này, trừ khi họ được giám sát và hướng dẫn chặt chẽ về việc sử dụng thiết bị bởi một người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.
3. Giám sát chặt chẽ là cần thiết khi cho trẻ em sử dụng thiết bị hoặc để trong tầm tay của trẻ em. Trẻ em nên được giám sát để đảm bảo rằng chúng không nghịch thiết bị.
4. Không chạm vào bề mặt nóng của thiết bị.
5. Để bảo vệ khỏi nguy cơ bị điện giật, không nhúng dây, phích cắm hoặc đế của thiết bị vào nước hoặc chất lỏng khác.
6. Rút phích cắm khỏi ổ cắm khi không sử dụng và trước khi vệ sinh. Để nguội trước khi lắp hoặc tháo các bộ phận.
7. Việc sử dụng các phụ kiện đi kèm không được nhà sản xuất thiết bị khuyến nghị có thể gây ra thương tích.
8. Không vận hành bất kỳ thiết bị nào với dây điện hoặc phích cắm bị hỏng, hoặc sau khi thiết bị bị trục trặc hoặc bị rơi hoặc bị hỏng theo bất kỳ cách nào. Việc thay thế và sửa chữa dây điện phải được thực hiện bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ của hãng hoặc những chuyên viên kỹ thuật có trình độ để tránh nguy hiểm. Gọi số dịch vụ khách hàng để biết thông tin về việc kiểm tra, sửa chữa hoặc điều chỉnh.
9. Không sử dụng thiết bị ngoài trời.
10. Không để dây điện treo trên cạnh bàn hoặc quấy hoặc chạm vào các bề mặt nóng của thiết bị, bao gồm cả bếp.
11. Không đặt nồi hoặc đế nồi có thể tháo rời trên hoặc gần bếp gas nóng hoặc bếp điện. Không đặt phần đế trong lò nướng đang bật nóng.
12. Phải hết sức thận trọng khi di chuyển thiết bị khi đang đựng dầu nóng, thực phẩm, nước hoặc các chất lỏng nóng khác.
13. Không sử dụng thiết bị cho các mục đích sử dụng khác.
14. Nhấc và mở nắp cẩn thận để tránh đóng cặn và để nước nhỏ vào nồi.
15. **THẬN TRỌNG:** Nguy cơ điện giật. Chỉ nấu trong phần bên trong nồi có thể tháo rời.
16. Chỉ dành cho mục đích sử dụng tại quầy.
17. Không đặt thiết bị trực tiếp dưới tủ khi đang sử dụng vì sản phẩm này tạo ra một lượng lớn hơi nước. Tránh với tay qua sản phẩm khi đang sử dụng.
18. **CẢNH BÁO:** Thức ăn rơi vãi có thể gây bỏng nghiêm trọng. Để thiết bị và dây điện tránh xa tầm tay trẻ em. Không bao giờ quấn dây điện quanh quầy, không bao giờ sử dụng ổ cắm bên dưới quầy và không bao giờ sử dụng với dây điện nối dài.

Bộ phận và tính năng

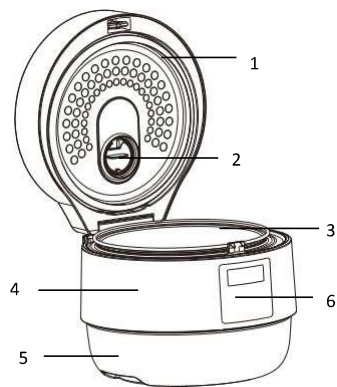

Bộ phận và tính năng

1. Vòng đệm
2. Van hơi
3. Nồi bên trong
4. Vỏ
5. Đế
6. Bảng điều khiển

Phụ kiện:




Model	Điện áp định mức	Công suất định mức	Dung tích	Lượng gạo nấu tối đa
KS-COM100DV-WH	220V 50Hz	600W	1.0L	6 cốc

Lưu ý trước khi sử dụng:

Hướng dẫn vệ sinh và bảo quản.



Làm sạch tấm sưởi của phần chân để nếu có mảnh vụn bám vào.

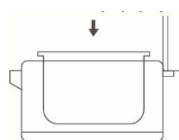

Đặt nồi bên trong trực tiếp vào giữa vỏ một cách nhẹ nhàng



Sau khi vo gạo, lau khô và bỏ các lớp cặn trong nồi ra bên ngoài.



Xoay phần nồi bên trong sang trái và phải, sao cho chảo bên trong tiếp xúc hoàn toàn với tấm gia nhiệt

Cách sử dụng nồi cơm điện đa năng

Trước khi sử dụng lần đầu tiên: Rửa Nồi nấu cơm theo hướng dẫn "Vệ sinh và bảo quản"; Lau khô nồi thật kỹ. Lắp Nắp nồi vào mặt phẳng của bộ phận rửa bằng silicone hướng xuống phía Nồi nấu.

Nấu cơm

Cốc đong gạo – Không vứt cốc đong gạo được cấp cùng với thiết bị của bạn. Đây là một dụng cụ quan trọng trong việc sử dụng nồi cơm điện đa năng như một nồi cơm điện và kích thước của cốc đong gạo là tiêu chuẩn trong ngành công nghiệp sản xuất gạo.

1. Thêm lượng gạo chưa nấu theo yêu cầu vào Nồi nấu; Sau đó đổ đầy nước đến vạch nước tương ứng. Ví dụ: Nếu bạn thêm 3 cốc đong gạo vào Nồi nấu, hãy thêm nước vào vạch “3” của nồi.

KHÔNG được vượt quá TỐI ĐA 6 cốc.


2. Đặt Nồi nấu thẳng xuống phần Đế. Đảm bảo Nồi nấu được đặt chắc chắn vào Đế.

LƯU Ý: Đảm bảo rằng đáy của Nồi nấu sạch sẽ và không bị cong hoặc vênh, nếu không nó sẽ không dẫn nhiệt chính xác và làm hư hỏng Nồi nấu.

3. Cắm vào ổ cắm. Nhấn Thực đơn để chọn các chức năng.

4. Khi kết thúc thời gian nấu, Nồi cơm điện đa năng sẽ tự động chuyển sang chế độ GIỮ ẤM. Nồi cơm điện đa năng sẽ giữ ấm lên đến 12 giờ, sau đó phát âm báo và chuyển sang chế độ chờ. Sử dụng gắng tay nếu tháo Nồi nấu ra khỏi Đế khi vẫn còn nóng.

Bảng điều khiển

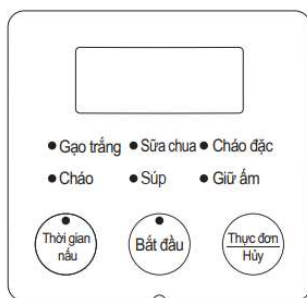

Giới thiệu các chức năng

1. Thực đơn / Hủy

- Nhấn “Thực đơn / Hủy” và chọn “Gạo trắng”, “Sữa chua”, “Cháo đặc”, “Cháo”, “Súp”, đèn báo tương ứng sẽ sáng.
- Khi đang hoạt động, nhấn nút “Thực đơn / Hủy” để dừng hoạt động.

2. Bắt đầu

- Sau khi chọn Thực đơn hoặc cài đặt thời gian đặt trước, nhấn chức năng này để kích hoạt trạng thái làm việc hoặc trạng thái đếm ngược của chức năng đặt trước

3. Thời gian nấu

- Chọn một trong các chức năng “Gạo trắng”, “Sữa chua”, “Cháo đặc”, “Cháo”, “Súp”, nhấn chức năng “Thời gian nấu” để chuyển sang chế độ cài đặt trước, nhấn liên tục “Thời gian nấu” để điều chỉnh thời gian, sau khi cài đặt, nhấn “Bắt đầu” để kích hoạt trạng thái đếm ngược.

Các chức năng của chương trình:

Menu	Bước vận hành	Thời gian nấu mặc định	Phạm vi điều chỉnh thời gian	Cài đặt trước
Gạo trắng	Nhấn “Menu” và chọn “Gạo trắng”, Nhấn “Start” để trực tiếp kích hoạt trạng thái hoạt động của menu tương ứng, đèn báo sẽ nhấp nháy. Sau khi hoàn thành công việc, tự động chuyển sang chế độ giữ ấm.	--	--	24 giờ
Sữa chua	Nhấn “Menu” và chọn “Sữa chua” Nhấn “Start” để trực tiếp kích hoạt trạng thái hoạt động của menu tương ứng, đèn báo sẽ nhấp nháy. Sau khi hoàn thành công việc, tự động chuyển sang chế độ giữ ấm.	8 giờ	--	--
Cháo đặc	Nhấn “Menu” và chọn “Cháo đặc” Nhấn “Start” để trực tiếp kích hoạt trạng thái hoạt động của menu tương ứng, đèn báo sẽ nhấp nháy. Sau khi hoàn thành công việc, tự động chuyển sang chế độ giữ ấm.	1 giờ	--	24 giờ
Cháo	Nhấn “Menu” và chọn “Cháo” Nhấn “Start” để trực tiếp kích hoạt trạng thái hoạt động của menu tương ứng, đèn báo sẽ nhấp nháy. Sau khi hoàn thành công việc, tự động chuyển sang chế độ giữ ấm.	1.5 giờ	--	24 giờ
Súp	Nhấn “Menu” và chọn “Súp” Nhấn “Start” để trực tiếp kích hoạt trạng thái hoạt động của menu tương ứng, đèn báo sẽ nhấp nháy. Sau khi hoàn thành công việc, tự động chuyển sang chế độ giữ ấm.	2 giờ	--	24 giờ


Thời gian nấu tham khảo

Gạo trắng	Sữa chua	Cháo đặc	Cháo	Súp
00:50	08:00	01:00	01:30	02:00

Lưu ý:

- Thời gian nấu cơm thực tế thay đổi tùy theo điện áp, lượng gạo, lượng nước và nhiệt độ của nước.
- Sau khi nấu xong, giữ ấm trong vòng 15 phút để cơm được ngon hơn.
- Lượng gạo tối đa của cháo là 2L (0,5 cốc), đề xuất tỷ lệ gạo và nước là 1:10.
- Chức năng nấu súp không thể đổ đầy hơn 70% lượng nước trong nồi bên trong.
- Thời gian giữ ấm tối đa là 12 giờ.

Vệ sinh và bảo dưỡng

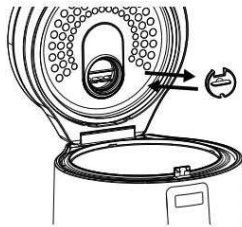

Rút van hơi ra, làm sạch, căn chỉnh với kẹp và lắp trở lại

- Sử dụng nước nóng, chất tẩy rửa và miếng bọt biển để làm sạch nồi bên trong, nắp nhôm có bảo vệ chống tràn.
- Nếu thức ăn dính vào lòng nồi, bạn có thể ngâm một lúc trước khi vệ sinh.

Đổi với phần nồi bên trong, vui lòng kiểm tra hướng dẫn như bên dưới:

- Vui lòng sử dụng thìa cơm bằng nhựa hoặc gỗ, không sử dụng thìa cơm bằng kim loại để bảo vệ phần nồi bên trong.
- Để sử dụng phần nồi bên trong được lâu hơn, không cắt thức ăn trong nồi.
- Vui lòng không cho giấm vào nồi để tránh bị ăn mòn

Vệ sinh và bảo dưỡng các bộ phận khác:


- Dùng khăn ướt lau sạch bề mặt nồi cơm điện, bên trong nắp, dây nguồn, không sử dụng sản phẩm kém chất lượng.
- Dùng khăn để lau tắt gia nhiệt nếu có nước và gạo.

Ghi chú: Trước khi vệ sinh nồi nấu cơm, bạn phải ngắt nguồn điện và làm nguội nồi nấu cơm.

SHARP®



Instruction Manual

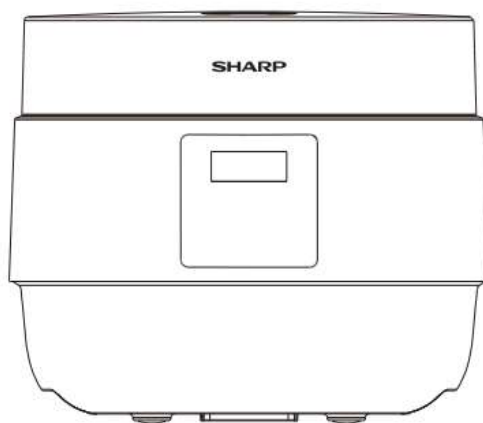


Model: **KS-COM100DV-WH**
KS-COM100DV-RD

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons, including the following

1. Read all instructions.
2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are closely supervised and instructed concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
4. Do not touch hot surfaces.
5. To protect against a risk of electrical shock, do not immerse cord, plug, or base in water or other liquid.
6. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts.
7. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
8. Do not operate any appliance with a damaged supply cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been dropped or damaged in any manner. Supply cord replacement and repairs must be conducted by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. Call the provided customer service number for information on examination, repair, or adjustment.
9. Don't use outdoors
10. Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces, including the stove.
11. Do not place removable pot or base on or near a hot gas or an electric burner. Do not place base in a heated oven.
12. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil, food, water, or other hot liquids.
13. Do not use appliance for other than intended use.
14. Lift and open cover carefully to avoid scalding, and allow water to drip into the cooker.
15. CAUTION: Risk of electric shock. Cook only in removable container.
16. Intended for countertop use only.
17. Do not place the unit directly under cabinets when operating as this product produces large amounts of steam. Avoid reaching over the product when operating.
18. WARNING: Spilled food can cause serious burns. Keep appliance and cord away from children. Never drape cord over edge of counter, never use outlet below counter, and never use with an extension cord.

Parts and features

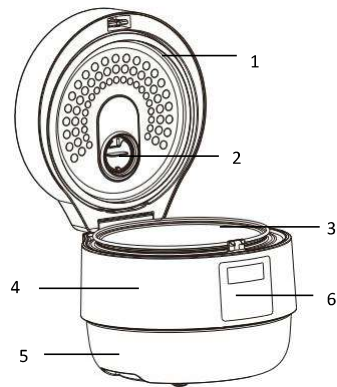

Parts and features

1. sealing ring
2. Steam valve
3. Inner pot
4. Housing
5. Base
6. Control panel





Accessories:



Model	Rated Voltage	Rated Power	Capacity	Max cooking rice
KS-COM100DV-WH	220V 50Hz	600W	1.0L	6 cups

Notice before using:

Care and cleaning instructions.

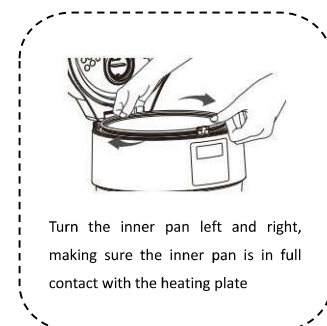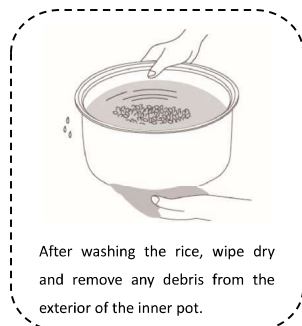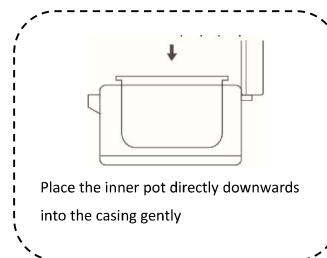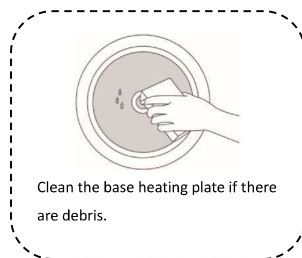

How to use the Multi-Cooker


Before first use: Wash Cooking Pot following “Care and cleaning” instructions; dry thoroughly. Assemble Lid with flat side of silicone washer facing down toward Cooking Pot.

Cooking rice

Rice Measuring Cup – Do not throw away the Rice Measuring Cup that comes with your unit. This is an important tool in using your Multi-Cooker successfully as a rice cooker and its size is standard in the rice industry.

1. Add desired amount of uncooked rice to Cooking Pot; then fill with water to corresponding water line. Example: If you add 3 level measuring cups of rice to the Cooking Pot, add water to the “3” line of the pot. DO NOT exceed 6-cup MAX.
2. Place Cooking Pot straight down on Base. Make sure Cooking Pot is securely placed into Base. NOTE: Make sure bottom of Cooking Pot is not bent or warped, or it will not conduct heat correctly.
3. Plug into outlet. Press menu to select functions.
4. At the end of the cooking time, the Multi-Cooker will automatically switch to KEEP WARM. Multi Cooker will keep warm up to 12 hours, then sound an alarm and switch to standby mode. Use oven mitts if removing Cooking Pot from Base while still hot.

Control panel

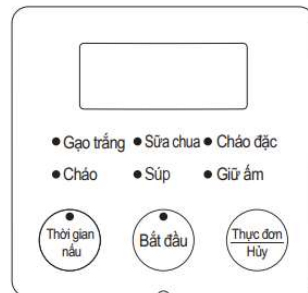

Function Introduction

1、 Menu /Cancel

- Press “Menu/Cancel” and choose “Rice”, “Yogurt”, “ Congee”, “Porridge”, “Soup”, the corresponding indicator light will light up.
- In the working state, press the “Menu/Cancel” key to stop working

2、 .Start

- After choose menu or setting the preset time, press this function to enter the working state or the countdown state of the preset function

3、 Preset

- Choose one of the functions of “Rice”, “Yogurt”, “ Congee”, “Porridge”, “Soup”, press “Preset” function to go into preset mode, continuously press “Preset” to adjust the time, after setting, press “start” enter the countdown state.

Program functions:

Menu	Operation step	Default cooking time	Time adjustment range	Preset
Rice	Press "Menu" and choose "Rice", Press "Start" to directly into the working process of the corresponding menu, indicator lights will be flash. After complete the work, automatically go to keep warm.	--	--	24 hr
Yogurt	Press "Menu" and choose "Yogurt" Press "Start" to directly into the working process of the corresponding menu, indicator lights will be flash. After complete the work, automatically go to keep warm.	8 hr	--	--
Congee	Press "Menu" and choose "Thick porridge" Press "Start" to directly into the working process of the corresponding menu, indicator lights will be flash. After complete the work, automatically go to keep warm.	1 hr	--	24 hr
Porridge	Press "Menu" and choose "Porridge" Press "Start" to directly into the working process of the corresponding menu, indicator lights will be flash. After complete the work, automatically go to keep warm.	1.5 hr	--	24 hr
Soup	Press "Menu" and choose "Soup" Press "Start" to directly into the working process of the corresponding menu, indicator lights will be flash. After complete the work, automatically go to keep warm.	2 hr	--	24hr

Cooking reference time

Rice	Yogurt	Congee	Porridge	Soup
00:50	08:00	01:00	01:30	02:00

Note:

The actually cooking time of cook rice varies according to the voltage, quantity of rice, amount of water, and temperature of the water


After cooking, keep warm for 15 minutes for better taste

The amount of rice with the max of porridge is 2L (0.5 cup), suggest the ratio of rice and water is 1:10

The soup function can not be filled with more than 70% of the water in the inner pot

The maximum time of keep warm is 12 hours

Clean and Maintenance

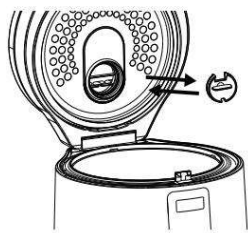

Pull out the steam valve, clean it, align it with the clamp and install it back

- Using hot water, detergent and sponge to clean inner pot, aluminum cover with protecting overflow.
- If food stick into inner pot, you can soak for a moment before cleaning

As for inner pot, please check the instruction as below:

- Please use plastic or wood rice spoon, don't use metal rice spoon to protect inner pot.
- In order to let inner pot use longer, don't cut food in inner pot.
- Please don't put vinegar into the inner pot to avoid corrosion

Cleanness and maintenance of the other parts:

- Using wet cloth to clean the surface of rice cooker, inner of lid, power cord, don't use degenerate product.
- Using towel to clean the heating plate if there is some water and rice.

Remark: Before cleaning the rice cooker, you must power off and cool down rice cooker.