

SHARP

Quan trọng



TIẾNG VIỆT



R-31A2VN-S



R-32A2VN-S

900W

LÒ VI SÓNG CƠ

Sách hướng dẫn này có chứa nhiều thông tin quan trọng, bạn nên đọc sách cẩn thận trước khi bắt đầu sử dụng lò vi sóng của mình.

QUAN TRỌNG: Có thể gây ra nguy hại cho sức khỏe nếu bạn thao tác thiết bị không tuân theo sách hướng dẫn này hoặc nếu lò đã được sửa đổi để có thể thao tác khi cửa lò mở.

Cảnh Báo Tránh Tiếp Xúc Với Năng Lượng Vi Sóng Quá Mức

1. không được sử dụng lò vi sóng khi để cửa lò mở, vì có thể dẫn đến việc cơ thể tiếp xúc với sóng vi ba gây hại. Điều quan trọng là không được phá bỏ hoặc can thiệp vào khóa an toàn.
2. Không đặt vật dụng vào giữa mặt trước và cửa của lò vi sóng, hay đất cát, cặn bẩn tích tụ trên bề mặt bật kín.
3. Không sử dụng lò vi sóng nếu như thấy có hư hại. Điều quan trọng là cửa lò phải được đóng đúng cách và không có dấu hiệu hư hại nào như
 - a) Cửa (bao gồm cả những vết lõm),
 - b) Bản lề và chốt (nứt vỡ hoặc bị lỏng),
 - c) Đệm cửa và bề mặt bật kín
4. Lò vi sóng không được điều chỉnh hoặc sửa chữa bởi bất kỳ ai ngoại trừ nhân viên kỹ thuật có trình độ.

MỤC LỤC

Cảnh báo tránh tiếp xúc với năng lượng vi sóng quá mức	1
Các hướng dẫn an toàn quan trọng	2
Thông số kỹ thuật	4
Hướng dẫn lắp đặt	4
Hướng dẫn nối đất	4
Làm nhiều sóng radio.....	5
Trước khi gọi cho sửa chữa.....	5
Kỹ thuật nấu	5
Hướng dẫn sử dụng dụng cụ nấu ăn.....	6
Sơ đồ sản phẩm	6
Bảng điều khiển	7
Núm xoay chọn công suất.....	7
Núm xoay chỉnh thời gian.....	7
Nấu bằng vi sóng	7
Hướng dẫn sử dụng.....	8
Vệ sinh và bảo dưỡng	8

Các Hướng Dẫn An Toàn Quan Trọng

Khi sử dụng thiết bị điện nên tuân theo các chỉ dẫn an toàn cơ bản, bao gồm các bước sau:

CẢNH BÁO!—Nhằm làm giảm nguy cơ bị bỏng, điện giật, hỏa hoạn, thương tật cho người hoặc tiếp xúc với năng lượng vi sóng quá mức:

1. Đọc tất cả các hướng dẫn trước khi sử dụng thiết bị và cất giữ lại cuốn hướng dẫn này để tham khảo về sau.
2. Chỉ sử dụng thiết bị này cho mục đích được mô tả trong cuốn hướng dẫn. Không sử dụng hóa chất hoặc hơi ăn mòn trong thiết bị. Loại lò vi sóng này được thiết kế để làm nóng, nấu hoặc làm khô thức ăn. Không sử dụng cho mục đích công nghiệp hoặc thí nghiệm.
3. Không sử dụng lò vi sóng mà không có thực phẩm đặt bên trong.
4. Không vận hành thiết bị khi dây nguồn hoặc phích cắm bị hỏng, hoặc thiết bị hoạt động không bình thường, hoặc nó bị hư hỏng, rơi rớt. Trong trường hợp dây nguồn bị hỏng, dây nguồn phải được thay thế bởi nhà sản xuất hoặc trạm bảo hành ủy quyền, hoặc người có trình độ tương đương để tránh rủi ro.
5. **CẢNH BÁO:** Chỉ để trẻ em sử dụng lò vi sóng mà không có sự giám sát khi đã được hướng dẫn đầy đủ, nhằm giúp trẻ em có thể sử dụng lò vi sóng một cách an toàn và hiểu được mối nguy hiểm khi sử dụng sai cách.
6. Nhằm làm giảm nguy cơ cháy trong khoang lò:
 - Khi làm nóng thức ăn trên đĩa bằng nhựa hoặc giấy, kiểm tra lò vi sóng thường xuyên vì có nguy cơ bắt lửa.
 - Gỡ dây buộc ra khỏi túi giấy hoặc túi nhựa trước khi đặt vào lò.
 - Nếu quan sát thấy có khói, tắt lò hoặc rút phích cắm của thiết bị và đóng cửa lò để dập tắt ngọn lửa.
 - Không sử dụng khoang lò làm nơi chứa đồ, Không để các sản phẩm làm từ giấy, dụng cụ làm bếp, hoặc thức ăn vào khoang lò khi không sử dụng.
 - Lò vi sóng được dùng để làm nóng thức ăn và đồ uống. Làm khô quần áo và làm nóng túi chườm, giày dép, miếng bọt biển, quần áo ẩm và các vật dụng tương tự có thể dẫn đến nguy cơ cháy, nổ, thương tật.
7. **CẢNH BÁO:** không được làm nóng chất lỏng hoặc các loại thức ăn khác chứa trong vật dụng đậy kín vì có thể phát nổ.
8. Khi hâm nóng đồ uống có thể xảy ra hiện tượng sôi bùng chập, vì vậy hãy cẩn thận khi cầm vật đựng chất lỏng.
9. Không sử dụng lò vi sóng để chiên thức ăn. Dầu nóng có thể làm hư hại các bộ phận của lò vi sóng, các vật dụng nhà bếp và thậm chí còn làm bỏng da.
10. Không hâm nóng trứng còn nguyên vỏ và nguyên quả trứng đã luộc chín bằng lò vi sóng, vì chúng có thể nổ tung kể cả sau khi đã dùng quá trình làm nóng.
11. Đục lỗ các loại rau củ có vỏ dày như khoai tây, bí, táo, và hạt dẻ trước khi nấu.
12. Các chất lỏng trong bình sữa và hũ đựng thức ăn trẻ sơ sinh phải được khuấy hoặc lắc mạnh và kiểm tra nhiệt độ trước khi dùng để tránh bị bỏng.
13. Dụng cụ nấu ăn có thể bị nóng do nhiệt truyền từ thức ăn nóng sang, có thể dùng miếng nhấc nồi để cầm dụng cụ nấu ăn.
14. Các dụng cụ nấu ăn nên được kiểm tra để đảm bảo rằng chúng phù hợp để sử dụng trong lò

vi sóng.

15. CẢNH BÁO: Rất nguy hiểm cho bất kỳ ai không được đào tạo thực hiện dịch vụ hoặc sửa chữa liên quan đến việc gỡ bỏ các lớp vỏ bọc ngăn ngừa sóng vi ba phát ra.
16. Sản phẩm này thuộc Nhóm 2 Loại B Thiết bị ISM. Nhóm 2 được định nghĩa là bao gồm tất cả thiết bị ISM (Công nghiệp, Khoa học và Y tế) trong tần số sóng vô tuyến được phát ra và/hoặc được sử dụng như bức xạ điện từ nhằm gia công vật liệu, và thiết bị gia công bằng lửa điện. Thiết bị Nhóm B là thiết bị thích hợp để sử dụng trong các cơ sở nội địa và các cơ sở có kết nối trực tiếp với mạng lưới cung cấp điện áp thấp có cơ sở được dùng cho nội địa.
17. Thiết bị này không dành cho những người (bao gồm trẻ em) có khiếm khuyết cơ thể, giác quan hoặc khả năng thần kinh, hoặc thiếu kinh nghiệm, kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn liên quan đến cách sử dụng thiết bị bởi người bảo hộ.
18. Trẻ em nên được trông chừng nhằm đảm bảo chúng không chơi đùa với thiết bị.
19. Lò vi sóng chỉ được sử dụng ở vị trí chắc chắn.
20. CẢNH BÁO: Không lắp đặt lò vi sóng nằm trên bếp lò hoặc trên các thiết bị tỏa nhiệt khác. Trong trường hợp này sẽ gây ra hư hại và sẽ không được bảo hành miễn phí.
21. Không đặt lò vi sóng bên trong tủ
22. Nhiệt độ của cửa lò hoặc lớp vỏ ngoài sẽ tăng lên khi thiết bị đang hoạt động.
23. Cảnh báo: Phụ kiện có thể nóng lên trong khi đang hoạt động. Nên giữ xa khỏi trẻ em.
24. Khi đang hoạt động lò vi sóng sẽ nóng lên. Nên cẩn thận để tránh chạm vào các bộ phận làm nóng bên trong lò, dành cho bếp nấu ăn và lò.
25. Nhiệt độ của bề mặt phụ kiện có thể cao khi lò đang hoạt động.
26. Thiết bị này không dành cho trẻ em hoặc những người có khiếm khuyết cơ thể, giác quan hoặc khả năng thần kinh, hoặc thiếu kinh nghiệm, kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn.
27. CẢNH BÁO: Trong trường hợp cửa hoặc miếng đệm cửa bị hư hại, không được vận hành lò vi sóng cho đến khi được người có đủ chuyên môn sửa chữa.
28. Hướng dẫn có ghi rõ thiết bị không được thiết kế để hoạt động bằng bộ đếm thời gian bên ngoài hoặc hệ thống điều khiển từ xa riêng biệt.
29. Lò vi sóng chỉ sử dụng cho hộ gia đình và không sử dụng cho mục đích thương mại.
30. Không gỡ bỏ bộ phận giữ khoảng cách ở phía sau hoặc bên hông, vì nó giúp đảm bảo khoảng cách tối thiểu với bức tường cho việc lưu thông không khí.
31. Hãy cố định đĩa xoay trước khi di chuyển thiết bị để tránh thiệt hại.
32. Cảnh báo: Rất nguy hiểm khi người không có trình độ chuyên môn sửa chữa hoặc bảo trì thiết bị bởi vì trong các tình huống này nắp máy phải được tháo ra mà nắp này đảm bảo cho việc ngăn chặn bức xạ vi sóng. Điều này cũng được áp dụng khi thay dây nguồn hoặc đèn. Hãy gửi thiết bị đến trung tâm bảo hành của chúng tôi trong các trường hợp này.
33. Lò vi sóng chỉ dành cho rán đông, nấu và hấp thức ăn.
34. Sử dụng găng tay khi lấy thức ăn nóng ra.
35. Cẩn thận! hơi nước sẽ thoát ra khi mở nắp hoặc giấy bọc.
36. Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên hoặc người bị thiếu năng, thần kinh, hoặc người thiếu kinh nghiệm và kiến thức nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu được mối nguy hiểm liên quan. Trẻ em không được chơi đùa với thiết bị, không nên để trẻ em làm vệ sinh và bảo trì trừ trẻ em từ 8 tuổi trở lên và có sự giám sát.
37. Nếu có khói bốc lên, tắt công tắc hoặc rút phích cắm thiết bị và giữ cửa lò đóng nhằm dập tắt

ngọn lửa.

Thông Số Kỹ Thuật

Công suất tiêu thụ	220V/50Hz, 1400W
Công suất vi sóng	900W
Tần số hoạt động	2450MHz
Kích thước ngoài	281mm(H)×483mm(W)×380mm(D)
Kích thước khoang lò	220mm(H)×340mm(W)×320mm(D)
Dung tích lò	Chứa được 23 lít
Trọng lượng	Xấp xỉ 13.6kg

Hướng Dẫn Lắp Đặt

1. Đảm bảo lấy hết vật liệu đóng gói bên trong khoang lò ra.
2. **CẢNH BÁO:** Kiểm tra lò xem có hư hại nào không, như cửa lệch hoặc bị cong, có hư hại trên miếng đệm cửa lò và bề mặt lò, bản lề cửa, chốt, và vết lõm bên trong khoang lò hoặc trên cửa lò có bị hư hại hay lỏng không. Nếu có bất kỳ hư hại gì, không sử dụng lò và liên hệ với nhân viên dịch vụ đủ tiêu chuẩn.
3. Lò vi sóng phải được đặt trên bề mặt phẳng, chắc chắn để có thể chịu được trọng lượng của lò cùng với khối lượng thức ăn nặng nhất được nấu trong lò.
4. Không đặt lò ở nơi phát ra nhiệt, hơi ẩm hoặc độ ẩm cao, hoặc gần vật liệu dễ bắt lửa.
5. Để lò hoạt động đúng, Lò phải có đủ luồng không khí. Khoảng không ở mặt trên của lò tối thiểu là 20 cm và 5cm cho hai bên. Tầm phía sau lò vi sóng phải được đặt gần tường. Không che hoặc chặn các khe hở trên thiết bị. Không gỡ bỏ chân lò.
6. Không hoạt động lò mà không có khay thủy tinh, vòng xoay đỡ đĩa, và trục được đặt đúng vị trí.
7. Đảm bảo rằng dây điện nguồn không bị hư và không được đặt dưới lò hoặc trên bất kỳ bề mặt nóng và sắc nhọn nào.
8. Ổ cắm phải nằm vừa tầm sử dụng để có thể dễ dàng rút ra trong trường hợp khẩn cấp.
9. Không sử dụng lò vi sóng ở ngoài trời.

Hướng Dẫn Nối Đất

Thiết bị này cần phải được nối đất. Lò này được trang bị dây nguồn có dây nối đất được nối với phích cắm. Cần phải cắm vào một ổ cắm trên tường được lắp đặt và nối đất đúng cách. Trong trường hợp bị chạm điện, nối đất sẽ làm giảm rủi ro bị điện giật vì dòng điện đi theo dây nối đất từ ổ cắm. Nên sử dụng một nguồn điện riêng cho lò vi sóng. Sử dụng điện áp cao rất nguy hiểm và có thể dẫn đến hỏa hoạn hoặc làm hư hại lò vi sóng.

CẢNH BÁO --- Sử dụng phích cắm dây nối đất không chính xác sẽ có nguy cơ bị điện giật.

Lưu ý:

1. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về hướng dẫn nối đất hoặc về điện, hỏi ý kiến của thợ điện hoặc

nhân viên dịch vụ đủ trình độ.

2. Nhà sản xuất và đại lý không thể chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với hư hỏng của lò hoặc thương tích cá nhân do không tuân thủ các quy tắc kết nối điện.

Các dây điện trong dây nguồn chính có màu theo mã màu sau đây:

Xanh lá và Vàng = DÂY NÓI ĐẤT

Xanh dương = DÂY TRUNG TÍNH

Nâu = DÂY CÓ ĐIỆN

Làm nhiều sóng Radio

Khi vận hành lò vi sóng có thể làm nhiều sóng radio, TV, hoặc các thiết bị tương tự. Khi có sự can thiệp, có thể làm giảm hoặc loại bỏ nhiều tín hiệu khi làm theo các phương pháp sau:

1. Làm sạch cửa và bề mặt bít kín của lò vi sóng.
2. Định hướng lại ăng-ten kết nối với radio hoặc TV.
3. Đặt lại vị trí lò đối với máy thu.
4. Di chuyển lò vi sóng ra xa khỏi máy thu.
5. Cắm lò vi sóng vào ổ điện khác để lò vi sóng và máy thu trên các mạch điện nhánh khác nhau.

Trước khi Gọi cho Sửa chữa

Trước khi gọi cho sửa chữa, xin kiểm tra từng mục dưới đây:

- Kiểm tra để đảm bảo lò vi sóng được cắm điện chắc chắn. Nếu không, hãy rút phích cắm ra khỏi ổ điện, chờ 10 giây, và cắm lại vào ổ điện chắc chắn.
- Kiểm tra xem cầu chì có bị đứt hoặc cầu dao điện chính bị ngắt. Nếu như các thiết bị điện này vẫn hoạt động bình thường, hãy kiểm tra ổ cắm bằng thiết bị khác.
- Kiểm tra để đảm bảo bảng điều khiển được lắp trình đúng và bộ chọn thời gian đã được thiết lập.
- Kiểm tra để đảm bảo cửa lò được đóng chặt, khớp với hệ thống khóa cửa. Nếu cửa lò chưa được đóng chặt, năng lượng vi sóng sẽ bị thoát ra ngoài.

NẾU TẤT CẢ CÁC ĐIỀU TRÊN ĐỀU KHÔNG CẢI THIẾN ĐƯỢC TÌNH TRẠNG, HÃY LIÊN HỆ KỸ THUẬT VIÊN CÓ ĐỦ TRÌNH ĐỘ. ĐỪNG TỰ Ý ĐIỀU CHỈNH HAY SỬA CHỮA THIẾT BỊ.

Kỹ thuật Nấu

1. Xếp thực phẩm cẩn thận, đặt chỗ dày nhất ra vùng ngoài của đĩa
2. Quan sát thời gian nấu. Nấu trong thời gian ngắn nhất được chỉ định và tăng thời gian nấu nếu cần thiết. Thức ăn quá chín có thể bốc khói hoặc bốc cháy.
3. Che thức ăn lại khi nấu. Việc che lại có thể ngăn thực phẩm bắn tung tóe và giúp cho thực phẩm chín đều.
4. Lật thức ăn lại trong quá trình nấu vi sóng nhằm làm nhanh quá trình nấu cho những thức ăn như gà hay hamburger. Những thực phẩm cỡ lớn như thịt nướng buộc phải được lật ít nhất một lần.

5. Sắp xếp lại các thực phẩm như thịt viên khi đang giữa quá trình nấu đổi chỗ phần trên và dưới, từ giữa ra phần rìa của đĩa.

Hướng dẫn Sử dụng Dụng cụ Nấu ăn


- 1. Vi sóng không thể đi xuyên qua kim loại. Chỉ sử dụng các dụng cụ thích hợp để dùng trong lò vi sóng. Không được phép dùng vật chứa bằng kim loại để đựng thức ăn và đồ uống trong khi nấu bằng vi sóng. Yêu cầu này không áp dụng nếu nhà sản xuất quy định rõ kích thước và hình dạng của vật chứa bằng kim loại thích hợp cho việc nấu ăn bằng vi sóng.
- 2. Vi sóng không thể đi xuyên qua kim loại, vì vậy không nên sử dụng các dụng cụ bằng kim loại hoặc đĩa có đường trang trí bằng kim loại,
- 3. Không sử dụng các sản phẩm từ giấy tái chế khi nấu ăn bằng vi sóng, vì các sản phẩm này có thể chứa các mảnh kim loại nhỏ có thể gây ra tia lửa và/ hoặc hỏa hoạn.
- 4. Nên sử dụng đĩa hình tròn hoặc ô-van thay cho hình vuông hay chữ nhật, vì thức ăn ở các góc hay bị quá chín.
- 5. Có thể sử dụng giấy nhôm mỏng nhằm tránh việc nấu quá chín ở vùng tiếp xúc. Nhưng cần lưu ý không sử dụng quá nhiều và giữ khoảng cách 1 inch (2,54 cm) giữa giấy nhôm và khoang lò.

Danh sách dưới đây là hướng dẫn chung để giúp bạn chọn đúng dụng cụ.


Dụng cụ nấu ăn	Nấu ăn bằng vi sóng
Ly chịu nhiệt	Được
Ly không chịu được nhiệt độ	Không
Gốm chịu nhiệt	Được
Đĩa nhựa an toàn vi sóng	Được
Giấy nhà bếp	Được
Khay kim loại	Không
Vỉ kim loại	Không
Giấy nhôm và hộp chứa kim loại	Không

Sơ đồ Sản phẩm

- 1. Hệ thống khóa cửa an toàn
- 2. Cửa lò
- 3. Vòng xoay
- 4. Trục xoay
- 5. Bảng điều khiển
- 6. Tấm chắn sóng (không được tháo ra)
- 7. Đĩa thủy tinh

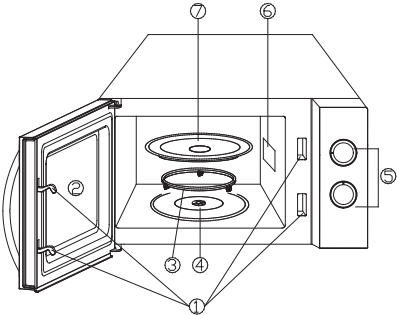

Bảng Điều khiển

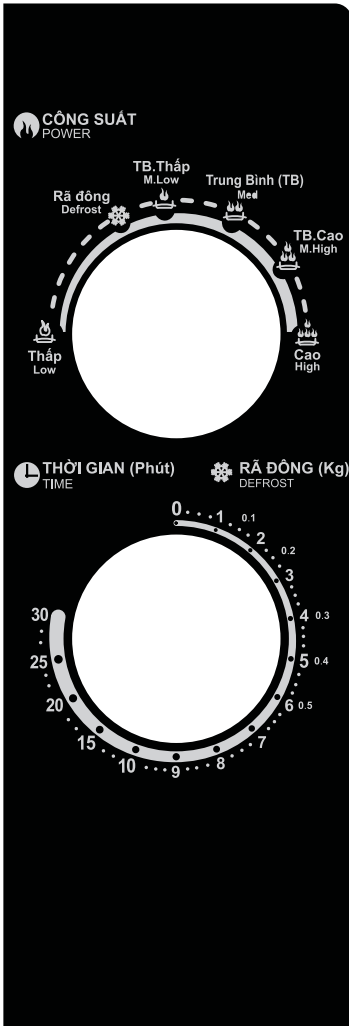

Bảng điều khiển gồm có hai chức năng điều khiển. Nút điều chỉnh thời gian, và nút điều chỉnh công suất.

Nút xoay chọn công suất

Sử dụng nút xoay để chọn mức công suất nấu. Đây là bước đầu tiên để bắt đầu nấu ăn.

Nút xoay chỉnh thời gian

Cho thấy thời gian cài đặt chỉ cần xoay ngón tay cái để chọn thời gian nấu theo ý muốn, tối đa là 30 phút cho mỗi lần nấu.

Nấu bằng vi sóng

Khi chỉ nấu bằng vi sóng, có 6 mức công suất để chọn loại phù hợp nhất để thực hiện công việc trong tầm tay.

Công suất nấu tăng khi vặn theo chiều kim đồng hồ. Mức công suất được phân loại như sau:

Công suất	Mô tả
100%	Cao
88%	Trung bình-Cao
73%	Trung bình
52%	Trung bình-Thấp
42%	Rã đông
20%	Thấp

Hướng dẫn sử dụng

Để bắt đầu nấu,

1. Đặt thức ăn vào trong lò và đóng cửa lò.
2. Xoay núm chỉnh công suất để chọn mức công suất
3. Xoay núm chỉnh thời gian để chọn thời gian nấu.

LƯU Ý: Ngay sau khi thời gian đã được chọn xong, lò vi sóng sẽ bắt đầu nấu. Khi chọn thời gian ít hơn 2 phút, xoay núm chỉnh thời gian qua 2 phút và sau đó xoay trở lại thời gian đúng.

CẦN THẬN: LUÔN LUÔN TRẢ BỘ ĐẾM VỀ VỊ TRÍ SỔ KHÔNG nếu như thức ăn được lấy ra khỏi lò vi sóng trước khi thời gian chạy hết hoặc khi không sử dụng lò vi sóng. Để dừng nấu giữa chừng, hãy ấn vào nút mở cửa lò hoặc mở bằng tay cầm.

Vệ sinh và Bảo dưỡng

1. Tắt lò vi sóng và rút phích cắm khi vệ sinh.
2. Giữ cho bên trong lò vi sóng luôn sạch. Khi thức ăn bị văng hoặc làm đổ chất lỏng vào vách lò, lau bằng khăn ẩm. Chất tẩy rửa nhẹ có thể được dùng nếu như lò quá bẩn. Tránh sử dụng bình xịt hoặc các chất tẩy rửa quá mạnh, vì có thể lưu lại vết ố, trầy hoặc làm mòn bề mặt cửa.
3. Mặt ngoài của lò nên được lau bằng vải ẩm. Để tránh gây hư hại cho các bộ phận hoạt động bên trong, không để nước chảy vào các khe hở của lỗ thông gió.
4. Lau cửa và cửa kính của lò vi sóng ở cả hai mặt, lau đều làm kín cửa và các bộ phận gần đó thường xuyên bằng khăn ẩm để là sạch các vết bẩn sót lại. Không sử dụng các chất tẩy rửa có khả năng gây mòn.
5. Không sử dụng dụng cụ làm sạch bằng hơi nước
6. Không để bảng điều khiển bị ướt. Làm sạch bằng vải mềm, ẩm. Khi đang làm sạch bảng điều khiển, hãy để cửa mở nhằm tránh vô tình khởi động lò vi sóng.
7. Nếu hơi nước đọng lại bên trong hay xung quanh cửa lò, lau bằng vải mềm. Khi lò vi sóng được sử dụng lúc thời tiết có độ ẩm cao sẽ dẫn đến tình trạng này. Điều này là bình thường.
8. Đôi lúc cần tháo đĩa thủy tinh ra để làm vệ sinh. Rửa đĩa thủy tinh bằng nước ấm có bọt hoặc bằng máy rửa chén.
9. Vòng xoay và đáy lò cần được làm sạch thường xuyên để tránh tạo tiếng ồn lớn. Chỉ cần lau bề mặt đáy lò bằng chất tẩy rửa nhẹ. Vòng xoay có thể được rửa sạch bằng nước xà phòng nhẹ hoặc bằng máy rửa chén. Khi tháo vòng xoay, phải đảm bảo đặt lại vào đúng vị trí.
10. Khử mùi trong lò vi sóng bằng cách trộn một cốc nước với nước trái cây và vỏ chanh và cho vào một tô có thể sử dụng được trong lò vi sóng. Cho lò vi sóng hoạt động khoảng 5 phút. Lau sạch và lau khô bằng vải mềm.
11. Nếu bóng đèn bị hỏng, xin liên hệ dịch vụ bảo hành để thay thế.
12. Nên làm sạch lò thường xuyên và dọn sạch thức ăn thừa trong lò. Không vệ sinh thường xuyên sẽ dẫn đến bề mặt lò bị hư hại làm ảnh hưởng đến tuổi thọ của lò và dẫn đến tình huống nguy hiểm.
13. Khi cần bỏ thiết bị không bỏ vào thùng rác gần nhà; Nên bỏ tại trung tâm xử lý rác cụ thể được cung cấp bởi các đô thị.

SHARP