


SHARP

Tủ lạnh
Hướng dẫn sử dụng

SJ-SBX440V
SJ-SBX440VG

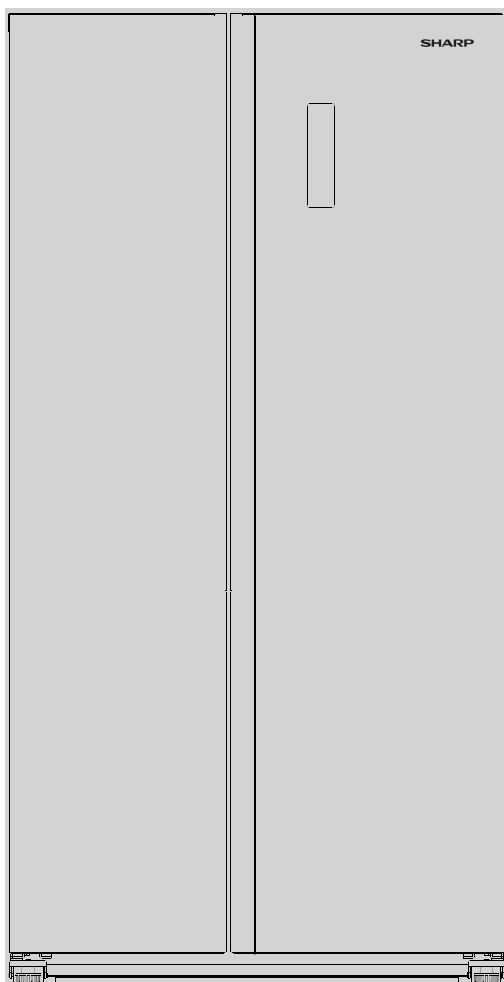

Nội dung

- Thông tin an toàn.....2
- Lắp đặt.....4
- Mô tả.....5
- Vận hành6
- Chăm sóc và vệ sinh.....9
- Bảo quản thực phẩm.....10
- Trước khi Quý vị gọi bảo hành.....11

Cảm ơn Quý vị rất nhiều vì đã mua sản phẩm SHARP. Trước khi sử dụng tủ lạnh SHARP, vui lòng đọc hướng dẫn vận hành này để đảm bảo nhận được lợi ích tối đa từ việc sử dụng tủ. Tủ lạnh này chỉ dành cho hộ gia đình, với nhiệt độ môi trường từ + 5°C đến + 43°C. Không nên để tủ lạnh ở nhiệt độ từ -10°C trở xuống trong thời gian dài.	Chỉ sử dụng trong gia đình
---	--

Thông tin an toàn

 **Cảnh báo** Điều này có nghĩa là có nhiều nguy cơ tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng

 **Thận trọng** Điều này có nghĩa là có nhiều rủi ro về thiệt hại vật chất hoặc thương tích cá nhân.

 **Thận trọng** Dấu hiệu cháy có nghĩa là tủ lạnh này có nguy cơ xảy ra hỏa hoạn.



Cảnh báo

Chất làm lạnh

Tủ lạnh này chứa chất làm lạnh dễ cháy (R600a: isobutane) và khí thổi cách nhiệt (cyclopentane). Hãy tuân thủ các quy tắc sau để ngăn ngừa bắt lửa và nổ.

- Không làm hỏng mạch chất làm lạnh.
- Không để bất kỳ vật sắc nhọn nào tiếp xúc với hệ thống lạnh. Hệ thống lạnh phía sau và bên trong tủ lạnh chứa chất làm lạnh. Chất làm lạnh bị rò rỉ có thể bắt lửa và có thể làm hỏng mắt.
- Không sử dụng các thiết bị cơ học hoặc các phương tiện khác để đẩy nhanh quá trình rã đông. (Tủ lạnh này có hệ thống rã đông tự động.)
- Không sử dụng các thiết bị điện bên trong tủ lạnh.
- Không chặn không gian xung quanh tủ lạnh. Không sử dụng bình xịt dễ cháy, chẳng hạn như sơn xịt gần tủ lạnh.
- Không cất giữ các bình xịt dễ cháy, chẳng hạn như sơn xịt trong tủ lạnh.
- Trong trường hợp hệ thống lạnh bị hỏng, không được chạm vào ô cắm trên tường và sử dụng ngọn lửa trần, mở cửa sổ và thông gió ra khỏi phòng. Sau đó, hãy yêu cầu một đại lý dịch vụ đã được SHARP phê duyệt để được cung cấp dịch vụ.

Dây nguồn, phích cắm, ổ cắm

Đọc kỹ các quy tắc sau để tránh bị điện giật hoặc hỏa hoạn.

- Đảm bảo bảo vệ dây nguồn không bị hỏng trong quá trình lắp đặt hoặc di chuyển. Nếu phích cắm hoặc dây điện bị lỏng, không cắm phích cắm nguồn.
- Không đặt nhiều ổ cắm di động hoặc nguồn điện di động ở phía sau tủ lạnh.
- Cắm phích cắm điện vào ổ cắm điện một cách chắc chắn và trực tiếp. Không sử dụng dây nối dài hoặc phích cắm bộ chuyển đổi.
- Kết nối phích cắm điện với ổ cắm có điện áp định mức cần thiết.
- Kết nối chân nối đất với đầu nối đất đúng cách.
- Không chạm vào phích cắm điện khi tay ướt.
- Ngắt kết nối khỏi nguồn điện chính bằng cách rút phích cắm chính ra khỏi ổ cắm. Không rút bằng cách kéo dây nguồn.
- Bụi bám trên phích cắm điện có thể gây cháy. Lau sạch nó một cách cẩn thận.

- Rút phích cắm ra nếu tủ lạnh không được sử dụng trong một thời gian dài.
- Nếu dây nguồn mềm bị hỏng, cần phải có trạm dịch vụ đã được SHARP phê duyệt thay thế để tránh nguy hiểm.

Lắp đặt

- Không lắp đặt tủ lạnh ở nơi ẩm ướt hoặc ẩm ướt. Nó có thể làm hỏng lớp cách điện hoặc rò rỉ điện. Sương cũng có thể xuất hiện trên tủ bên ngoài và gây ra rỉ sét.
- Tủ lạnh phải được lắp đặt bằng phẳng và chắc chắn trên sàn.

Trong quá trình sử dụng

- Không cất giữ các vật liệu dễ bay hơi và dễ cháy như ete, xăng, khí propan, bình xịt, chất kết dính và còn nguyên chất, v.v ... Những vật liệu này rất dễ phát nổ.
- Không bảo quản các sản phẩm nhạy cảm với nhiệt độ như dược phẩm trong tủ lạnh. Có nhiều rủi ro thay đổi chất lượng sản phẩm.
- Không cố gắng thay đổi hoặc sửa đổi tủ lạnh này. Điều này có thể dẫn đến hỏa hoạn, điện giật hoặc thương tích.
- Không đặt bất kỳ đồ vật nào lên nóc tủ lạnh. Nếu vật từ trên cao rơi xuống có thể gây thương tích.
- Không đập mạnh vào cửa kính. Nếu không, chúng có thể bị vỡ và gây thương tích.
- Thiết bị này có thể được trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức sử dụng nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn về cách sử dụng thiết bị theo cách an toàn hoặc hiểu các mối nguy liên quan. Trẻ em không được chơi với thiết bị. Trẻ em không được làm vệ sinh và bảo trì người dùng nếu không có sự giám sát.

Chăm sóc và vệ sinh

- Rút phích cắm của tủ lạnh trước để tránh bị điện giật.
- Không để nước bắn trực tiếp vào tủ bên ngoài hoặc bên trong. Điều này có thể dẫn đến rỉ sét và suy giảm chất lượng cách điện.

Sự cố


- Nếu bạn nghĩ thấy thứ gì đó bị cháy, hãy rút phích cắm ra ngay lập tức. Sau đó, hãy yêu cầu một đại lý dịch vụ đã được SHARP phê duyệt để được cung cấp dịch vụ.
- Trong trường hợp rò rỉ khí gas, hãy thông gió cho khu vực bằng cách mở cửa sổ. Không chạm vào tủ lạnh hoặc ổ cắm điện.



Cẩn trọng

Vận chuyển

- Khi bạn lắp đặt hoặc di chuyển tủ lạnh, hãy sử dụng tấm lót bảo dưỡng để bảo vệ sàn nhà khỏi bị hư hại.
- Cất giữ tủ lạnh một cách chắc chắn. Nếu bạn nhấc tủ lạnh lên không đúng cách, nó có thể gây ra thương tích.

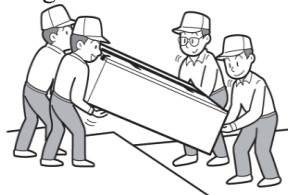

Thải bỏ

- Đảm bảo rằng tủ lạnh không gây nguy hiểm cho trẻ em khi được cất giữ để thải bỏ, (ví dụ: tháo niêm phong cửa tủ để ngăn trẻ em mắc kẹt.)
- Tủ lạnh này nên được xử lý thích hợp. Mang tủ lạnh đến nhà máy tái chế chuyên nghiệp để lấy chất làm lạnh dễ cháy và khí thải cách nhiệt.

Trong quá trình sử dụng

- Không chạm tay ướt vào thực phẩm hoặc hộp kim loại trong ngăn đá. Điều này có thể gây ra tê cóng.
- Không đặt đồ uống đóng chai và đồ hộp trong ngăn đá tủ lạnh.
- Không sử dụng nước khác ngoài nước uống được để làm đá viên.
- Không mở hoặc đóng cửa khi người khác đặt tay gần cửa. Có nguy cơ những người khác có thể bị kẹt ngón tay vào cửa.
- Không để vật quá khổ vào túi cửa. Nếu vật thể rơi xuống từ các túi, nó có thể gây thương tích.
- Hãy chắc chắn rằng bạn đã xử lý cẩn thận các kệ kính để lắp đặt hoặc gỡ cài đặt. Nếu bạn làm rơi các kệ kính, nó có thể bị vỡ hoặc gây thương tích.

Lắp đặt

Tủ Tự Đứng

1. Giữ không gian thông gió thích hợp xung quanh tủ lạnh.


- Hình bên cho thấy không gian cần thiết tối thiểu để lắp đặt tủ lạnh.

Khoảng không gian xung quanh tủ lạnh ảnh hưởng đến lượng điện năng tiêu thụ.


- Khoảng cách không đủ sẽ làm giảm hiệu quả làm lạnh và tăng tiêu thụ năng lượng.

Điều này có thể làm giảm tuổi thọ của tủ và làm mất hiệu lực bảo hành.


- Nếu sử dụng tủ lạnh trong không gian có kích thước nhỏ hơn hình vẽ, nó có thể làm tăng nhiệt độ trong thiết bị, gây tiếng ồn lớn và hỏng hóc.
- Khoảng trống giữa mặt sau của tủ lạnh và tường phải từ 50 mm trở lên.

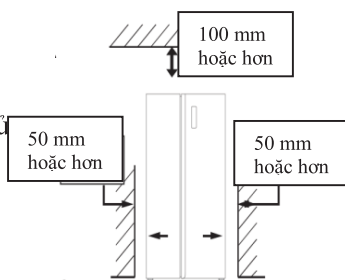

Khoảng gian tổng thể cần thiết để sử dụng

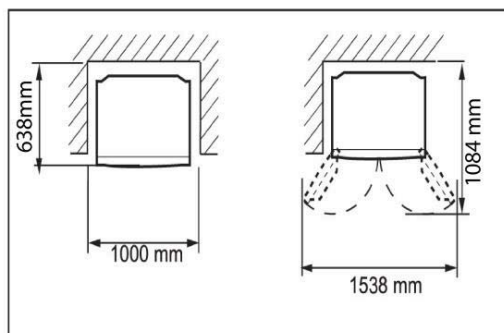

2. Sử dụng hai đế điều chỉnh phía trước để đặt tủ lạnh bằng phẳng và chắc chắn trên sàn.

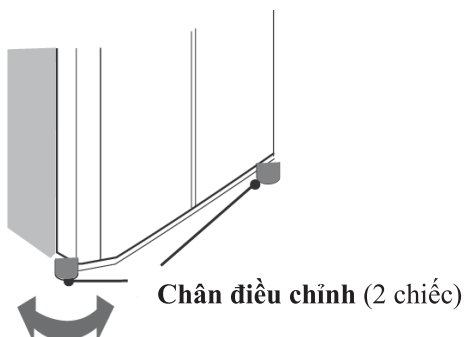

3. Kết nối tủ với ổ cắm được lắp đặt chắc chắn.



Ghi chú

- Lắp tủ lạnh sao cho có thể tiếp cận được phích cắm.
- Đề tủ lạnh tránh ánh nắng trực tiếp và không đặt cạnh thiết bị tạo nhiệt.
- Không đặt tủ lạnh trực tiếp trên nền đất. Chèn giá đỡ phù hợp chẳng hạn như bảng gỗ bên dưới tủ lạnh.

Trước khi sử dụng tủ lạnh của bạn

Lau sạch các bộ phận bên trong bằng khăn nhúng nước ấm. Nếu sử dụng nước xà phòng nhẹ, hãy lau sạch bằng nước.


Mô tả

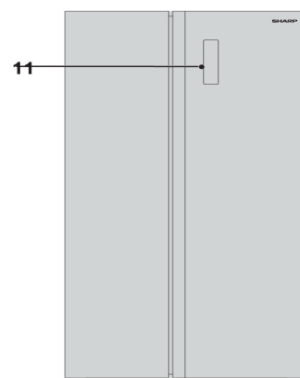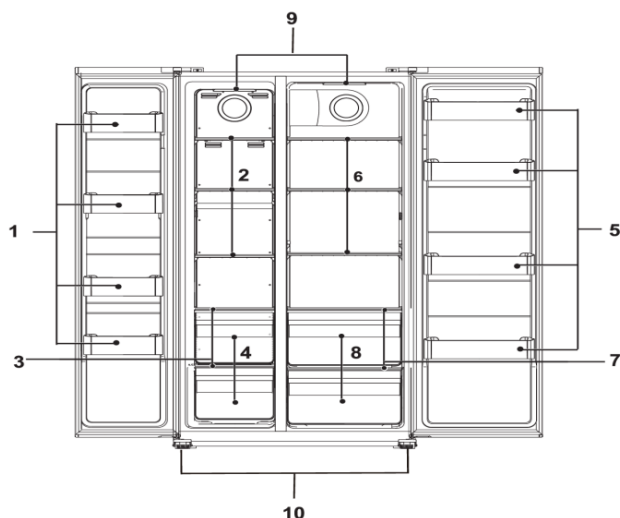


1. Khay cửa ngăn đông (4 khay)
2. Khay ngăn đông (3 khay)
3. Nắp ngăn kéo tủ đông (2 cái)
4. Ngăn kéo tủ đông (2 ngăn)
5. Khay cửa ngăn lạnh (3 khay)
6. Khay ngăn lạnh (3 khay)
7. Ngăn đựng trái cây và rau củ (2 ngăn)
8. Ngăn đựng trái cây và rau củ (2 ngăn)
9. Đèn LED (2 cái)
10. Để có thể điều chỉnh (2 cái)
11. Bảng điều khiển

Cách làm viên đá


Đổ nước vào khay làm đá xoắn

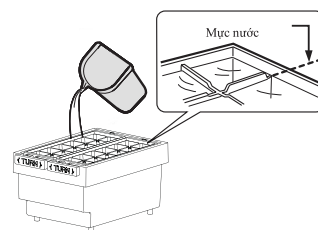

Khi đá viên được tạo thành, xoay cần vận của khay làm đá để lấy đá viên ra.

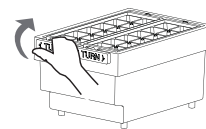

Các bộ phận sau được bao gồm.
Khay giữ trứng **Khay làm đá**

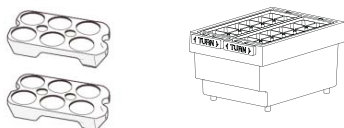

Chuông cửa

- Khi cửa ngăn lạnh hoặc ngăn đông bị mở trong hơn 1 phút, báo động sẽ kêu 5 lần (Bíp bíp bíp bíp bíp).
- Nếu bạn không đóng cửa, chuông báo động sẽ phát ra sau mỗi 25 giây.
- Chuông dừng sau khi đóng tất cả các cửa.

Vận hành



Ngăn	Cài đặt mặc định
Ngăn lạnh	5°C
Ngăn đông	-18°C

- Chức năng thông minh
- Tiết kiệm năng lượng
- Khóa bảng điều khiển
- Cực lạnh
- Làm đông nhanh
- Thiết lập nhiệt độ của ngăn mát
- Thiết lập nhiệt độ của ngăn đông
- Chọn chế độ
- Khóa/Mở khóa bảng điều khiển

	Chức năng	Cài đặt mặc định
	Chế độ thông minh	TẮT
	Tiết kiệm năng lượng	
	Cực lạnh	
	Làm đông nhanh	
	Khóa bảng điều khiển	-

Ghi chú

- Khi bạn nhấn một trong các phím, màn hình sẽ sáng.
- Tất cả các chế độ ban đầu đều tắt.
- Khi không có thao tác phím nào trong khoảng 2 phút, màn hình sẽ tắt.

Khoá bảng điều khiển

- 25 giây sau lần thao tác phím cuối cùng, bảng điều khiển tự động sẽ bị khóa (Chế độ biểu tượng sáng lên trên màn hình sau tiếng bíp).
- Nếu bạn muốn khoá bảng điều khiển, chạm vào nút trong 3 giây hoặc hơn sau khi các biểu tượng chế độ (nhiệt độ đã chọn) sáng lên.
- Chạm vào nút trong 3 giây trở lên một lần nữa để mở khóa.

Cài đặt nhiệt độ


Tủ lạnh tự động điều khiển nhiệt độ. Bạn có thể cài đặt nhiệt độ như bên dưới nếu bạn cần.

Ngăn mát

Nhiệt độ có thể điều chỉnh từ 2°C đến 8°C trong bước 1°C và “TẮT”.
(Cài đặt này hợp lệ ngoại trừ chế độ Thông minh và Chế độ ECO và Làm mát nhanh)

Cách cài đặt

1. Chạm phím và cài đặt nhiệt độ.
(Nhiệt độ thay đổi mỗi khi bạn nhấn phím.)

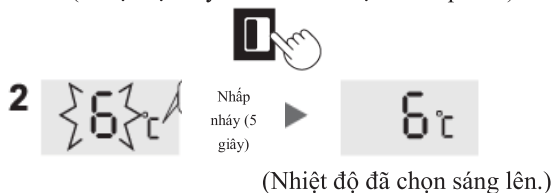

Lưu ý:


- Vì lý do vệ sinh, không để thực phẩm vào ngăn mát tủ lạnh khi cài đặt đang “TẮT”.

Ngăn đông

Nhiệt độ có thể điều chỉnh trong khoảng -14°C đến -22°C trong bước 1°C
(Cài đặt này hợp lệ ngoại trừ chế độ Thông minh, chế độ ECO và Chế độ làm đông nhanh.)

Cách vận hành

1. Chạm phím và cài đặt nhiệt độ.
(Nhiệt độ thay đổi mỗi khi bạn nhấn phím.)

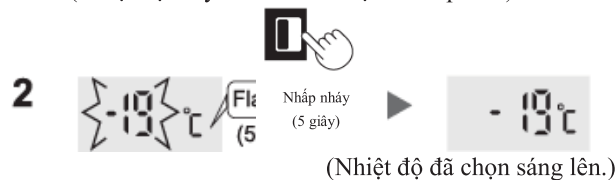



Chế độ thông minh

- Sử dụng chế độ này để cài đặt nhiệt độ phù hợp theo nhiệt độ môi trường

Cách cài đặt

1. Chọn biểu tượng chế độ



2



Nhấp nháy
(5 giây)



(Biểu tượng sáng lên.)

Thực hiện lại các bước từ 1 đến 2 để tắt chế độ này (biểu tượng chế độ sẽ tắt).

- Cài đặt nhiệt độ của tủ lạnh này được điều chỉnh tự động theo nhiệt độ bên trong và môi trường xung quanh. Cài đặt nhiệt độ phù hợp hiển thị trên màn hình.
- Cài đặt nhiệt độ không được chấp nhận trong chế độ này. Nếu bạn chạm vào phím  hoặc , biểu tượng chế độ () nhấp nháy 3 lần. (Không thể thay đổi nhiệt độ đã chỉ định.)



Tiết kiệm năng lượng

- Sử dụng chế độ này để chuyển tủ sang hoạt động tiết kiệm năng lượng.

Cách vận hành

1. Chọn biểu tượng chế độ



2



Nhấp nháy
(5 giây)



(Biểu tượng sáng lên.)

Thực hiện lại các bước từ 1 đến 2 để tắt chế độ này (biểu tượng chế độ sẽ tắt).

- Cài đặt nhiệt độ trong chế độ này như sau:
Ngăn mát :8°C (Không thể điều chỉnh)
Ngăn đông: -15°C (Không thể điều chỉnh)

- Cài đặt nhiệt độ không được chấp nhận trong chế độ này.

Nếu bạn chạm phím  hoặc , biểu tượng chế độ () nhấp nháy 3 lần. (không thể thay đổi nhiệt độ riêng.)

- Hủy chế độ này nếu bạn cảm thấy đồ uống không đủ làm lạnh hoặc quá trình làm đá mất nhiều thời gian hơn.

Mẹo để tiết kiệm năng lượng

- Lắp đặt tủ lạnh ở nơi thông thoáng và giữ cho không gian được thông gió.
- Đặt tủ lạnh tránh ánh nắng trực tiếp và không đặt tủ bên cạnh thiết bị tạo nhiệt.
- Tránh mở cửa càng nhiều càng tốt.
- Thức ăn nóng cần được làm nguội trước khi cho vào tủ.
- Đặt thực phẩm đều trên giá để không khí mát lưu thông hiệu quả.




Cực lạnh

- Sử dụng chế độ này để làm lạnh đồ uống hoặc thực phẩm một cách nhanh chóng.

Cách vận hành

1. Chọn biểu tượng chế độ

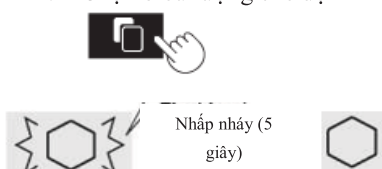

(Biểu tượng sáng lên.)

Thực hiện lại các bước từ 1 đến 2 để tắt chế độ này (biểu tượng chế độ sẽ tắt).

- Cài đặt nhiệt độ trong chế độ này như sau:
Ngăn mát: 2°C (Không thể điều chỉnh)
Ngăn đông: $-14^{\circ}\text{C} \sim -22^{\circ}\text{C}$ (Có thể điều chỉnh)
- Cài đặt nhiệt độ cho ngăn mát không được chấp nhận trong chế độ này.
(Nhiệt độ được thay đổi tự động thành 2°C .)
- Nếu bạn chạm phím , biểu tượng chế độ () nhấp nháy 3 lần. (Không thể thay đổi nhiệt độ đã chỉ định.)
- Chế độ này tự động kết thúc sau 2,5 giờ sau khi cài đặt.



Làm đông nhanh

- Sử dụng chế độ này để đông lạnh thực phẩm nhanh chóng không bị mất hương vị.

Cách vận hành

1. Chọn biểu tượng chế độ



(Biểu tượng sáng lên.)

Thực hiện lại các bước từ 1 đến 2 để tắt chế độ này (biểu tượng chế độ sẽ tắt).

- Cài đặt nhiệt độ trong chế độ này như sau:

Ngăn lạnh: $2^{\circ}\text{C} \sim 8^{\circ}\text{C}$ /TẮT (Có thể điều chỉnh)

Ngăn đông: -25°C (Không thể điều chỉnh)

- Cài đặt nhiệt độ cho ngăn đá không được chấp nhận trong chế độ này. (Nhiệt độ được thay đổi tự động thành -25°C .)

Nếu bạn chạm phím , biểu tượng chế độ () nhấp nháy 3 lần. (Không thể thay đổi nhiệt độ đã chỉ định.)

- Chế độ này tự động kết thúc sau 50 giờ sau khi cài đặt.

Lưu ý

- Thực phẩm lớn không thể được đông lạnh trong một lần vận hành duy nhất.
- Tránh mở cửa càng nhiều càng tốt trong khi vận hành chế độ này.
- Âm thanh hoạt động có thể trở nên to hơn bình thường khi chế độ này BẬT điều đó là bình thường.

Chăm sóc và vệ sinh

Điều quan trọng

Để ngăn ngừa các vết nứt trên bề mặt bên trong và các thành phần nhựa, hãy làm theo các mẹo sau.

- Lau sạch vết dầu thực phẩm bám trên các bộ phận bằng nhựa.
- Một số hóa chất gia dụng có thể gây hư hỏng, vì vậy chỉ sử dụng nước giặt pha loãng (nước xả phòng).
- Nếu sử dụng chất tẩy rửa không pha loãng hoặc không lau sạch nước xả phòng, có thể dẫn đến nứt các bộ phận bằng nhựa.

Vệ sinh

Vì lý do vệ sinh, hãy đảm bảo thực hiện những điều sau thường xuyên.

- Tháo các phụ kiện (ví dụ: Giá đỡ) khỏi tủ và cửa. Rửa chúng bằng nước rửa chén có xả phòng ẩm. Sau đó, bạn rửa lại bằng nước sạch và lau khô.
- Lau sạch bên trong bằng khăn tắm nước rửa chén xả phòng ẩm. Sau đó, dùng nước lạnh để lau thật sạch nước xả phòng.
- Lau bên ngoài bằng vải mềm mỗi khi bị bẩn.
- Làm sạch gioăng cửa từ bằng bàn chải đánh răng và nước rửa chén có xả phòng ẩm.
- Lau bảng điều khiển bằng khăn khô.

Lưu ý

- Không sử dụng nước nóng, bột tẩy rửa gia dụng, kem hoặc sản phẩm tẩy rửa dạng xịt, hoặc bất kỳ sản phẩm tẩy rửa nào khác như nhựa thông khoáng, rượu metyl hóa, chất pha loãng, xăng, v.v. Những chất này có thể làm hỏng tủ lạnh của bạn và có thể làm mất hiệu lực bảo hành.
- Nếu nguồn điện bị ngắt, vui lòng đợi ít nhất 5 phút trước khi kết nối lại nguồn điện.
- Các kệ kính rất nặng để mang theo. Giữ chúng chắc chắn khi bạn lấy các kệ ra khỏi tủ.
- Không làm rơi các đồ vật bên trong tủ lạnh hoặc va đập vào thành bên trong. Điều này có thể gây ra các vết nứt cho bề mặt bên trong.

Tắt tủ lạnh của bạn

Nếu cần tắt tủ lạnh trong thời gian dài, cần thực hiện các bước sau để giảm sự phát triển của nấm mốc:

1. Tháo bỏ tất cả thức ăn.
2. Rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm.
3. Làm sạch và làm khô nội thất kỹ lưỡng.
4. Giữ tất cả các cửa mở trong vài ngày cho khô.


Xả đá

Rã đông được vận hành tự động bởi một hệ thống tiết kiệm năng lượng độc đáo.

Khi đèn bị tắt

Liên hệ với trạm dịch vụ đã được SHARP phê duyệt để thay thế đèn. Không thay đèn bằng nhân viên dịch vụ ngoài trạm.

Lưu trữ thực phẩm

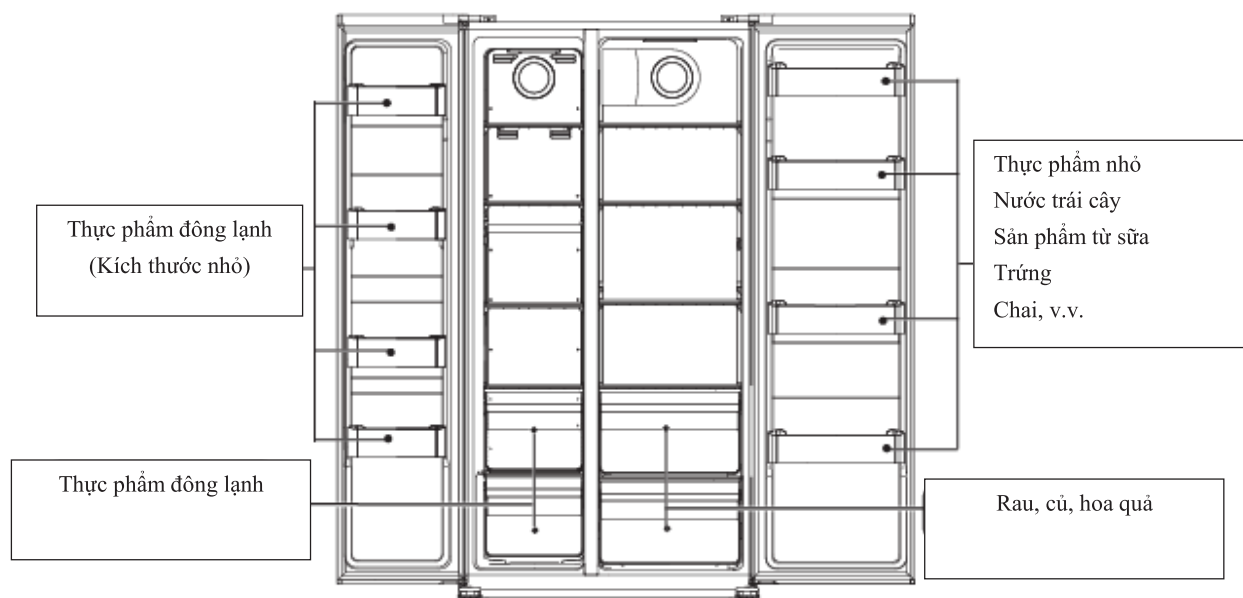

Tủ lạnh làm giảm tỷ lệ hư hỏng của thực phẩm.

Đảm bảo rằng thực phẩm có chất lượng tươi nhất có thể để tối đa hóa thời hạn sử dụng của thực phẩm dễ hỏng.

Sau đây là hướng dẫn chung để giúp thúc đẩy quá trình bảo quản thực phẩm lâu hơn.

Hoa quả/Rau

Trái cây và rau cần được bao bọc kín trong vật liệu nhựa, ví dụ: bọc, túi (không niêm phong) và đặt trong ngăn rau củ quả để giảm thiểu mất độ ẩm.

Sản phẩm từ sữa & Trứng

- Hầu hết các sản phẩm sữa đều có hạn sử dụng tốt nhất trên bao bì bên ngoài, thông báo về nhiệt độ khuyến nghị và thời hạn sử dụng của thực phẩm.

- Nên cất trứng vào khay đựng trứng.

Thịt/Cá/Gia cầm

- Đặt trên đĩa và dùng giấy hoặc màng bọc thực phẩm bọc lại.

- Đối với những miếng thịt lớn hơn hoặc thịt, cá, hoặc gia cầm, hãy đặt ở phía sau của khay.

- Đảm bảo tất cả thực phẩm đã nấu chín được gói chắc chắn hoặc đặt trong hộp kín khí

Những lưu ý đối với thực phẩm tươi sống:

- Thực phẩm tươi sống (được bao gói an toàn) nên được bảo quản trong thời gian giới hạn để tránh bị hư hỏng và ảnh

Lời khuyên để ngăn ngừa sương hoặc đọng tuyết bên trong tủ lạnh

- Giữ cửa đóng. Nếu thức ăn rơi xuống có thể gây ra khe hở giữa tủ và cánh cửa. Di chuyển nó trở lại kệ hoặc túi.

- Thực phẩm có độ ẩm cao cần được bảo quản trong hộp kín hoặc đậy kín.

Lưu ý

- Xếp đều thực phẩm lên giá để không khí làm mát lưu thông hiệu quả.

- Thực phẩm nóng nên được làm nguội trước khi bảo quản, bảo quản thực phẩm nóng sẽ làm tăng nhiệt độ trong thiết bị và nguy cơ hư hỏng thực phẩm.

- Mở cửa trong thời gian dài có thể làm tăng nhiệt độ đáng kể trong các ngăn của thiết bị.


- Không bật đầu ra và đầu vào của khe gió

hường đến các thực phẩm được bảo quản khác.

Để cấp đông tốt nhất

- Chất lượng thực phẩm phải tươi.
- Làm đông lạnh một lượng nhỏ thực phẩm tại một thời điểm để làm đông chúng nhanh chóng.
- Thức ăn phải được đậy kín hoặc đậy kín.
- Đặt thực phẩm trong tủ đông đều nhau.
- Dán nhãn các túi hoặc hộp đựng để lưu trữ thực phẩm đông lạnh.

với thực phẩm hoặc hộp đựng; nếu không, thực phẩm không được làm lạnh đồng đều trong tủ lạnh.

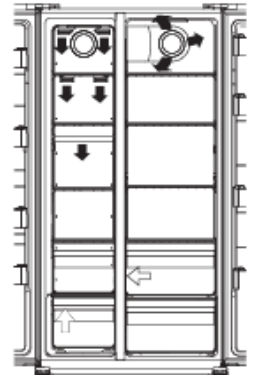

<= VÀO

=>RA

Không đặt thực phẩm trực tiếp trước khe thổi lạnh. Điều này có thể dẫn đến đông lạnh thực phẩm.

Trước khi bạn gọi cho dịch vụ

Trước khi gọi dịch vụ, hãy kiểm tra các điểm sau.

Vấn đề	Giải pháp/Tình huống
Bên ngoài tủ nóng khi chạm vào.	Điều này là bình thường. Nguyên nhân là do đường ống nóng trong tủ để ngăn đọng sương.
Tủ lạnh phát ra tiếng ồn lớn.	Những âm thanh sau đây là bình thường. - Máy nén phát ra tiếng ồn lớn khi bắt đầu hoạt động. - Âm thanh trở nên yên tĩnh hơn sau một thời gian. - Máy nén phát ra tiếng ồn lớn mỗi ngày một lần. - Âm thanh hoạt động được tạo ra ngay sau khi hoạt động xả đá tự động. - Âm thanh của chất lỏng chảy (âm thanh ùng ục, âm thanh ọc ọc). - Nguyên nhân là do chất làm lạnh chảy trong đường ống (thỉnh thoảng âm thanh có thể to hơn). - Âm thanh vỡ vụn hoặc lao xạo, âm thanh lạch cạch - Nguyên nhân là do sự giãn nở và co lại của thân tủ và các bộ phận bên trong trong quá trình làm mát.
Màn sương hoặc sương xuất hiện bên trong hoặc bên ngoài tủ lạnh.	Điều này có thể xảy ra một trong các trường hợp sau. Dùng khăn ướt để lau sương và khăn khô để lau sương. - Khi độ ẩm môi trường cao. - Khi cửa thường xuyên đóng mở. - Khi bảo quản thực phẩm có nhiều độ ẩm. (Bắt buộc phải gói.)
Thức ăn trong ngăn mát tủ lạnh bị đông cứng.	- Điều khiển nhiệt độ tủ lạnh được đặt ở 2°C trong thời gian dài? - Thay đổi điều khiển nhiệt độ thành 5°C hoặc cao hơn. - Điều khiển nhiệt độ ngăn đá có được đặt ở -22°C trong thời gian dài không? - Thay đổi điều khiển nhiệt độ thành -18°C hoặc cao hơn. - Nếu nhiệt độ môi trường thấp, thực phẩm có thể bị đông cứng ngay cả khi ngăn mát tủ lạnh được đặt ở 8°C.
Có mùi trong ngăn.	Cần phải bọc thực phẩm có mùi mạnh.
Chuông cửa không dừng.	Chuông dừng sau khi đóng cửa.
Bảng điều khiển không hoạt động.	Điều này có thể xảy ra trong một trong các trường hợp sau. - Bảng điều khiển sẽ tự động bị khóa sau 25 giây kể từ lần thao tác phím cuối cùng. Nhấn phím  trong 3 giây hoặc hơn để mở khóa. - Bảng điều khiển hoặc ngón tay của bạn bị vấy bẩn bởi nước, dầu, v.v. - Khi bạn chạm vào bảng điều khiển tay đeo găng, băng dính trên ngón tay, móng tay hoặc các đồ vật của bạn. - Nhấn dán hoặc băng dính Được dán trên các phím. - Vị trí cảm ứng Hơi lệch khỏi các phím. - Thời gian thao tác không đủ để các phím hoạt động.
Chỉ báo lỗi [E0] [E1] [E2] [E3] [E5] xuất hiện trên màn hình.	Đảm bảo liên hệ với trạm dịch vụ đã được SHARP ủy quyền.

Nếu bạn vẫn yêu cầu dịch vụ

Tham khảo trạm dịch vụ gần nhất của bạn đã được SHARP ủy quyền.

SHARP
SHARP CORPORATION