

SHARP


Tủ Lạnh

Hướng Dẫn Sử Dụng

SJ-SBXP600V-SL
SJ-SBXP600V-DS
SJ-SBXP600VG-BK



"Plasmacluster" and "Device of a cluster of grapes" are trademarks of Sharp Corporation.

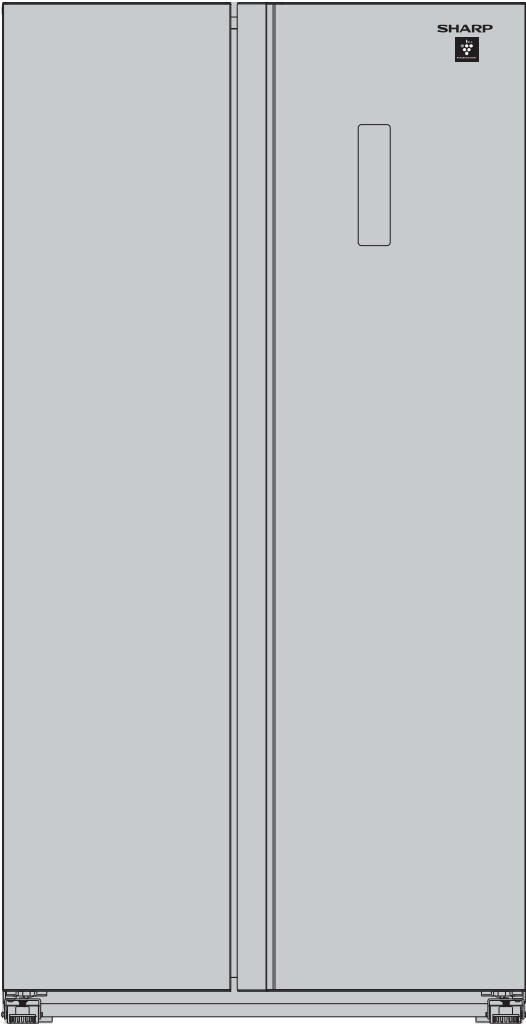

Mục lục

- Thông tin an toàn.....2
- Cài đặt4
- Mô tả5
- Vận hành6
- Chăm sóc và vệ sinh.....9
- Bảo quản thực phẩm.....10
- Trước khi gọi dịch vụ chăm sóc khách hàng.....11

Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã mua sản phẩm của SHARP. Trước khi sử dụng tủ lạnh SHARP, vui lòng đọc hướng dẫn vận hành này để đảm bảo rằng bạn hiểu được những lợi ích tối đa mà nó mang lại.

Tủ lạnh này chỉ sử dụng trong hộ gia đình, với nhiệt độ môi trường dao động từ +10°C đến +43°C. Không nên để tủ lạnh ở nhiệt độ -10°C hoặc thấp hơn trong thời gian dài.

Chỉ sử dụng trong hộ gia đình

Thông tin an toàn



Cảnh báo

Điều này có nghĩa là sẽ gây ra nhiều thương tích nghiêm trọng hoặc nguy cơ tử vong cao.



Thận trọng

Điều này có nghĩa là sẽ gây ra rủi ro về thiệt hại vật chất hoặc thương tích cá nhân.



Thận trọng

Dấu hiệu cháy có nghĩa là tủ lạnh này có nguy cơ xảy ra sự cố hỏa hoạn.



Cảnh báo

Chất làm lạnh

Tủ lạnh này chứa chất làm lạnh dễ cháy (R600a: isobutane) và cách nhiệt (cyclopentane). Tuân thủ các quy tắc sau đây để ngăn chặn đánh lửa và gây cháy nổ.

■ Không làm hỏng ống chất làm lạnh.

■ Không để các vật sắc nhọn tiếp xúc với hệ thống làm lạnh. Hệ thống làm lạnh phía sau và bên trong tủ lạnh chứa chất làm lạnh. Rò rỉ chất làm lạnh có thể làm bốc cháy và làm hỏng mất.

■ Không sử dụng các thiết bị cơ học hoặc các phương tiện khác để đẩy nhanh quá trình rã đông. (Tủ lạnh này có hệ thống rã đông tự động.)

■ Không sử dụng các thiết bị điện bên trong tủ lạnh.

■ Không bịt kín không gian xung quanh tủ lạnh.

Không sử dụng bình xịt dễ cháy, chẳng hạn như bình xịt sơn gần tủ lạnh.

■ Không cất giữ các bình xịt dễ cháy, chẳng hạn như bình xịt sơn trong tủ lạnh.

■ Trong trường hợp hệ thống làm lạnh bị hỏng, không được chạm vào ổ cắm trên tường và sử dụng lửa gần đó. Mở cửa sổ để thông gió trong phòng. Sau đó, hãy liên lạc với bên dịch vụ chăm sóc của SHARP để được tư vấn dịch vụ bảo hành.

Dây nguồn, phích cắm, ổ cắm

Đọc kỹ các quy tắc sau đây để tránh bị điện giật hoặc hỏa hoạn.

■ Đảm bảo bảo vệ dây nguồn không bị hư hỏng trong quá trình lắp đặt hoặc di chuyển. Nếu phích cắm hoặc dây nguồn bị lỏng, không được cắm phích cắm.

■ Không đặt nhiều ổ cắm di động hoặc nguồn điện di động ở phía sau tủ lạnh.

■ Cắm phích cắm điện vào ổ cắm trên tường một cách chắc chắn và trực tiếp. Không sử dụng dây nối dài hoặc bộ chuyển đổi.

■ Cắm phích cắm điện vào ổ cắm có điện áp định mức đúng quy định.

■ Kết nối chốt tiếp đất với đầu tiếp đất đúng cách.

■ Không chạm vào phích cắm điện khi tay đang ướt.

■ Ngắt kết nối với nguồn điện chính bằng cách rút phích cắm chính ra khỏi ổ cắm. Không tháo bằng cách kéo dây nguồn.

■ Bụi bám trên phích cắm điện có thể gây cháy. Vệ sinh một cách cẩn thận.

■ Rút phích cắm nếu không sử dụng tủ lạnh trong thời gian dài.

■ Nếu dây nguồn mềm bị hỏng, liên lạc với đại lý dịch vụ chính hãng của SHARP để được bảo hành tránh gây nguy hiểm.

Lắp đặt

■ Không lắp đặt tủ lạnh ở nơi ẩm ướt. Nó có thể gây hư hỏng lớp cách điện hoặc rò rỉ điện. Sương cũng có thể xuất hiện bên ngoài tủ lạnh và gây rỉ sét.

■ Nên lắp đặt tủ lạnh ở vị trí bằng phẳng và chắc chắn trên sàn nhà.

Về sử dụng

■ Không cất giữ các vật liệu dễ bay hơi và dễ cháy như ête, xăng, khí propan, bình xịt, chất kết dính và cồn nguyên chất, v.v. Những vật liệu này rất dễ phát nổ.

■ Không bảo quản các sản phẩm nhạy cảm với nhiệt độ như dược phẩm trong tủ lạnh.

Sẽ gây ra các rủi ro về thay đổi chất lượng sản phẩm.

■ Không được tự ý thay đổi hoặc sửa đổi tủ lạnh. Điều này có thể dẫn đến hỏa hoạn, điện giật hoặc gây ra thương tích.

■ Không đặt bất kỳ đồ vật nào lên nóc tủ lạnh.

Nếu đồ vật từ trên cao rơi xuống có thể gây ra thương tích.

■ Không đập mạnh vào cửa kính.

Nếu không, sẽ gây ra vỡ và gây thương tích cho cơ thể.

■ Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm thể chất, giác quan hoặc tâm thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức có thể sử dụng thiết bị này nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị đúng cách và hiểu được nguy hiểm có thể phát sinh. Trẻ em không được nghịch thiết bị. Trẻ em không được phép vệ sinh thiết bị và người dùng không được tự ý bảo trì nếu không có sự giám sát.

Chăm sóc và vệ sinh

- Rút phích cắm của tủ lạnh trước để tránh bị điện giật.
- Không vẩy nước trực tiếp lên vỏ ngoài hoặc bên trong. Điều này có thể dẫn đến rỉ sét và hư hỏng lớp cách điện.

Sự cố


- Nếu bạn ngửi thấy mùi khét, hãy rút phích cắm điện ngay lập tức. Sau đó, liên lạc đến đại lý dịch vụ chính hãng của SHARP để được bảo trì.
- Trong trường hợp rò rỉ gas, hãy mở cửa sổ để thông gió. Không chạm vào tủ lạnh hoặc ổ cắm điện.



Thận trọng

Vận chuyển

- Khi bạn lắp đặt hoặc di chuyển tủ lạnh, hãy sử dụng thảm bảo dưỡng để bảo vệ sàn khỏi bị hư hại.
- Vận chuyển tủ lạnh một cách an toàn. Nếu bạn nâng tủ lạnh lên không đúng cách, nó có thể gây thương tích.

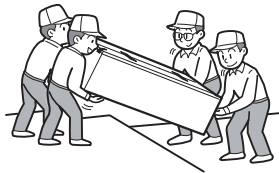

Xử lý

- Đảm bảo rằng tủ lạnh không gây nguy hiểm cho trẻ em khi được cất giữ để vứt bỏ, (ví dụ: tháo các miếng đệm cửa từ tính để tránh trẻ em mắc kẹt.)
- Nên vứt bỏ tủ lạnh này một cách thích hợp. Mang tủ lạnh đến nhà máy tái chế chuyên nghiệp để tìm khí thải chất làm lạnh và chất cách nhiệt dễ cháy.

Về sử dụng


- Không chạm vào thực phẩm hoặc đồ đựng bằng kim loại trong ngăn đông lạnh bằng tay ướt. Điều này sẽ khiến tay tê cứng.
- Không đặt đồ uống đóng chai, lon vào ngăn đá tủ lạnh.
- Không dùng nước khác ngoài nước uống để làm đá viên.
- Không mở hoặc đóng cửa khi người khác đặt tay gần mép cửa. Nguy cơ sẽ làm người khác kẹp tay vào cửa.
- Không đặt vật quá khổ ở tủ để ở cửa. Nếu đồ vật rơi ra khỏi tủ, nó có thể gây thương tích.
- Đảm bảo xử lý các kệ kính cẩn thận khi lắp đặt hoặc tháo dỡ. Nếu bạn làm rơi các kệ kính, nó có thể bị vỡ hoặc gây thương tích.

Lắp Đặt


Loại tự đứng

1 Giữ không gian thông thoáng xung quanh tủ lạnh.


- Hình vẽ thể hiện không gian tối thiểu cần thiết để lắp đặt tủ lạnh. Khoảng không xung quanh tủ lạnh ảnh hưởng đến lượng điện năng tiêu thụ.
- Khoảng cách không đủ sẽ làm giảm hiệu quả làm mát và tăng mức tiêu thụ điện.
- Nếu sử dụng tủ lạnh trong không gian có kích thước nhỏ hơn so với hình vẽ, có thể gây ra hiện tượng tăng nhiệt độ trong tủ, gây ra tiếng ồn lớn và hỏng hóc.
- Khoảng cách giữa mặt sau của tủ lạnh và tường phải từ 50 mm trở lên.

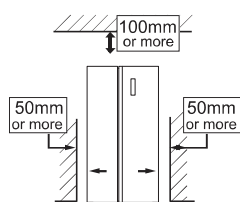

Không gian tổng thể cần thiết trong sử dụng

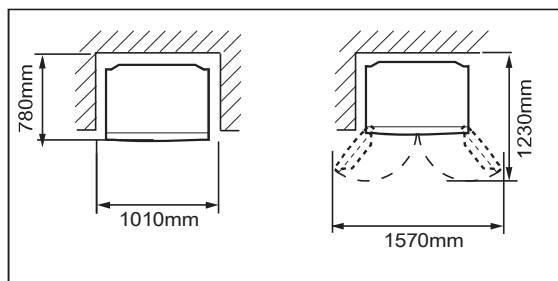

2 Sử dụng hai chân điều chỉnh phía trước để đặt tủ lạnh trên sàn một cách bằng phẳng và chắc chắn.

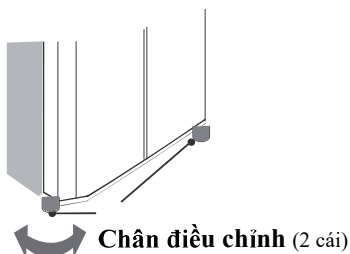

3 Kết nối thiết bị qua ổ cắm được lắp đặt đúng cách.


Ghi chú

- Đặt tủ lạnh của bạn sao cho nó gần phích cắm.
- Để tủ lạnh tránh ánh nắng trực tiếp và không đặt cạnh thiết bị sinh nhiệt.
- Không đặt tủ lạnh trực tiếp trên mặt đất. Chèn giá đỡ phù hợp chẳng hạn như tấm gỗ bên dưới tủ lạnh.

Trước khi sử dụng tủ lạnh của bạn

Làm sạch các bộ phận bên trong bằng vải ngâm nước ấm. Nếu sử dụng nước xả phòng, hãy lau kỹ lại bằng nước sạch.


Mô tả

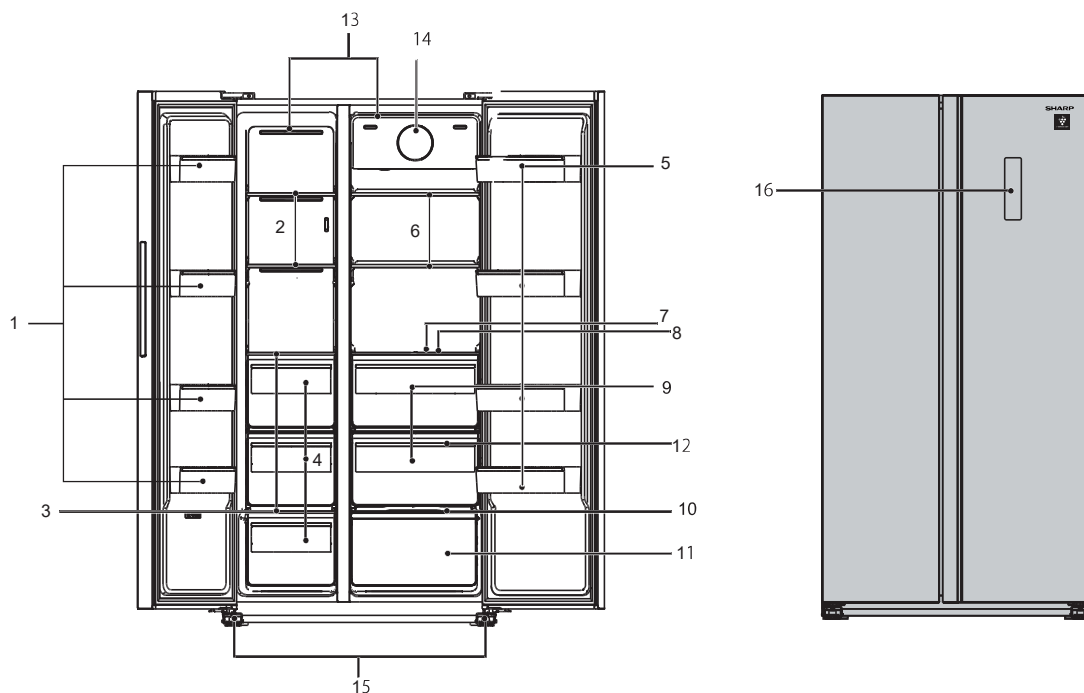


1. Khay cửa ngăn đông (4 cái)
2. Khay ngăn đông
3. Nắp khay ngăn đông (2 cái)
4. Hộc ngăn đông (3 cái)
5. Khay cửa ngăn mát (4 cái)
6. Khay ngăn mát
7. Nắp khay ngăn giữ độ ẩm
8. Điều chỉnh độ ẩm
9. Hộc ngăn ngăn giữ độ ẩm (2 cái)
10. Nắp ngăn đa nhiệt độ
11. Hộc kéo đa nhiệt độ
12. Khử mùi
13. Đèn LED (2 cái)
14. Đèn Plasmacuster
15. Chân điều chỉnh (2 chiếc)
16. Bảng điều khiển

Cách làm đá viên

- Đổ nước vào khay làm đá xoắn.

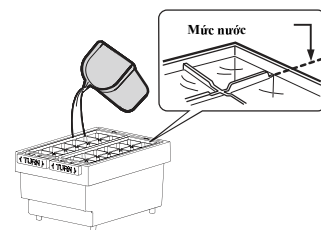

- Khi đá viên được làm xong, xoay cần gạt của bộ làm đá xoắn để lấy đá viên ra.

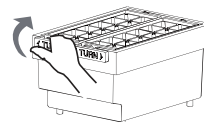

Các bộ phận sau đây sẽ đi kèm khi vận chuyển hàng.

Giá để trứng




Máy làm đá xoắn



Bộ khử mùi


Không cần phải điều chỉnh và vệ sinh. Không được tự tháo Bộ khử mùi. Không chạm vào Bộ khử mùi (phần màu đen).

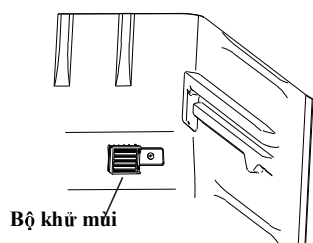

Cân chỉnh độ ẩm cho ngăn điều chỉnh độ ẩm

Độ ẩm của ngăn độ ẩm có thể được điều chỉnh.


- Nó phù hợp với rau khi núm được đặt ở bên phải.
- Nó phù hợp với trái cây khi núm được đặt trên trái.

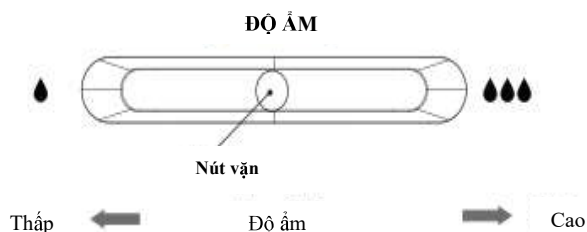

Vận hành

Cài đặt nhiệt độ

Nhiệt độ hiển thị trên bảng điều khiển không phải là nhiệt độ chính xác bên trong tủ.

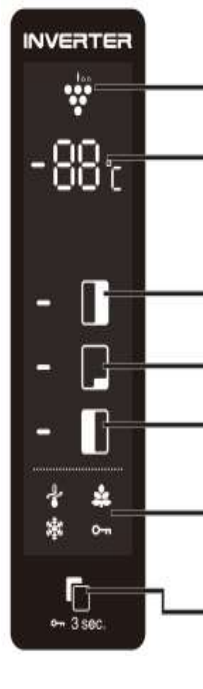

Plasmacluster

Ngăn	Cài đặt mặc định
Ngăn mát	5C°
Ngăn đông	-18C°
Ngăn đa nhiệt độ	0C°

Cài đặt nhiệt độ của ngăn mát

Cài đặt nhiệt độ của Ngăn đa nhiệt độ

Cài đặt nhiệt độ của ngăn đông

Biểu tượng chức năng
Biểu tượng của chức năng khi chọn sẽ sáng lên trên màn hình.

Chọn chế độ &
Khóa/Mở khóa bảng điều khiển

	Chức năng	Cài đặt mặc định
	Chức năng thông minh	TẮT
	Tiết kiệm điện	
	Làm lạnh nhanh	
	Plasmacluster	BẬT*
	Khóa bảng điều khiển	-

Ghi chú

- Khi bạn nhấn một trong các phím, màn hình sẽ sáng lên.
- Khi không có thao tác phím nào trong khoảng 2 phút, màn hình sẽ tắt.
- * Plasmacluster hoạt động tự động khi bật nguồn tủ lạnh.

Khóa bảng điều khiển

- Bảng điều khiển tự động bị khóa 25 giây sau thao tác phím cuối cùng (Biểu tượng Chức năng sáng lên trên màn hình sau tiếng bíp).
- Chạm phím trong 3 giây trở lên để mở khóa.
- Nếu bạn muốn khóa bảng điều khiển, hãy chạm giữ phím trong 3 giây trở lên dù khi các biểu tượng chế độ (nhiệt độ đã chọn) sáng lên.

Kiểm soát nhiệt độ

Tủ lạnh tự động kiểm soát nhiệt độ. Bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ như dưới đây nếu bạn cần.


Ngăn mát

Nhiệt độ có thể điều chỉnh trong khoảng từ 2°C đến 8°C theo từng bước từ 1°C và “TẮT” (- -).
(Sẽ cài đặt được ngoại trừ chức năng Thông Minh và Tiết kiệm năng lượng.)

Cách cài đặt

1 Chạm vào nút và chọn nhiệt độ.

(Nhiệt độ thay đổi mỗi khi bạn chạm vào nút.)

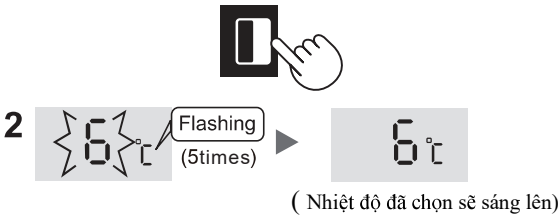


Ngăn đông

Nhiệt độ có thể điều chỉnh trong khoảng từ -14°C đến -22°C theo từng bước từ 1°C.
(Sẽ cài đặt được ngoại trừ chức năng Thông Minh, Tiết kiệm Điện và Làm Lạnh Nhanh nhanh.)

Cách cài đặt

1 Chạm vào nút và chọn nhiệt độ.

(Nhiệt độ thay đổi mỗi khi bạn chạm vào nút.)

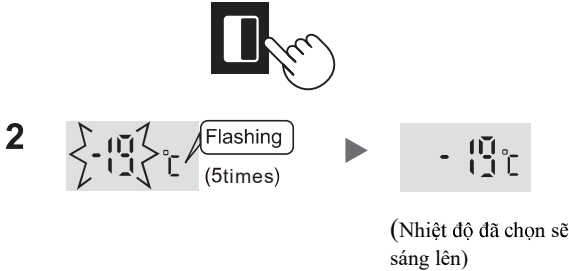

Ghi chú

Vì lý do vệ sinh, không cho thực phẩm vào ngăn mát tủ lạnh khi cài đặt đang “TẮT” (- -).


Ngăn đa nhiệt độ

Nhiệt độ có thể điều chỉnh trong khoảng từ 5°C đến -3°C theo từng bước từ 1°C và “TẮT” (- -).

Cách để vận hành

1 Chạm vào nút  và chọn nhiệt độ.

(Nhiệt độ thay đổi mỗi khi bạn chạm vào nút.)

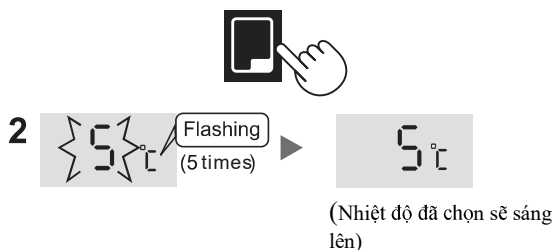

Ghi chú

Vì lý do vệ sinh, không cho thực phẩm vào ngăn đa nhiệt độ khi cài đặt đang “TẮT” (- -).


Chuông cửa

- Khi mở cửa ngăn lạnh hoặc ngăn đông trong hơn 1 phút, chuông báo sẽ kêu 5 lần (Bíp bíp bíp bíp bíp).
- Nếu bạn không đóng cửa, chuông báo sẽ kêu sau mỗi 30 giây.
- Bảo động sẽ dừng sau khi đóng tất cả các cửa.



Plasmacluster

Bộ ion hóa bên trong tủ lạnh của bạn giải phóng các chùm ion, là các khối tập hợp của các ion dương và âm ở ngăn mát. Các chùm ion này vô hiệu hóa nấm mốc sinh ra ở không khí.

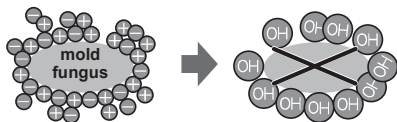

Plasmacluster tự động vận hành khi cắm điện tủ lạnh.

Ghi chú

Có thể có mùi nhẹ trong tủ lạnh. Đây là mùi ozone do máy ion hóa tạo ra. Lượng ozone ở mức tối thiểu và nhanh chóng bị phân hủy trong tủ lạnh.




Chức năng thông minh

Sử dụng chức năng này để cài đặt nhiệt độ phù hợp theo nhiệt độ môi trường.

Cách để vận hành

1 Chọn biểu tượng chế độ.

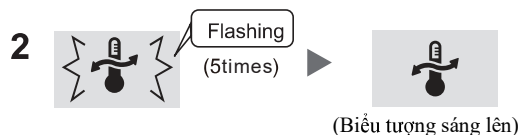

Thực hiện lại các bước từ 1 đến 2 để tắt chức năng này (biểu tượng chế độ tắt).

- Cài đặt nhiệt độ trong chức năng này như sau.
- Ngăn mát và ngăn đá: Tự động điều chỉnh theo nhiệt độ bên trong và nhiệt độ môi trường.
- Cài đặt nhiệt độ phù hợp hiển thị trên màn hình.
- Ngăn đa nhiệt độ : 5°C ~ -3°C/”OFF”(- -) (Có thể điều chỉnh)
- Cài đặt nhiệt độ cho ngăn mát và ngăn đá không thể điều chỉnh trong chức năng này.

Nếu bạn chạm vào nút  hoặc  , biểu tượng chức năng () nhấp nháy 3 lần. (Không thể thay đổi nhiệt độ đã chỉ định).



Tiết kiệm điện

Sử dụng chức năng này để chuyển thiết bị sang chế độ tiết kiệm điện.

Cách để vận hành

1 Chọn biểu tượng chế độ.



Thực hiện lại các bước từ 1 đến 2 để tắt chức năng này (biểu tượng chức năng tắt).

- Cài đặt nhiệt độ trong chế độ này như sau.
- Ngăn mát: 8°C (Không thể điều chỉnh)
- Ngăn đa nhiệt độ: 5°C ~ -3°C / "TẮT" (-) (Có thể điều chỉnh)
- Ngăn đông: -15°C (Không điều chỉnh được)
- Cài đặt nhiệt độ cho ngăn mát và ngăn đông không thể cài đặt trong chế độ này.

Nếu bạn chạm vào nút  hoặc , biểu tượng chức năng () nhấp nháy 3 lần. (Không thể thay đổi nhiệt độ đã chỉ định).

- Hủy bỏ chức năng này nếu bạn cảm thấy đồ uống không đủ lạnh hoặc quá trình làm đá mất nhiều thời gian hơn.

Mẹo tiết kiệm năng lượng

- Lắp đặt tủ lạnh ở khu vực thông gió tốt và giữ không gian thông thoáng.
- Để tủ lạnh tránh ánh nắng trực tiếp và không đặt tủ cạnh thiết bị sinh nhiệt.
- Tránh mở cửa càng nhiều càng tốt.
- Nên để nguội thức ăn nóng trước khi bảo quản.
- Đặt thực phẩm đều trên các kệ để không khí mát lưu thông hiệu quả.




Làm lạnh nhanh

Sử dụng chức năng này để đông lạnh thực phẩm nhanh chóng mà không làm mất hương vị của chúng.

Cách để vận hành

1 Chọn biểu tượng chế độ.

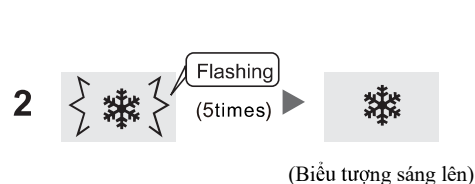

Thực hiện lại các bước từ 1 đến 2 để tắt chức năng này (biểu tượng chức năng tắt).

- Cài đặt nhiệt độ trong chế độ này như sau.
- Ngăn mát: 2°C ~ 8°C / "TẮT" (--) (Có thể điều chỉnh)
- Ngăn đa nhiệt độ: 5°C ~ -3°C / "OFF" (-) (Có thể điều chỉnh)
- Ngăn đông: -25°C (Không điều chỉnh được)
- Cài đặt nhiệt độ cho ngăn đông không thể cài đặt trong chế độ này. (Nhiệt độ được tự động thay đổi thành -25°C.)

Nếu bạn chạm vào nút , biểu tượng chức năng () nhấp nháy 3 lần. (Không thể thay đổi nhiệt độ đã chỉ định).

- Chế độ này tự động kết thúc sau 50 giờ kể từ khi cài đặt.

Ghi chú

- Không thể đông lạnh thực phẩm có kích thước lớn trong một lần vận hành.
- Tránh mở cửa càng nhiều càng tốt trong quá trình vận hành chế độ này.
- Âm thanh vận hành có thể to hơn bình thường khi chức năng này được BẬT nhưng điều đó là bình thường.

Chăm sóc và vệ sinh

Quan trọng

Để ngăn ngừa các vết nứt trên bề mặt bên trong và các bộ phận bằng nhựa, hãy làm theo các mẹo sau.

- Lau sạch dầu thực phẩm bám trên các bộ phận bằng nhựa.
- Một số hóa chất gia dụng có thể gây hư hỏng, vì vậy chỉ sử dụng nước rửa chén pha loãng (nước xả phòng).
- Nếu sử dụng chất tẩy rửa không pha loãng hoặc nước xả phòng không được lau sạch hoàn toàn, có thể dẫn đến nứt các bộ phận bằng nhựa.

Vệ sinh

Vì lý do vệ sinh, hãy đảm bảo thực hiện những việc sau đây thường xuyên.

- Tháo các phụ kiện (ví dụ: kệ) khỏi tủ và cửa. Rửa chúng bằng nước rửa chén xả phòng pha ấm. Sau đó, rửa sạch chúng trong nước sạch và lau khô.
- Lau sạch bên trong bằng vải thấm nước rửa chén có xả phòng pha ấm. Sau đó, dùng nước lạnh để lau sạch nước xả phòng.
- Lau bên ngoài bằng vải mềm mỗi khi bị bẩn.
- Làm sạch đệm cửa từ bằng bàn chải đánh răng và nước rửa chén có xả phòng pha ấm.
- Lau bảng điều khiển bằng vải khô.

Ghi chú

- Không sử dụng nước nóng, bột tẩy rửa gia dụng, kem hoặc sản phẩm tẩy rửa dạng xịt, hoặc bất kỳ sản phẩm tẩy rửa nào khác như nhựa thông khoáng, rượu cồn methyl hóa, chất pha loãng, xăng, v.v. Những thứ này có thể làm hỏng tủ lạnh của bạn và có thể làm giảm thời gian bảo hành.
- Nếu nguồn điện bị ngắt, vui lòng đợi ít nhất 5 phút trước khi kết nối lại nguồn điện.
- Các kệ kính rất nặng khi mang theo. Giữ chúng chắc chắn khi bạn tháo các kệ ra khỏi tủ.
- Không làm rơi đồ vật bên trong tủ lạnh hoặc đập vào tường bên trong. Điều này có thể gây ra các vết nứt cho bề mặt bên trong.

Tắt tủ lạnh của bạn

Nếu cần tắt tủ lạnh trong một thời gian dài, cần thực hiện các bước sau để giảm thiểu sự phát triển của nấm mốc:

1. Dọn sạch thức ăn.
2. Rút phích cắm ra khỏi ổ cắm.
3. Làm sạch và lau khô bên trong thật kỹ.
4. Mở hé tất cả các cửa trong vài ngày cho khô.


Rã đông

Rã đông được vận hành tự động bởi một hệ thống tiết kiệm năng lượng độc đáo.

Khi đèn các ngăn không sáng

Liên hệ với trạm dịch vụ chính hãng của SHARP để thay đèn. Đèn không được thay thế nếu không phải là nhân viên dịch vụ có trình độ.

Bảo quản thực phẩm

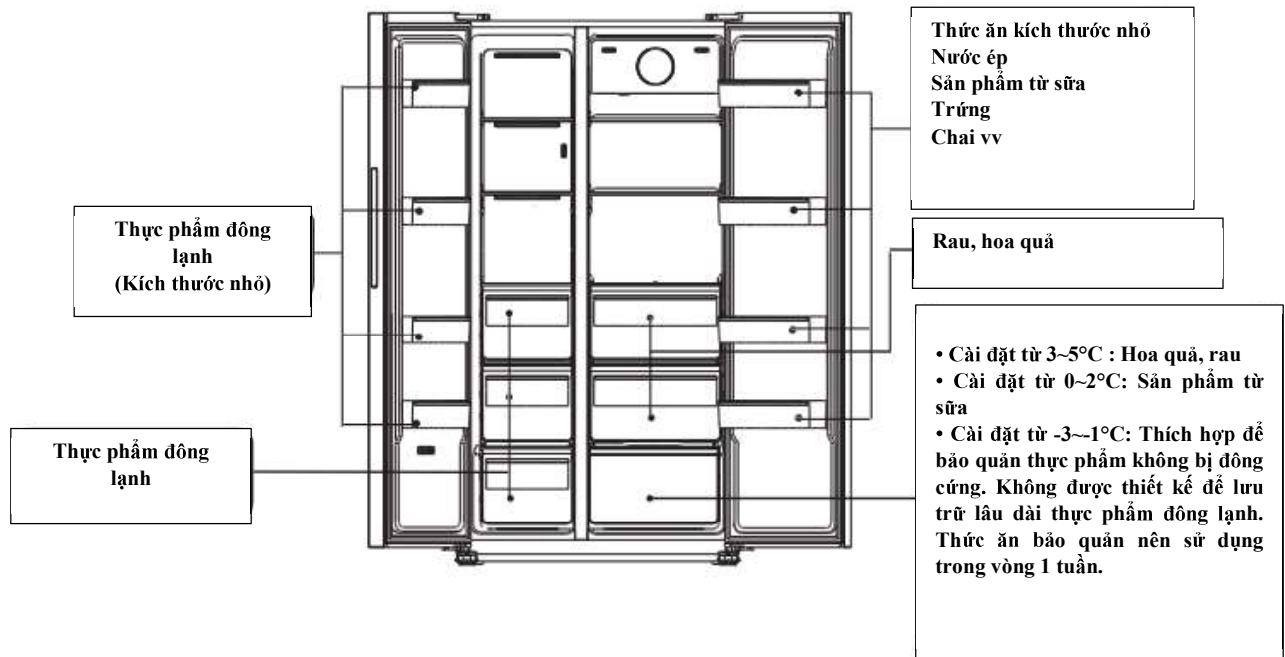

Làm lạnh để làm giảm tỷ lệ hư hỏng thực phẩm.

Đảm bảo rằng thực phẩm có chất lượng tươi nhất có thể để tối đa hóa thời hạn sử dụng của thực phẩm dễ hỏng. Sau đây là hướng dẫn chung giúp thúc đẩy việc bảo quản thực phẩm lâu hơn.

Ray/Hoa quả

Trái cây và rau củ nên được bọc trong vật liệu nhựa, chẳng hạn như màng bọc, túi (không bịt kín) và đặt trong Ngăn rau củ quả để giảm thiểu sự mất nước.

Sản phẩm từ Sữa & Trứng

- Hầu hết các sản phẩm sữa đều có hạn sử dụng tốt nhất trên bao bì bên ngoài, cho biết nhiệt độ khuyến nghị và thời hạn sử dụng của thực phẩm.
- Nên bảo quản trứng trong Khay đựng trứng.

Thịt / Cá / thịt Gia cầm

- Đặt trên đĩa hoặc khay và đặt bằng giấy hoặc màng bọc thực phẩm.
- Đối với những miếng thịt lớn hơn hoặc thịt, cá hoặc thịt gia cầm, hãy đặt ở phía sau của giá.
- Đảm bảo tất cả thức ăn đã nấu chín được bọc kín hoặc đặt trong hộp kín.

* Lưu ý đối với thực phẩm tươi sống:

- Thực phẩm tươi sống (được bọc kín) nên bảo quản trong thời gian hạn chế để tránh bị hư hỏng ảnh hưởng xấu đến các thực phẩm bảo quản khác.

Đề cập đông tốt nhất


- Chất lượng thực phẩm phải tươi.
- Làm đông lạnh từng lượng nhỏ thực phẩm để làm đông lạnh nhanh chóng.
- Thực phẩm phải được bọc hoặc bọc kín.
- Xếp đều thức ăn trong ngăn đá.
- Dán nhãn cho túi hoặc hộp đựng để dự trữ thực phẩm đông lạnh.

Mẹo ngăn động sương hoặc đóng băng bên trong tủ lạnh

- Đóng cửa cẩn thận. Nếu thực phẩm rơi xuống có thể gây ra khe hở giữa tủ và cánh cửa. Để nó lại kệ hoặc cho vào túi.
- Thực phẩm có độ ẩm cao cần được bảo quản trong hộp kín hoặc bọc kín.

Lưu ý

- Đặt thực phẩm đều trên các giá để không khí làm mát lưu thông hiệu quả.
- Thức ăn nóng nên để nguội trước khi bảo quản. Bảo quản thực phẩm nóng làm tăng nhiệt độ trong thiết bị và có nguy cơ làm hỏng thực phẩm.
- Mở cửa trong thời gian dài có thể làm tăng đáng kể nhiệt độ trong các ngăn của thiết bị.
- Không chặn đầu ra và đầu vào của mạch luân chuyển không khí mát bằng thực phẩm hoặc hộp đựng; nếu không thực phẩm sẽ không được làm lạnh đều trong tủ lạnh.

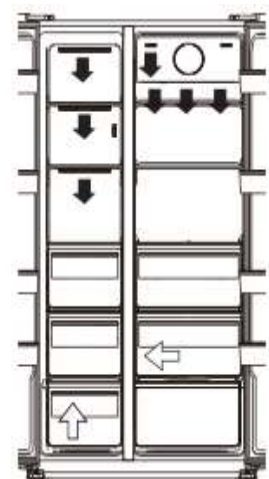

← TRONG
→ NGOÀI

Không đặt thực phẩm trực tiếp trước cửa thoát khí lạnh. Điều này có thể dẫn đến thực phẩm bị đóng băng.

Trước khi gọi Dịch vụ chăm sóc khách hàng

Trước khi gọi dịch vụ, hãy kiểm tra các điểm sau.

Vấn đề	Giải pháp/Tình huống
Mặt ngoài của tủ nóng khi chạm vào.	Điều này rất bình thường. Điều này là do đường ống nóng nằm trong tủ
Tủ lạnh phát ra tiếng ồn lớn.	Những âm thanh sau đây là bình thường. - Máy nén phát ra tiếng ồn lớn khi bắt đầu hoạt động. - Âm thanh sẽ nhỏ dần sau một lúc chạy. - Máy nén phát ra tiếng ồn lớn mỗi ngày một lần. - Âm thanh vận hành phát ra ngay sau khi hoạt động xả tuyết tự động của dàn lạnh. - Tiếng chất lỏng chảy (tiếng ọc ọc, tiếng xèo xèo). - Nguyên nhân là do chất làm lạnh chảy trong đường ống (âm thanh có thể to hơn theo thời gian). - Tiếng lạo xạo, cọt két, kêu bụp bụp - Nguyên nhân là do sự giãn nở và co lại của thành trong và các bộ phận bên trong khi làm mát.
Xuất hiện băng giá hoặc sương xuất hiện bên trong hoặc bên ngoài tủ lạnh.	Điều này có thể xảy ra ở một trong các trường hợp sau. Dùng khăn ướt để lau và khăn khô để lau sương. - Khi độ ẩm xung quanh cao. - Khi cửa thường xuyên đóng mở. - Khi bảo quản thực phẩm chứa nhiều độ ẩm. (Bắt buộc phải đóng gói.)
Thực phẩm trong tủ bị đóng băng.	Điều khiển nhiệt độ ngăn mát có được đặt ở 2°C trong một thời gian dài không? -- Thay đổi điều khiển nhiệt độ thành 5°C hoặc cao hơn. Điều khiển nhiệt độ ngăn đông có được đặt ở -22°C trong một thời gian dài không? -- Thay đổi điều khiển nhiệt độ thành -18°C hoặc cao hơn. Nếu nhiệt độ xung quanh thấp, thực phẩm có thể bị đóng băng ngay cả khi ngăn mát được đặt ở 8°C.
Mùi trong ngăn.	• Thực phẩm có mùi nặng cần phải bọc lại.
Báo động cửa không dừng.	• Báo động dừng sau khi đóng cửa.
Bảng điều khiển không hoạt động.	Điều này có thể xảy ra ở một trong các trường hợp sau. - Bảng điều khiển tự động bị khóa sau 25 giây kể từ thao tác nút cuối cùng. Nhấn nút  trong 3 giây trở lên để mở khóa. - Bảng điều khiển hoặc ngón tay của bạn bị bắn do nước nhỏ giọt, dầu, v.v. - Khi bạn chạm vào bảng điều khiển bằng tay đeo găng, băng dính trên ngón tay, móng tay hoặc đồ vật của bạn. - Miếng dán hoặc băng dính được dán trên nút. - Vị trí cảm ứng hơi lệch khỏi nút. - Thời gian thao tác không đủ để nút hoạt động.
Chỉ báo lỗi (      ) ứng dụng trên màn hình.	Liên lạc với đại lý dịch vụ chính hãng của SHARP để được bảo hành.

Nếu bạn vẫn yêu cầu dịch vụ

Liên lạc với trạm dịch vụ chính hãng gần nhất của SHARP để được bảo hành

