

210mm

105mm

Cách lắp ráp

Lấy tất cả các bộ phận ra khỏi hộp giấy.
Đặt bộ phận bảo vệ sau vào vị trí thích hợp




Bước 1:
Đặt Lồng bảo vệ phía sau (6) khớp với mặt động cơ.




Bước 2:
Vặn chặt Vòng khoá lồng bảo vệ phía sau (5) để cố định bộ phận Lồng bảo vệ phía sau (siết chặt Vòng khoá bảo vệ phía sau, bằng cách xoay nó theo chiều kim đồng hồ).




Bước 3:
Lắp Cánh quạt (4) vào trục động cơ sao cho chốt trên trục đi vào khe trên cánh quạt, khoá cánh quạt bằng cách xoay Nắp chụp cánh quạt (3) ngược chiều kim đồng hồ.

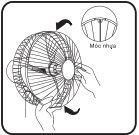

Bước 4:
Cố định Vòng gắn lồng bảo vệ (15) vào Lồng bảo vệ phía sau (6) và đặt Lồng bảo vệ phía trước (2) vào và cố định.

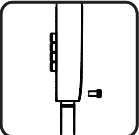

Bước 5:
5.1 Cách lắp thành quạt đứng
Lắp Trục nối dài (9) của quạt với cụm Động cơ quạt bằng ốc vít.
5.2 Cách lắp thành quạt bàn
Lắp đầu nối (16) của quạt với cụm Động cơ quạt bằng ốc vít.

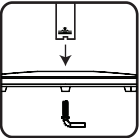

Bước 6:
Tháo vít chữ L & vòng đệm kim loại, sau đó đặt đầu nối vào để sao cho khe cắm được khớp với đầu nối chính giữa bộ định vị trên đế. Sau đó đặt vòng đệm kim loại ở phía dưới cùng của đế và siết chặt bằng vít L.

③

SHARP

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Quạt đứng 16"

Kiểu Máy : PJ-S40MV-LG

Quan trọng

Xin hãy đọc sách hướng dẫn sử dụng này cẩn thận trước khi thao tác sản phẩm.
Hãy cất giữ sách hướng dẫn sử dụng này để tham khảo về sau.

148.5mm

Chú ý

- Đảm bảo an toàn, hãy tắt quạt và tháo dây điện nguồn quạt ra khỏi ổ điện AC trước khi vệ sinh hay di chuyển quạt.
- Chỉ sử dụng quạt với nguồn điện cùng điện áp được dán trên nhãn cảnh báo. Trước khi kết nối quạt với nguồn điện, đảm bảo rằng chỉ kết nối với nguồn điện tương ứng.
- Không chèn ngón tay hoặc vật khác vào quạt.
- Không được tự ý sửa chữa quạt. Luôn mang quạt đến trung tâm bảo hành ủy quyền để được sửa chữa.
- Không ngâm quạt trong nước hoặc các chất lỏng khác.
- Không sử dụng ngoài trời hoặc gần cửa sổ, mưa rơi có thể gây nguy hiểm về điện.
- Nếu dây điện nguồn bị hư, phải mang đến trung tâm bảo hành ủy quyền để được thay thế dây mới để tránh nguy hiểm.
- Không sử dụng các chất sau để vệ sinh quạt: Xăng dầu, thinner hoặc benzene.
- Sử dụng xà phòng có chất tẩy nhẹ thấm vào vải ướt hoặc miếng xối lau chùi để vệ sinh các bộ phận bằng nhựa.
- Chỉ sử dụng cho hộ gia đình, không dành cho bất kỳ mục đích kinh doanh.
- Thiết bị này không dành cho những người (kể cả trẻ em) có sức khỏe yếu, vấn đề thần kinh, thiếu kinh nghiệm và kiến thức. Trừ khi họ có người giám sát hoặc hướng dẫn cách sử dụng bởi những người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ. Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi với thiết bị.
- Không vận hành Quạt mà không có Cánh Quạt, Cánh Quạt bị hỏng hoặc cong.

Thông số kỹ thuật


Kích thước quạt	Nguồn điện	Công suất	Tốc độ (RPM)	Tốc độ quạt
16"	220-240V ~50Hz	55W	>1280 RPM	3

* Thông số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không thông báo trước.

①

Chú thích các bộ phận

- Nắp chắn lồng bảo vệ
- Lồng bảo vệ phía trước
- Nắp chụp cánh quạt
- Cánh quạt
- Vòng khoá lồng bảo vệ phía sau
- Lồng bảo vệ phía sau
- Hộp động cơ quạt
- Ốc vít
- Trục nối dài của quạt
- Nút điều chỉnh chiều cao
- Thân quạt
- Đế quạt
- Khoá chữ L
- Bảng điều khiển
- Vòng gắn lồng bảo vệ
- Đầu nối

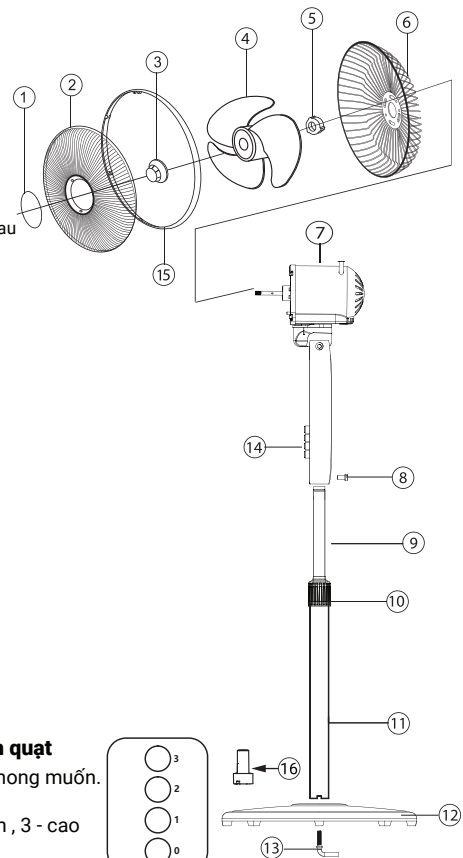**Bảng điều khiển trên thân quạt**

Bấm chọn tốc độ gió theo mong muốn.
4 nút:
0 - tắt, 1 - thấp, 2 - trung bình, 3 - cao

Hướng dẫn thao tác

- Gắn quạt vào nguồn điện AC 220-240V ~ 50Hz.
- Chỉnh góc độ theo phương thẳng đứng, tắt quạt và nghiêng nó lên hoặc xuống khi cần thiết.

②