

SHARP

AQUOS

TV ĐÈN NỀN LED / MÀN HÌNH



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

4T-C85HU8500X

4T-C75HU8500X/I

4T-C65HU8500X/I

4T-C55HU8500X/I

4T-C98HN7000X

4T-C85HN7000X

4T-C75HN7000X/I

4T-C65HN7000X/I

4T-C55HN7000X/I

4T-C65HN70CST

4T-C55HN70CST

4T-C75HL6500X/I

4T-C65HL6500X/I

4T-C55HL6500X/I

4T-C50HL6500X/I

4T-C75HJ6000X/I

4T-C65HJ6000X/I

4T-C55HJ6000X/I

4T-C50HJ6000X/I

4T-C43HJ6000X/I

4T-C75HJ6000IG

Nội dung

Nội dung	Trang	Nội dung	Trang
1. Bộ điều khiển từ xa	VN-1	11. Giao diện người dùng chơi game	VN-22
- Bàn phím phần mềm	VN-2	(Dòng HU/HN)	
- Phím ứng dụng yêu thích trên điều khiển từ xa	VN-3	12. Phụ lục	VN-23
2. Hoạt động truyền hình	VN-4	- Xử lý sự cố	VN-23
- Công tắc / Đèn báo / Cảm biến	VN-4	- Hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói rảnh tay	VN-26
- Điều khiển bằng giọng nói rảnh tay - Mic & Đèn báo (Dòng HU/HN/HL)	VN-4	quốc gia và ngôn ngữ (Dòng HU/HN/HL)	
- Công tắc nguồn	VN-4	- Nhãn hiệu	VN-27
3. Cài đặt chung	VN-5	- Kết nối AV IN	VN-27
4. Cài đặt phát song	VN-9	13. TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM	VN-28
5. Hình ảnh	VN-11		
6. Hình ảnh > Cài đặt nâng cao	VN-12		
7. Âm thanh	VN-14		
8. Đầu ra âm thanh	VN-16		
9. Ứng dụng	VN-17		
10. Google Assistant / Điều khiển bằng giọng nói rảnh tay	VN-21		
- Google Assistant	VN-21		
- Điều khiển bằng giọng nói rảnh tay (dòng HU/HN/HL)	VN-21		

Lưu ý

- Các thông số kỹ thuật, hình ảnh minh họa và hình ảnh trong sách hướng dẫn này có thể thay đổi do cải tiến sản phẩm.

1. Bộ điều khiển từ xa (1/3)

Bộ điều khiển từ xa



- 1. Phím nguồn
- 2. Công cụ / Giao diện người dùng chơi game (*1)
- 3. Bàn phím phần mềm (*2)
- 4. Ra mắt Netflix
- 5. Ra mắt prime video
- 6. Ra mắt YouTube
- 7. Phím ứng dụng yêu thích 1 (*3)
- 8. Hồ sơ
- 9. Google Assistant
- 10. Trang tổng quan
- 11. Con trỏ và OK
- 12. Quay lại
- 13. NHÀ
- 14. Hướng dẫn Trực tiếp
- 15. Tăng/Giảm âm lượng

- 16. Tắt tiếng
- 17. Đầu vào chọn
- 18. Kênh Lên/Xuống
- 19. Chìa khóa màu
- 20. Thông tin
- 21. Các phím số
- 22. Audio Multiplex / Mô tả âm thanh
- 23. Danh sách theo dõi
- 24. Ứng dụng của bạn
- 25. Phím ứng dụng yêu thích 2 (*3)
- 26. Phím điều khiển phương tiện
- 27. Teletext
- 28. Phụ đề

(*4) Trạng thái của điều khiển từ xa.

Tình trạng	Chỉ số
Sạc từ USB	Ánh sáng đỏ
Đã sạc đầy	Ánh sáng xanh
Đang ghép nối BT	Nhấp nháy màu xanh lá cây
Gửi tín hiệu qua IR	Ánh sáng đỏ
Gửi tín hiệu qua BT	Ánh sáng xanh

- A. Chỉ báo (*4)
- B. Micrô (*5)
- C. Tấm pin năng lượng mặt trời (*6)
- D. Cổng USB Type-C để sạc (*7)

Lưu ý

- (*1) Vui lòng tham khảo trang VN-22 để biết thông tin về Giao diện người dùng chơi game.
- (*2) Bàn phím phần mềm sẽ được hiển thị.
- (*3) Bạn có thể đăng ký các ứng dụng yêu thích của mình để dễ dàng truy cập. (Tham khảo trang VN-3)
- (*5) Nhấn nút Google Assistant và nói vào micrô.
- (*6) Điều khiển từ xa loại A được trang bị pin mặt trời hiệu suất cao và có thể sạc đầy bằng ánh sáng trong nhà. Không nên để điều khiển từ xa tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời trong thời gian dài, vì điều này có thể làm tăng nhiệt độ bên trong và dẫn đến trục trặc.
- Điều khiển từ xa Type-B yêu cầu pin AAA.
- (*7) Bạn cũng có thể sạc bằng cáp USB Type-C và bộ sạc USB.

*Tùy thuộc vào vị trí của bạn, một trong những điều khiển từ xa sẽ được bao gồm.


1. Bộ điều khiển từ xa (2/3)

Bàn phím phần mềm

Điều khiển từ xa Type-A cho phép bạn sử dụng bàn phím phần mềm. Bàn phím phần mềm có thể được mở và đóng bằng phím 'Bàn phím phần mềm' trên điều khiển từ xa Type-A.



Mở và đóng bàn phím phần mềm

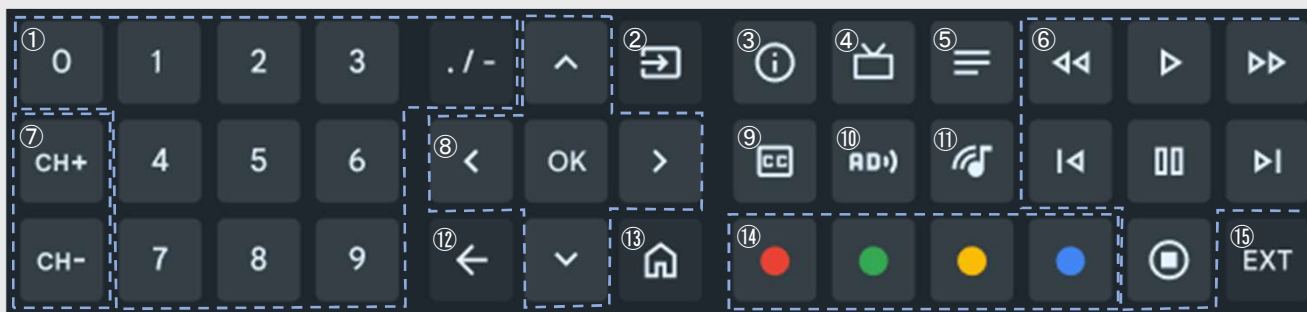


- ① Phím số
- ② Chọn đầu vào
- ③ Thông tin
- ④ Hướng dẫn trực tiếp
- ⑤ Teletext
- ⑥ Các phím điều khiển phương tiện
- ⑦ Kênh lên/xuống
- ⑧ Con trỏ và OK
- ⑨ Phụ đề
- ⑩ Âm thanh đa kênh / Mô tả âm thanh

- ⑪ Chọn ngôn ngữ âm thanh
- ⑫ Quay lại
- ⑬ NHÀ
- ⑭ Phím màu
- ⑮ Chưa sử dụng

1. Bộ điều khiển từ xa (3/3)

Ứng dụng yêu thích chìa khóa trên điều khiển từ xa

Bạn có thể sử dụng ngay các ứng dụng yêu thích bằng cách đăng ký chúng bằng phím ứng dụng yêu thích trên điều khiển từ xa.

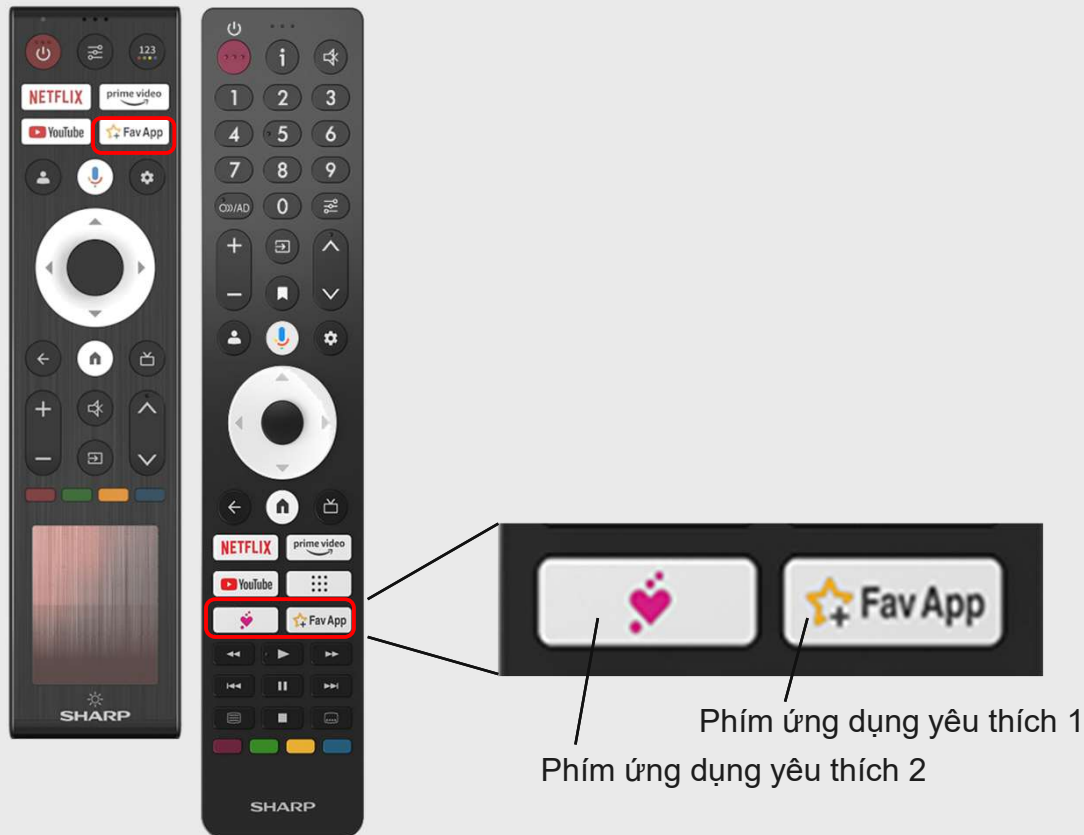

Nhấn lâu: Đặt ứng dụng thành phím ứng dụng yêu thích.
Nhấn nhanh: Ứng dụng được cài đặt trong phím ứng dụng yêu thích sẽ được khởi chạy.


Lưu ý

Ở các quốc gia sau, Khóa ứng dụng yêu thích2 được đăng ký trước với ứng dụng "COCOCRO VISION", nhưng bạn cũng có thể đăng ký ứng dụng khác.


Indonesia / Malaysia / Philippines / Singapore / Đài Loan / Thái Lan

2. Bảng điều khiển TV / Chỉ báo


Công tắc / Đèn báo / Cảm biến

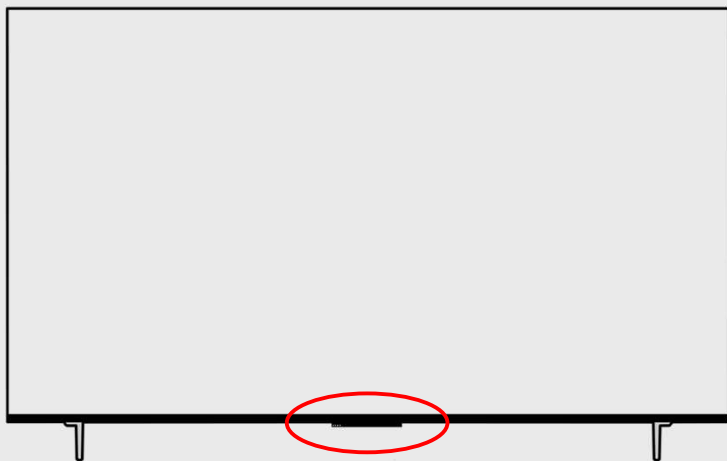

Dòng HU / HN / HL

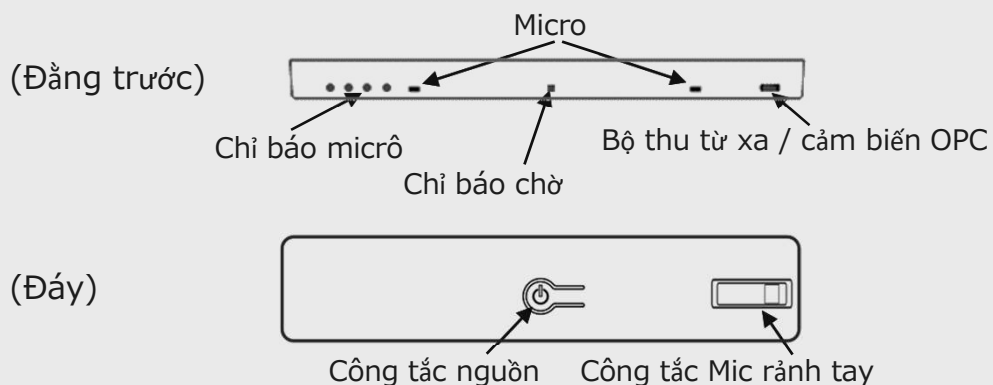

Dòng HJ

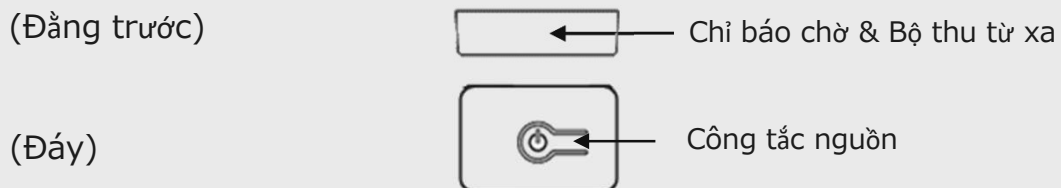

Điều khiển bằng giọng nói rảnh tay - Mic & Đèn báo (dòng HU/HN/HL)

Bạn có thể nói chuyện với Google Assistant qua micrô tích hợp trong TV. Để sử dụng điều khiển bằng giọng nói rảnh tay, bạn sẽ cần bật công tắc micrô sang 'Bật'. Ngoài ra, bạn cần cấu hình cài đặt cho từng tài khoản. Vui lòng tham khảo trang VN-21 để biết chi tiết.


Lưu ý

- Đèn báo micrô sẽ sáng lên khi chức năng điều khiển bằng giọng nói rảnh tay đang hoạt động.

Điều khiển giọng nói rảnh tay Trạng thái micrô		Chỉ báo micrô
Tắt		Ánh sáng màu cam
Bật công tắc	Không hoạt động	Tắt đèn
	Tích cực	Ánh sáng trắng
	Nhận dạng giọng nói	Chớp trắng

Công tắc nguồn

Khi bật nguồn, nhấn nút Nguồn ở dưới cùng của TV sẽ hiển thị menu sau. Vui lòng sử dụng khi không có điều khiển từ xa.

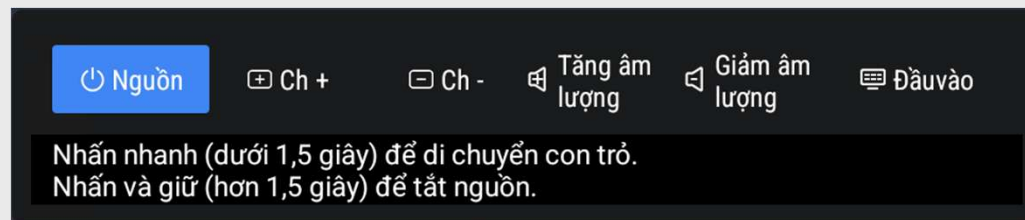


3. Cài đặt chung (1/4)

Cài đặt


Cấu hình cài đặt chung.

- 1) Nhấn "Trang tổng quan" trên điều khiển từ xa
- 2) Chọn "All Settings"

Trang tổng quan

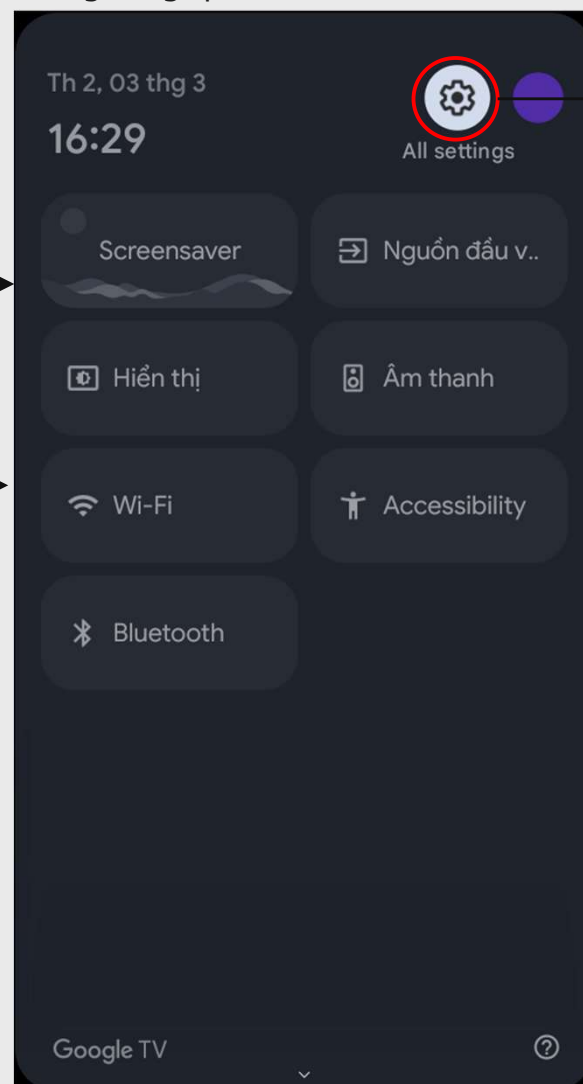

Cài đặt

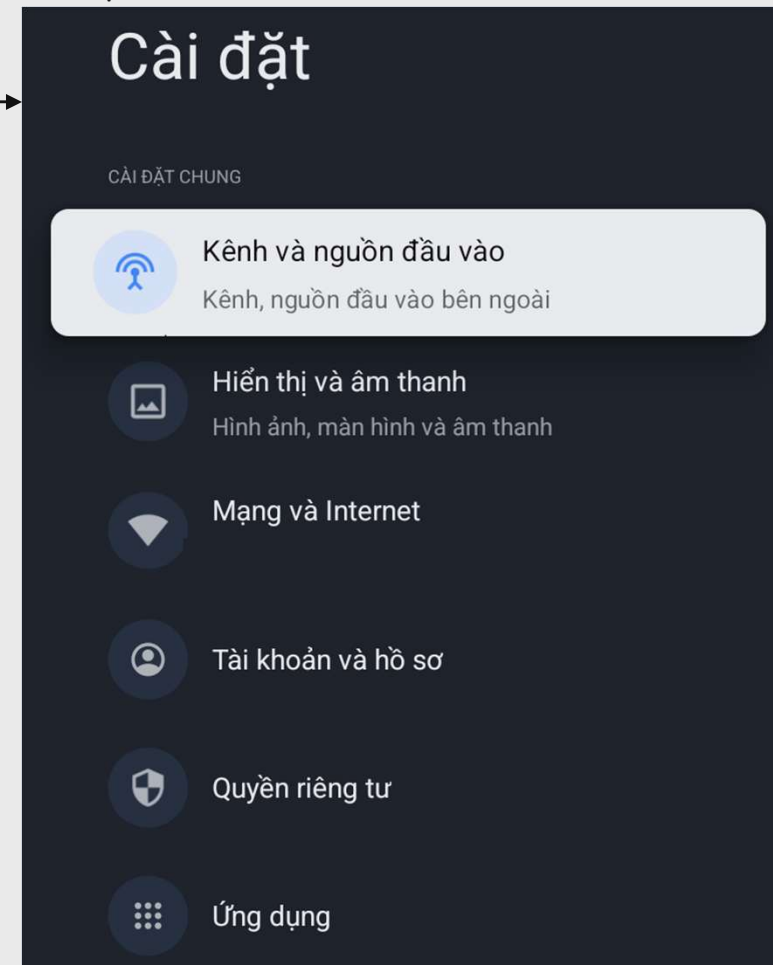

3. Cài đặt chung (2/4)

Kênh và nguồn đầu vào

Cấu hình cài đặt cho phát sóng TV, đầu vào HDMI và các cài đặt khác.

Kênh

Cấu hình kênh TV.

Sử dụng tùy chọn này nếu các chương trình phát sóng cụ thể không hiển thị hoặc nếu chất lượng thu sóng không đủ. Ngoài ra, nếu bạn đặt sai vùng khi lần đầu bật TV, bạn có thể không nhận được chương trình phát sóng. Trong trường hợp đó, vui lòng đặt lại TV và đặt đúng vùng.

Để thiết lập lại TV, hãy tham khảo trang VN-8

Khoá bằng mã PIN

Cấu hình cài đặt cho từng đầu vào.

Khóa PIN

Đặt mã PIN cho mục nhập này để hạn chế người xem.

Chỉnh sửa tên

Đổi tên của đầu vào này.

Không có thời gian chờ tín hiệu

TV sẽ tự động tắt khi không có tín hiệu từ thiết bị đầu vào.

Phiên bản HDMI EDID

Đặt phiên bản EDID.

Điều khiển CEC chung

Nếu thiết bị ngoại vi được kết nối hỗ trợ CEC, bạn có thể điều khiển TV từ thiết bị ngoại vi đó.

Hiển thị và âm thanh

Điều chỉnh video và âm thanh.

Hình ảnh

Điều chỉnh hình ảnh. Kết quả điều chỉnh được lưu cho mỗi đầu vào. Chuyển sang đầu vào bạn muốn điều chỉnh trước khi thực hiện. (Tham khảo trang VN-11)

Màn hình

Bạn có thể thay đổi định dạng hiển thị của video. Các tùy chọn có sẵn có thể khác nhau tùy thuộc vào video được hiển thị.

Âm thanh

Điều chỉnh âm thanh. Kết quả điều chỉnh được lưu cho mỗi đầu vào. Chuyển sang đầu vào bạn muốn điều chỉnh trước khi thực hiện. (Tham khảo trang VN-14)

Đầu ra âm thanh

Cấu hình đầu ra loa và đầu ra kỹ thuật số quang học. (Tham khảo trang VN-16)

Karaoke (dòng HU/HN)

Bạn có thể tắt tiếng trong video đang xem và thưởng thức Karaoke.

Lưu ý

- Karaoke chỉ hoạt động với các đầu vào sau. HDMI 1/2/3/4, ứng dụng YouTube, ứng dụng Multi-Media Player (Tham khảo trang VN-18)
- Để sử dụng Karaoke, bạn cần có micro USB có bán trên thị trường hoặc micro Bluetooth.
- Nếu bạn gặp sự cố khi nghe giọng nói từ TV, hãy kiểm tra trạng thái của Karaoke. Nếu đang ở chế độ "Bật", vui lòng chuyển sang chế độ "Tắt".

3. Cài đặt chung (3/4)

Mạng và Internet

Cấu hình cài đặt Wi-Fi và LAN.

Wi-Fi

Kết nối Internet bằng mạng LAN không dây.

Ethernet

Kết nối Internet bằng cổng LAN. Vui lòng kết nối cáp LAN."

Tài khoản và hồ sơ

Quản lý Tài khoản Google và các tài khoản khác cũng như cấu hình cài đặt đăng nhập.

Quyền riêng tư

Bạn có thể cấu hình cài đặt để bảo vệ quyền riêng tư của mình.

Ứng dụng

Cấu hình cài đặt của các ứng dụng đã cài đặt.

Hệ thống

Cấu hình cài đặt hệ thống.

Chế độ môi trường xung quanh

Cấu hình cài đặt cho chế độ Ambient.

Điện và năng lượng

Cấu hình các cài đặt nguồn điện và các cài đặt hữu ích cho việc tiết kiệm năng lượng.

Chế độ năng lượng

Chọn chế độ tiết kiệm năng lượng.

Lưu ý

Mục này có thể không được hiển thị tùy thuộc vào vị trí của bạn.

Hẹn giờ tắt

Bằng cách cài đặt bộ hẹn giờ này, bạn có thể tự động tắt TV.

Khi không hoạt động

TV sẽ tắt sau khi thời gian đã đặt trôi qua. Nguồn sẽ không tắt khi đạt đến thời gian đã chỉ định trong khi phát lại video, nhưng sẽ tắt sau khi phát lại video hoàn tất. Thời gian đã đặt sẽ được giữ nguyên ngay cả khi tắt nguồn.

Khi xem

TV sẽ tắt sau khi thời gian chỉ định trôi qua. Nguồn sẽ không tắt trong khi phát lại video, ngay cả khi đạt đến thời gian chỉ định, nhưng sẽ tắt sau khi phát lại video hoàn tất. Thời gian đã đặt sẽ được giữ nguyên ngay cả khi tắt nguồn.

Từ bây giờ

TV sẽ tắt sau khi thời gian đã đặt trôi qua. Sử dụng tính năng này khi đi ngủ, v.v. Nguồn sẽ không tắt trong khi phát lại video, ngay cả khi đạt đến thời gian đã chỉ định, nhưng sẽ tắt sau khi phát lại video hoàn tất. Thời gian đã đặt sẽ bị xóa khi tắt nguồn.

Sau khi bật

Sau khi bật TV, nguồn sẽ tắt sau khi thời gian chỉ định trôi qua. Nguồn cũng sẽ tắt trong khi phát lại video. Thời gian đã đặt sẽ được giữ nguyên ngay cả khi tắt nguồn.

Chế độ khi bật TV

Cài đặt màn hình hiển thị khi bật nguồn.

3. Cài đặt chung (4/4)

Bật/tắt nguồn theo lịch

Nguồn điện sẽ bật/tắt vào thời điểm đã cài đặt mỗi ngày.

Đèn chờ

Chọn Bật/Tắt cho đèn báo chế độ chờ.

Giới thiệu

Kiểm tra trạng thái hệ thống.

Bản Cập nhật hệ thống

Bạn có thể kết nối Internet để cập nhật hệ thống của mình.

Tên thiết bị

Bạn có thể thay đổi tên TV của mình.

Tên này sẽ được hiển thị khi kết nối với các thiết bị khác.

Đặt lại

Nó sẽ được thiết lập lại về mặc định của nhà sản xuất.

Lưu ý

- Thông tin cá nhân sẽ bị xóa.
- Để thay đổi quốc gia sử dụng, vui lòng thiết lập lại.
- Khi bạn thiết lập lại, bạn sẽ cần phải thực hiện lại tất cả các cài đặt.

Ngày và giờ

Ngày và giờ sẽ được thiết lập tự động khi kết nối Internet. Vui lòng thiết lập khi sử dụng mà không có kết nối Internet.

Ngôn ngữ

Cài đặt ngôn ngữ menu.

Khởi động lại

Khởi động lại TV của bạn.

Hỗ trợ tiếp cận

Điều chỉnh tầm nhìn và thính giác.

Điều khiển từ xa và phụ kiện

Bạn có thể kết nối điều khiển từ xa đi kèm, bộ điều khiển trò chơi tương thích Bluetooth, tai nghe, v.v.

4. Cài đặt phát sóng (1/2)

Cấu hình cài đặt phát sóng.

- 1) Chọn chương trình phát sóng để cấu hình
- 2) Nhấn phím “Công cụ”.


Lưu ý

- Tùy thuộc vào khu vực của bạn, một trong các menu sau sẽ được hiển thị.
- Các mục hiển thị có thể khác nhau tùy thuộc vào vị trí của bạn và chương trình phát sóng.
- Những menu này sẽ không được hiển thị ở Đài Loan.


Công cụ chính



Trường hợp A

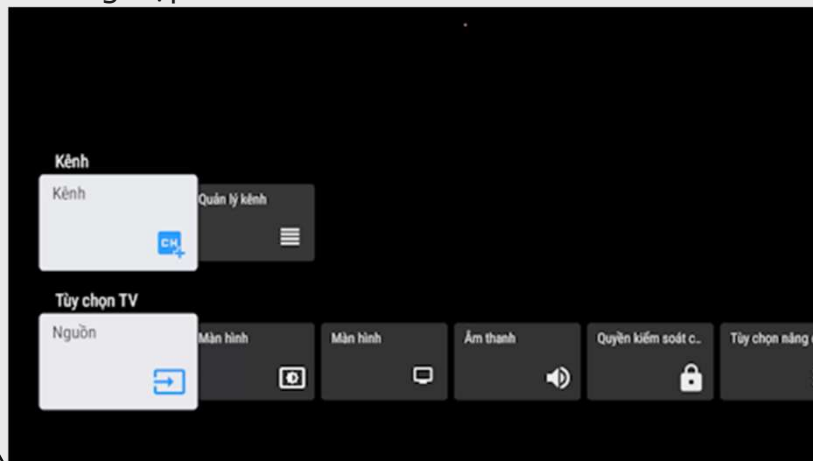

Trường hợp B

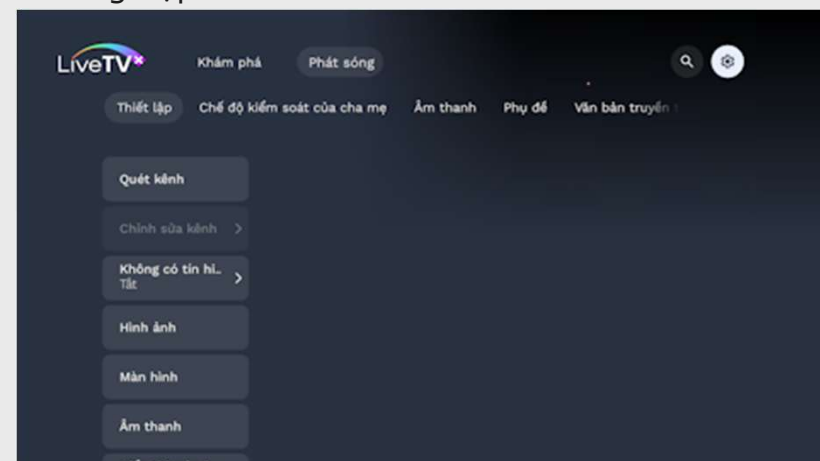

Đầu vào Chọn

4. Cài đặt phát sóng (2/2)

Hướng dẫn chương trình

Hiển thị hướng dẫn chương trình điện tử.

Kênh / Quét kênh

Quét lại kênh và điều chỉnh tín hiệu phát sóng.

Quản lý kênh / Chỉnh sửa kênh

Thay đổi tên kênh và sắp xếp lại thứ tự kênh.

Hình ảnh

Điều chỉnh video. (Tham khảo trang VN-11)

Màn hình

Thay đổi định dạng hiển thị video. Các mục có thể chọn sẽ khác nhau tùy thuộc vào video đang hiển thị.

Âm thanh

Điều chỉnh âm thanh. (Tham khảo trang VN-14)

Quyền kiểm soát của cha mẹ

Giới hạn độ tuổi xem.

Tải xuống thủ công qua song / Tải xuống qua sóng

Phần mềm được cập nhật thông qua phát sóng.

Phụ đề

Cấu hình cài đặt phụ đề.

Âm thanh / Mô tả âm thanh / Khiếm thính

Chọn âm thanh có trong chương trình phát sóng và cấu hình cài đặt phát sóng âm thanh cho người dùng khiếm thị.

Teletext

Cấu hình cài đặt Teletext.

Hiển thị màn hình xanh khi không có tín hiệu

Khi không nhận được tín hiệu phát sóng, màn hình sẽ chuyển sang màu xanh.

Không có tín hiệu, tự động tắt nguồn

Khi không nhận được tín hiệu phát sóng, nguồn sẽ tự động tắt.

Kênh mặc định

Cài đặt kênh khi bật nguồn.

Khu vực EWBS

Cấu hình cài đặt phát sóng khẩn cấp.

Lưu ý

Chỉ Philippines

Mã bưu chính

Đặt mã bưu chính.

Lưu ý

Chỉ Indonesia

5. Hình ảnh (1/1)

Hình ảnh

Thao tác này sẽ điều chỉnh video cho đầu vào đã chọn.
Chuyển sang đầu vào bạn muốn điều chỉnh và thực hiện.

- 1) Chọn đầu vào
 - 2) Nhấn "Bảng điều khiển" trên điều khiển từ xa
 - 3) Chọn "All Settings" > "Hiển thị & Âm thanh" > "Hình ảnh"
- Hoặc
- 1) Chọn đầu vào
 - 2) Nhấn "Công cụ" trên điều khiển từ xa
 - 3) Chọn "Hình ảnh"

Lưu ý

Cài đặt được lưu cho mỗi đầu vào bên dưới.
"NHA, "Phát sóng Analog", "Phát sóng Kỹ thuật số", "AV IN",
"HDMI1", "HDMI2", "HDMI3", "HDMI4"

Chế độ hình ảnh

Chọn Chế độ hình ảnh.

Lưu ý

Các thiết lập sau sẽ được lưu cho mỗi Chế độ hình ảnh.
Các Chế độ Hình ảnh khả dụng có thể khác nhau tùy thuộc vào
tín hiệu video được xem.

OPC (dòng HU/HN/HL)

Độ sáng của TV sẽ tự động được điều chỉnh theo độ sáng trong
phòng.

Đèn nền

Điều chỉnh độ sáng của đèn nền.

Độ sáng

Điều chỉnh độ sáng của hình ảnh.

Độ tương phản

Điều chỉnh độ tương phản của hình ảnh.

Độ rực màu

Điều chỉnh độ sống động của màu sắc hình ảnh.

MÀU SẮC

Điều chỉnh tông màu của hình ảnh.

Độ sắc nét

Điều chỉnh độ sắc nét của hình ảnh.

Cài đặt nâng cao

Cấu hình cài đặt nâng cao. (Tham khảo trang VN-12)

Đặt lại về mặc định

Khôi phục cài đặt cho đầu vào đã chọn về mặc định của nhà sản
xuất.

Lưu ý

Mọi cài đặt khác ngoài đầu vào hiện đang được chọn sẽ được giữ
nguyên.

6. Hình ảnh > Cài đặt nâng cao (1/2)

Cài đặt nâng cao

Thao tác này sẽ điều chỉnh chi tiết video cho đầu vào đã chọn. Chuyển sang đầu vào bạn muốn điều chỉnh và thực hiện.

- 1) Chọn đầu vào
- 2) Nhấn "Trang tổng quan" trên điều khiển từ xa
- 3) Chọn "All Settings" > "Hiển thị và âm thanh" > "Hình ảnh" > "Cài đặt nâng cao"

Hoặc

- 1) Chọn đầu vào
- 2) Nhấn "Công cụ" trên điều khiển từ xa
- 3) Chọn "Hình ảnh" > "Cài đặt nâng cao"

Nhiệt độ màu

Thiết lập nhiệt độ màu

Thông báo về Dolby Vision

Thông báo cho bạn khi có tín hiệu Dolby Vision được đưa vào.

Chi tiết vùng tối

Dolby Vision tái tạo các vùng tối của hình ảnh một cách chi tiết.

HDR

Bật hoặc tắt tín hiệu HDR (Dải động cao).

DNR

Giảm nhiễu trong hình ảnh.

MPEG NR

Giảm nhiễu nén trong hình ảnh.

Sống động nhất

Điều chỉnh độ bão hòa màu.

Kiểm soát Luma thích ứng

Điều chỉnh độ sáng màn hình phù hợp.

Kiểm soát độ tương phản cục bộ

Điều chỉnh độ tương phản của hình ảnh.

Tăng cường màu linh động

Điều chỉnh cường độ màu.

Tông màu da

Điều chỉnh tông màu da trong hình ảnh.

Chế độ phim DI

Cung cấp khả năng xem nội dung phim mượt mà.

Kéo dẫn xanh lam

Tăng cường màu xanh trong hình ảnh.

Chỉ số gamma

Điều chỉnh gamma của hình ảnh.

Trò chơi

Cấu hình cài đặt trò chơi.

Chế độ trò chơi

Cài đặt tối ưu cho trò chơi giúp giảm độ trễ khi hiển thị hình ảnh.

Chơi game MJC

Hình ảnh trong trò chơi được chơi mượt mà.

6. Hình ảnh > Cài đặt nâng cao (2/2)

MJC

Phát video mượt mà.

Phạm vi HDMI RGB

Bằng cách mở rộng thông số kỹ thuật HDMI, video trở nên sống động hơn.

Hệ màu

Thiết lập phạm vi biểu hiện màu sắc.

Ánh sáng xanh dương yếu

Giảm màu xanh trong hình ảnh có thể giúp giảm mỏi mắt.

AI Super Resolution (dòng HU/HN)

Chuyển đổi nâng cao được thực hiện bằng AI.

Bỏ viền (dòng HU/HN)

Thể hiện sự chuyển màu mượt mà ở các vùng tối.

Tối ưu hoá chế độ phát tự động (dòng HU/HN)

Tối ưu hóa hình ảnh cho Dolby Vision.

Hiệu chỉnh Dolby Vision PQ (dòng HU/HN)

Hiệu chỉnh hình ảnh phát lại Dolby Vision.

Giảm độ sáng tổng thể Dolby Vision

Điều chỉnh độ sáng của hình ảnh phát lại Dolby Vision.

Chi tiết độ chính xác

Điều này cho phép điều chỉnh chi tiết chính xác của hình ảnh phát lại Dolby Vision.

Bộ dò màu

Điều chỉnh màu sắc.

Cân bằng trắng 11 điểm

Có thể điều chỉnh cân bằng trắng theo 11 bước sáng.

Chất lượng hình ảnh dựa trên trí tuệ nhân tạo (dòng HU/HN)

AI sẽ điều chỉnh chất lượng hình ảnh cho phù hợp với video.

VRR

Điều này cho phép phát lại video mượt mà với tốc độ làm mới không nhất quán.

Lưu ý

EDID phải được đặt thành "Tự động" hoặc "2.1".
(Tham khảo trang VN-6)

Tốc độ làm mới

Hiển thị tốc độ làm mới.

7. Âm thanh (1/2)

Âm thanh

Thao tác này sẽ điều chỉnh âm thanh của đầu vào đã chọn. Chạy lệnh này trên đầu vào mà bạn muốn điều chỉnh.

- 1) Chọn đầu vào
 - 2) Nhấn "Trang tổng quan" trên điều khiển từ xa
 - 3) Chọn "All Settings" > "Hiển thị và âm thanh" > "Âm thanh"
- Hoặc

- 1) Chọn đầu vào
- 2) Nhấn "Công cụ" trên điều khiển từ xa
- 3) Chọn "Âm thanh"

Lưu ý

Cài đặt được lưu cho mỗi đầu vào bên dưới. "NHA", "Phát sóng Analog", "Phát sóng Kỹ thuật số", "AV IN", "HDMI1", "HDMI2", "HDMI3", "HDMI4"

Chế độ âm thanh Dolby

Chế độ thanh Dolby là chế độ khi Xử lý âm thanh Dolby được "Bật".

"Chế độ âm thanh" > "Xử lý âm thanh Dolby" > "Bật"

Chế độ âm thanh

Chọn Chế độ âm thanh.

Lưu ý

Chế độ này được quản lý riêng biệt với "Chế độ âm thanh" trong "Chế độ cơ bản".

Các cài đặt sau được lưu cho từng Chế độ âm thanh.

Cài đặt Xử lý âm thanh Dolby

Cấu hình thanh Dolby.

Chế độ cơ bản

Chế độ cơ bản là chế độ khi "Xử lý âm thanh Dolby" ở chế độ "Tắt".

"Chế độ âm thanh" > "Xử lý âm thanh Dolby" > "Tắt"

Chế độ âm thanh

Chọn Chế độ âm thanh.

Lưu ý

Chế độ này được quản lý riêng biệt với "Chế độ âm thanh" của "Chế độ âm thanh Dolby".

Các cài đặt sau được lưu cho từng Chế độ âm thanh.

Cài đặt cơ bản

Cấu hình chế độ Cơ bản

Cân bằng

Điều chỉnh cân bằng âm lượng giữa loa trái và phải.

Âm trầm

Điều chỉnh âm trầm.

Âm bổng

Điều chỉnh âm bổng.

Âm thanh vòm

Điều chỉnh hiệu ứng vòm.

Chi tiết bộ chỉnh âm

Điều chỉnh âm thanh theo tần số.

7. Âm thanh (2/2)

Chế độ DTS Virtual:X

Điều chỉnh âm thanh của bạn với DTS Virtual:X .

Lưu ý

Khi Chế độ âm thanh Dolby được "Bật", DTS Virtual:X sẽ không khả dụng.

Cài đặt DTS Virtual:X

Cấu hình cài đặt DTS Virtual:X.

DTS DRC

Điều chỉnh dải động của DTS.

Loa

Bật/Tắt loa tích hợp.

Độ trễ của loa

Điều chỉnh độ trễ cho đầu ra loa tích hợp.

eARC

Bật /tắt chức năng eARC.

Chế độ trộn kênh

Thiết lập thông số kỹ thuật để phát âm thanh đa kênh qua loa 2 kênh.

Giọng nói rõ ràng

Làm cho giọng nói của mọi người rõ ràng hơn và dễ nghe hơn.

Đặt lại về mặc định

Đặt lại cài đặt đầu vào hiện tại về cài đặt gốc.

Lưu ý

Mọi cài đặt khác ngoài đầu vào hiện tại sẽ được giữ nguyên.

8. Đầu ra âm thanh (1/1)

Đầu ra âm thanh

Cấu hình cài đặt Đầu ra âm thanh kỹ thuật số và Đầu ra âm thanh Bluetooth.

- 1) Nhấn "Trang tổng quan" trên điều khiển từ xa
- 2) Chọn "All Settings" > "Hiển thị & Âm thanh" > "Đầu ra âm thanh"

Hoặc

- 1) Chọn bất kỳ đầu vào nào
- 2) Nhấn "Công cụ" trên điều khiển từ xa
- 3) Chọn "Đầu ra âm thanh"

Lưu ý

Thiết lập này áp dụng chung cho tất cả các đầu vào.

Đầu ra kỹ thuật số

Đặt định dạng đầu ra cho đầu nối Đầu ra âm thanh kỹ thuật số.

Độ trễ của đầu ra kỹ thuật số

Điều chỉnh độ trễ đầu ra âm thanh kỹ thuật số.

Độ trễ Bluetooth

Điều chỉnh độ trễ âm thanh Bluetooth.

Thiết bị đầu ra âm thanh

Cài đặt thiết bị để phát ra âm thanh.

Âm lượng loa nhiều nguồn đầu ra

Điều chỉnh âm lượng của loa tích hợp khi nhiều thiết bị được chọn trong menu "Thiết bị đầu ra âm thanh".

9. Ứng dụng (1/4)

Tính năng độc đáo từ SHARP

Giới thiệu các ứng dụng SHARP đã cài đặt.

Bạn cũng có thể kết nối Internet và cài đặt nhiều ứng dụng để thưởng thức.

Horaires de prière - Adhan

Tính năng này có thể giúp người dùng Hồi giáo theo dõi việc cầu nguyện với Adhan bằng cách nhận được thời gian cầu nguyện chính xác qua thông báo.



Lưu ý

Chỉ có ở Indonesia và Malaysia.

SHARP COCORO VISION

Ứng dụng này cung cấp giải trí miễn phí, thông tin cuộc sống và nền tảng ứng dụng giúp cuộc sống thoải mái hơn.




Lưu ý

Chỉ có ở Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Đài Loan và Thái Lan.

SHARP SELECT

Ứng dụng này hiển thị các ứng dụng được đề xuất có thể sử dụng với AQUOS.

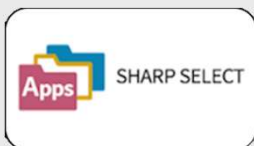

9. Ứng dụng (2/4)

Multi-Media Player

Bạn có thể kết nối TV với thiết bị nhớ USB để thưởng thức hình ảnh, nghe nhạc và xem video.



Lưu ý

- Không phải tất cả các tệp đáp ứng các điều kiện được liệt kê ở đây đều có thể phát được.
- Các thiết bị USB 1.1 có thể không phát được bình thường.
- Một số định dạng tệp video có thể không phát được tùy thuộc vào tệp.
- Một số hình ảnh có thể không được hiển thị theo tỷ lệ khung hình phù hợp.
- Phần mở rộng tệp không được sử dụng để xác định định dạng tệp.
- Không hỗ trợ tệp video dọc.
- Không thể hiển thị định dạng dọc. Chỉ hỗ trợ định dạng ngang.

Khả năng tương thích của thiết bị USB

Thiết bị USB	Bộ nhớ USB Đầu đọc thẻ USB (lớp lưu trữ khối lượng)
Hệ thống tệp tin	FAT / FAT32 / NTFS

Định dạng tập tin ảnh

Định dạng	JPEG / PNG / BMP
-----------	------------------

Định dạng tập tin nhạc

Định dạng	MP3 / AAC / WAV
-----------	-----------------

Định dạng tệp video

Sự mở rộng	Bộ giải mã video	Bộ giải mã âm thanh
MP4 MKV TS	MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4 H.264 (AVC) H.265 (HEVC) VP8 VP9 AV1 VC-1 VVC	PCM MP2: MPEG-1 Layer2 MP3: MPEG-1 Layer3 AAC AC3 VORBIS

9. Ứng dụng (3/4)

SHARP Living Camera

Ứng dụng này cho phép cả gia đình cùng vui vẻ chụp ảnh và trang trí. Bạn cũng có thể hiển thị video YouTube và hình ảnh camera cùng lúc, giúp bạn vừa tập yoga hoặc khiêu vũ vừa ngắm nhìn màn hình trong khi xem YouTube.



Mô tả các chức năng

Chức năng	Biểu tượng	Mô tả chức năng
Album (Tập ảnh)		Kiểm tra ảnh và video đã lưu. Bạn có thể xóa chúng bằng cách nhấn phím mũi tên ↓ .
Video (Băng hình)		1) Quay video tối đa 30 giây. Bạn có thể cài đặt hẹn giờ (5 giây/10 giây) bằng cách nhấn phím mũi tên ↑ . 2) Nhấn phím OK để hoàn tất ghi hình và video sẽ được tự động lưu.
Camera (Máy ảnh)		1) Chụp ảnh. Bạn có thể cài đặt hẹn giờ (5 giây/10 giây) bằng cách nhấn phím mũi tên ↑ trước. 2) Chọn “Lưu”, “Làm lại” hoặc “Trang trí”. <Chức năng trang trí > 1) Chọn nền và đi tới “Next(Tiếp theo)”. 2) Chọn khung và đi tới “Next(Tiếp theo)”. 3) Chọn tem rồi chuyển đến “Next(Tiếp theo)”. 4) Lưu ảnh đã trang trí. *Bạn có thể lưu ảnh đã trang trí sau trang chọn tem. *Bạn không thể trang trí những bức ảnh đã lưu.
Mirror (Gương)		Hình ảnh camera được hiển thị dưới dạng gương. Hãy kiểm tra ngoại hình và trang phục của bạn.

Chức năng	Biểu tượng	Mô tả chức năng
Video App (Ứng dụng video)		1) Một bàn phím được hiển thị. 2) Tìm kiếm video yêu thích của bạn trên YouTube bằng bàn phím hoặc Trợ lý Google. 3) Phát video trên YouTube trong khi xem chính mình trên màn hình.
Settings (Cài đặt)		Bật/tắt và kiểm tra các cài đặt và thông tin sau. Resolution(Độ phân giải)/ Actress Mirror(Gương diễn viên)/ Saving destination priority setting(Cài đặt ưu tiên đích lưu)/ Open-source license(Giấy phép nguồn mở)/ About the App(Giới thiệu về ứng dụng) *Actress Mirror: Hiển thị khung video/trắng, đóng vai trò như một tấm phản quang và làm sáng khuôn mặt bạn. *Lưu cài đặt ưu tiên đích (bộ nhớ USB (stick): Đặt chế độ ưu tiên lưu ảnh và video vào bộ nhớ ngoài. Để hệ thống ổn định, khuyến nghị lưu vào bộ nhớ USB ngoài.

Lưu vào bộ nhớ USB

Khi kết nối USB của bạn ký ức, Ảnh và video được ưu tiên lưu trong đó. Chúng được lưu trong thư mục “ AQUOScam ”. Khi không kết nối, chúng sẽ được lưu vào bộ nhớ trong.

Chia sẻ ảnh và video

Bạn chỉ có thể chia sẻ ảnh và video được lưu trong bộ nhớ USB. Hãy lấy dữ liệu từ bộ nhớ USB và chia sẻ chúng.


Lưu ý

- Cần phải có camera USB có bán trên thị trường.
- Chỉ có tại Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam.

9. Ứng dụng (4/4)

SHARP AI Karaoke (dòng HU/HN)

Ứng dụng này hiển thị menu AI Karaoke.
Bằng cách đăng ký với Khóa ứng dụng yêu thích, bạn có thể nhanh chóng bật/tắt AI Karaoke.

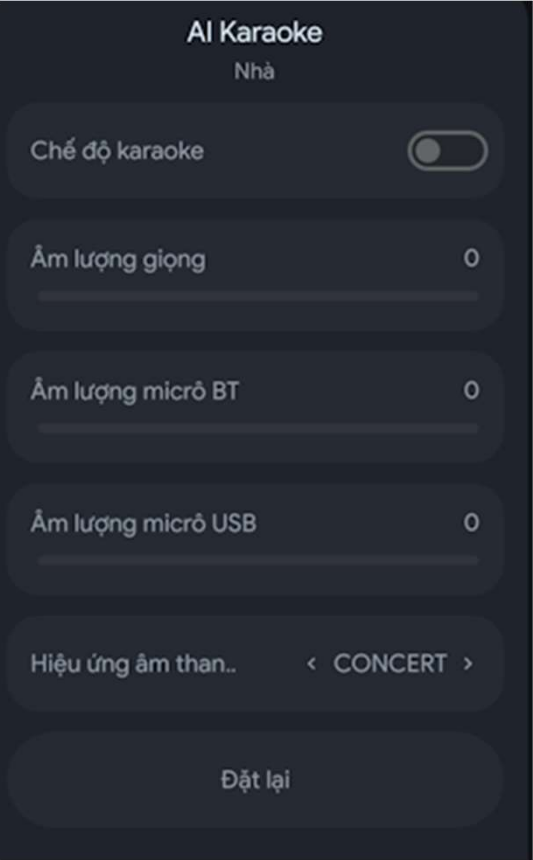

Thực đơn	Sự miêu tả
Chế độ Karaoke	Bật/tắt AI Karaoke.
Âm lượng giọng	Điều chỉnh hiệu ứng của AI Karaoke.
Âm lượng Micrô BT	Điều chỉnh âm lượng của micrô Bluetooth.
Âm lượng Micrô USB	Điều chỉnh âm lượng của micrô USB.
Hiệu ứng âm thanh của Mic USB	Bằng cách chọn một địa điểm, bạn có thể tận hưởng âm thanh sống động được điều chỉnh phù hợp với địa điểm đó.
Đặt lại	Đặt lại cài đặt của bạn.

Lưu ý

- AI Karaoke chỉ hoạt động với ứng dụng YouTube, ứng dụng Multi-media Player và nội dung từ HDMI 1 đến 4.
 - Để thưởng thức AI Karaoke, bạn sẽ cần một micro chuyên dụng.
- Vui lòng liên hệ với Sharp tại quốc gia của bạn để tìm hiểu thêm về micro.
- AI Karaoke chỉ hoạt động với loa tích hợp của TV. Không hoạt động với loa Bluetooth, v.v.
 - Khi chức năng Karaoke được đặt thành "Bật", bạn sẽ không thể nghe được âm thanh của từng nội dung. Hãy đặt AI Karaoke thành "Tắt" trừ khi bạn đang thưởng thức karaoke.

10. Google Assistant / Điều khiển bằng giọng nói rảnh tay (1/1)

Google Assistant

Làm nhiều hơn trên TV bằng giọng nói của bạn. Yêu cầu Google Assistant tìm phim, phát trực tuyến ứng dụng, phát nhạc, điều khiển TV và nhiều hơn nữa. Nhấn nút Google Assistant trên điều khiển từ xa để bắt đầu.

Để xem hoặc thay đổi cài đặt Google Assistant, hãy làm theo các bước dưới đây:

- 1) Nhấn “Trang tổng quan” trên điều khiển từ xa
- 2) Chọn “All Settings” > “Tài khoản và hồ sơ” > (Tài khoản của bạn) > “Google Assistant”

Lưu ý

- Bạn có thể bật hoặc tắt Google Assistant cho từng tài khoản.
- Bạn không thể điều khiển tất cả các chức năng của TV thông qua Google Assistant.
- Google Assistant không khả dụng ở một số ngôn ngữ và quốc gia.
- Tính khả dụng của dịch vụ thay đổi tùy theo quốc gia và ngôn ngữ.
- Tìm hiểu thêm tại <https://support.google.com/assistant>

Điều khiển bằng giọng nói rảnh tay (dòng HU/HN/HL)

Với tính năng điều khiển bằng giọng nói rảnh tay được tích hợp trong một số dòng sản phẩm nhất định, bạn có thể đặt điều khiển từ xa sang một bên và chỉ cần sử dụng giọng nói để tìm kiếm và truy cập chương trình giải trí, nhận câu trả lời, điều khiển TV và nhiều hơn nữa. Chỉ cần nói "Hey Google" để bắt đầu.

Để xem hoặc thay đổi cài đặt Mic rảnh tay, hãy làm theo các bước dưới đây:

- 1) Nhấn “Trang tổng quan” trên điều khiển từ xa
- 2) Chọn “All Settings” > “Tài khoản và hồ sơ” > (Tài khoản của bạn) > “Google Assistant” > “Micrô rảnh tay”

Lưu ý

- Để sử dụng điều khiển bằng giọng nói rảnh tay, bạn sẽ cần phải đặt công tắc micrô thành 'Bật'. (Tham khảo trang VN-4).
- Điều khiển bằng giọng nói rảnh tay chỉ được hỗ trợ ở một số quốc gia và ngôn ngữ nhất định. Vui lòng tham khảo trang VN-26 để biết các quốc gia và ngôn ngữ hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói rảnh tay.

11. Giao diện người dùng chơi game (1/1)


Giao diện người dùng chơi game (dòng HU/HN)

Nhấn và giữ phím 'Công cụ' để hiển thị Giao diện người dùng trò chơi. Bạn có thể xem tốc độ khung hình theo thời gian thực và bật/tắt VRR và ALLM.

- 1) Thay đổi đầu vào thành HDMI.
- 2) Nhấn và giữ "Công cụ" trên máy tính từ xa.

Lưu ý

HDMI 3 & HDMI 4 hỗ trợ 120Hz (Lên đến 144Hz). HDMI 1 và HDMI 2 hỗ trợ 60Hz.

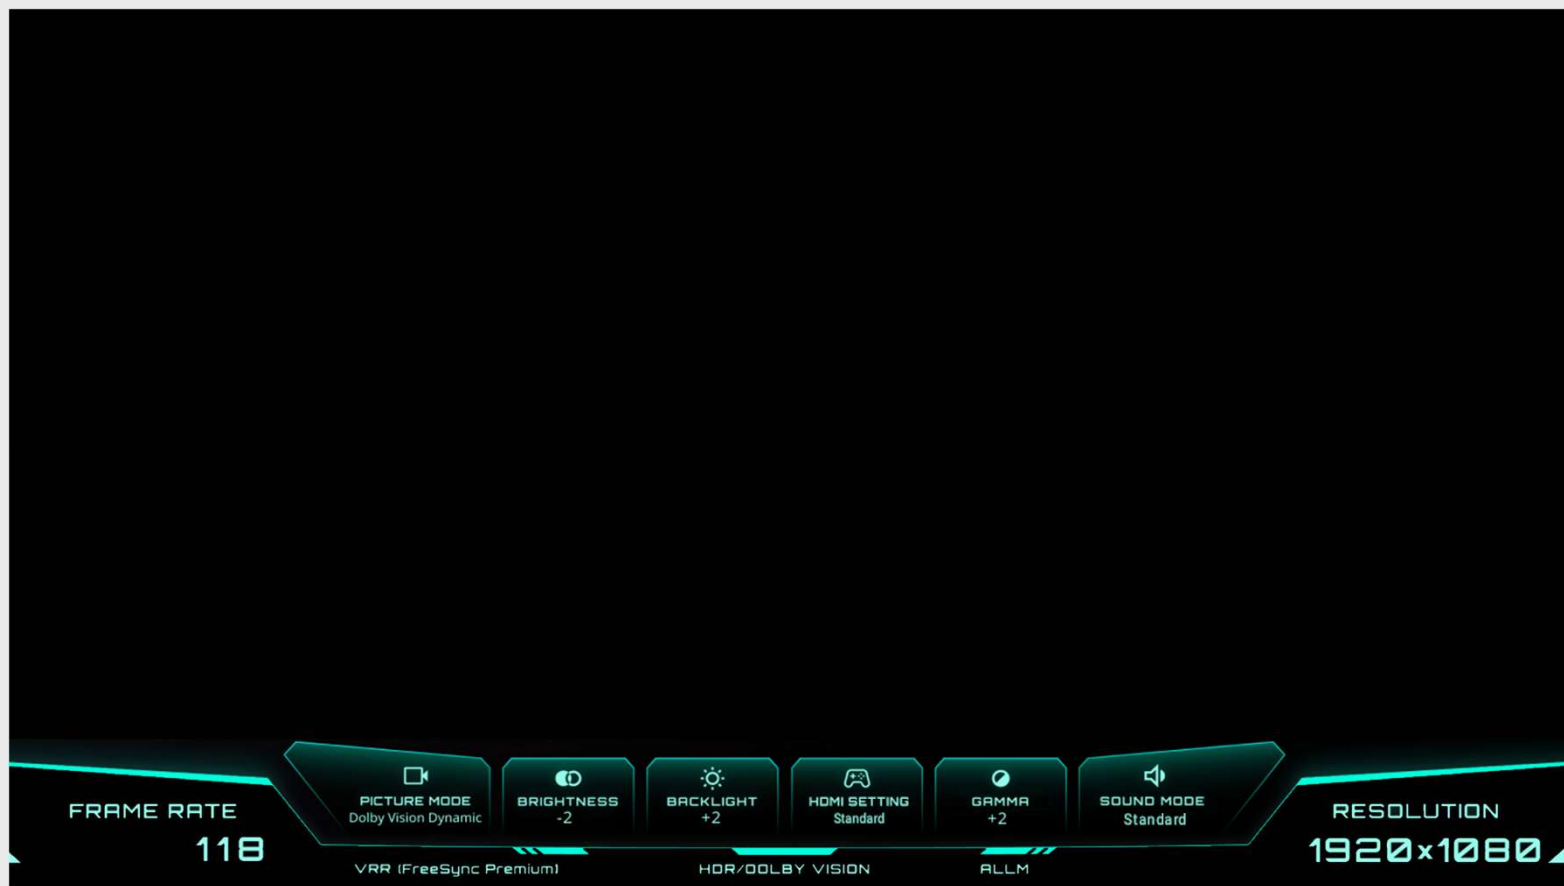

12. Phụ lục (1/5)

Khắc phục sự cố (1/3)

Nếu bạn cần hỗ trợ trong việc khắc phục sự cố, vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc Khách hàng của SHARP.

Sự cố	Giải pháp có thể
Không lên nguồn.	- Kiểm tra xem bạn đã nhấn "Quyền lực" trên bộ điều khiển từ xa chưa. - Dây nguồn AC có bị ngắt kết nối không? - Nguồn đã bật hay chưa?
Thiết bị không thể hoạt động.	- Các tác động bên ngoài như sét đánh, tĩnh điện có thể dẫn đến hoạt động sai. Trong trường hợp này, tắt nguồn của TV, hoặc rút dây điện AC ra khỏi ổ cắm và cắm lại trong khoảng 1 đến 2 phút và bật thiết bị.
Bộ điều khiển từ xa (Type-A) không hoạt động.	- Có còn lớp cách điện nào còn sót lại trong cổng USB Type-C không? Vui lòng tháo lớp cách điện ra. - Bộ điều khiển từ xa có được sạc không? Vui lòng sạc qua cổng USB Type-C.
Bộ điều khiển từ xa (Type-B) không hoạt động.	- Pin được lắp đúng với các cực (+, -) chưa? - Pin đã hết chưa? (Thay thế bằng pin mới.) - Bạn có sử dụng dưới ánh đèn quá sáng hoặc đèn huỳnh quang không? - Có ánh sáng đèn huỳnh quang gần cảm biến điều khiển từ xa không?
Hình ảnh hiển thị bị xén/có màn hình có dải bên cạnh.	- Các điều chỉnh màn hình chẳng hạn như kích thước hình ảnh có được thực hiện chính xác không?
Sai màu, màu sáng hoặc lem màu.	- Điều chỉnh tông màu. - Xung quanh có sáng không? Hình ảnh sẽ tối hơn nếu ánh sáng trong phòng quá sáng.
Nguồn điện đột nhiên bị tắt.	- Hẹn giờ tắt đã được thiết lập chưa? (Tham khảo trang VN-7) - Đã thiết lập Bật/tắt nguồn theo lịch trình chưa? (Tham khảo trang VN-8) - Đã đặt thời gian chờ Không có thời gian chờ tín hiệu? (Tham khảo trang VN-6) - Nếu nhiệt độ bên trong của thiết bị tăng lên, nó sẽ tự động tắt nguồn. Type-Bỏ bất kỳ vật nào chặn lỗ thông gió hoặc vệ sinh chúng.
Mặt trên của TV bị nóng.	- Do không khí được làm ấm bởi nhiệt sinh ra từ mạch bên trong đi qua phần trên do đối lưu tự nhiên nên phần trên trở nên ấm áp. Tuy nhiên, đó không phải là lỗi và không ảnh hưởng đến chức năng của TV.

12. Phụ lục (2/5)

Khắc phục sự cố (2/3)

Sự cố	Giải pháp khả thi
Nguồn có thể tự bật.	- Đã thiết lập bật/tắt nguồn theo lịch trình chưa? (Tham khảo trang VN-8)
Ngay cả khi bạn tắt, đèn nguồn không tắt.	- Bạn có thể tắt nó trong menu dưới mục “Đèn chờ”. (Tham khảo trang VN-8)
Không có hình.	- Kết nối với thiết bị có đúng không? - Khi kết nối PC với TV, hãy kiểm tra xem chế độ đầu ra hiển thị của PC có được đặt thành màn hình ngoài không.
Chất lượng hình ảnh của chương trình HD kém.	- Để thưởng thức hình ảnh HD từ thiết bị ngoài, bạn phải thiết lập kết nối HDMI. - Nếu nội dung chương trình không có chất lượng HD, hình ảnh HD không thể hiển thị. Kiểm tra xem chương trình bạn đang xem có cung cấp hình ảnh HD không. - Có thể phải đặt cấu hình đầu giải mã truyền hình cáp/vệ tinh HD để đưa ra hình ảnh HD thông qua cáp/vệ tinh. - Đài phát truyền hình cáp/vệ tinh có thể không hỗ trợ độ phân giải tín hiệu 1080p.
Thình thoảng có tiếng răng rắc phát ra từ TV.	- Đây không phải là trục trặc. Hiện tượng này xảy ra do vỏ máy co giãn nhẹ khi có sự thay đổi nhiệt độ. Điều này không ảnh hưởng đến hoạt động của TV. Không được mở nắp sau của vỏ máy để thiết lập lại các mạch. Điện thế cao bên trong vỏ máy có thể gây ra điện giật và thương tích. Nếu cần thiết phải bảo dưỡng, hãy liên hệ với đại lý của bạn.

12. Phụ lục (3/5)

Khắc phục sự cố (3/3)

Sự cố	Giải pháp khả thi
Không có âm thanh.	- Kết nối với thiết bị có đúng không? - Âm lượng có quá thấp không? - Bạn có bấm "Tắt tiếng" trên bộ điều khiển từ xa không? - Kiểm tra ngõ ra âm thanh của thiết bị kết nối ngoài. Âm lượng có quá thấp hoặc bị tắt tiếng không? - Khi thiết bị ngoài được kết nối thông qua cáp HDMI, bạn có thể cần đặt cấu hình âm thanh là đầu ra thông qua cáp HDMI. - Khi kết nối PC qua cáp có chứng nhận HDMI, hãy kiểm tra những điểm sau: - Ngõ ra âm thanh của PC có được cấu hình chính xác không? - Kiểm tra thiết lập ngõ ra âm thanh và định dạng âm thanh đầu ra trong Thuộc tính âm thanh trên PC. - Các định dạng âm thanh tương thích với TV này bao gồm PCM, Dolby Digital. Với các định dạng khác, âm thanh không thể đưa ra.
hình ảnh/âm thanh ra TV.	- Kiểm tra xem điện thoại thông minh/máy tính bảng có được kết nối cùng mạng Wi-Fi hay không.
Cập nhật phần mềm qua Over-The-Air (OTA) không thành công.	- Hãy chắc chắn rằng kết nối internet của bạn đang hoạt động. - Nếu TV đã được kết nối Internet nhưng lại không có kết nối nào có sẵn, vui lòng hủy kết nối mạng internet khỏi TV và kết nối lại lần nữa.
Không thể vận hành các ứng dụng và dịch vụ.	- Đảm bảo kết nối internet của bạn đang hoạt động. - Tùy thuộc vào một số ứng dụng và dịch vụ nhất định, bạn có thể không kết nối được các ứng dụng và dịch vụ đó nếu ngày và giờ không chính xác. Đặt ngày và giờ chính xác.
Không có giọng nói.	- Karaoke đã được bật chưa? Hãy tắt Karaoke.
Điều khiển bằng giọng nói rảnh tay không hoạt động.	- Công tắc Mic điều khiển bằng giọng nói rảnh tay đã được bật chưa? (Tham khảo trang VN-4) - Mic điều khiển giọng nói rảnh tay có được bật không? (Tham khảo trang VN-21) - Điều khiển bằng giọng nói rảnh tay chỉ được hỗ trợ ở một số quốc gia và ngôn ngữ nhất định. Vui lòng tham khảo trang VN-26 để biết các quốc gia và ngôn ngữ hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói rảnh tay.

12. Phụ lục (4/5)

Các quốc gia và ngôn ngữ hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói rảnh tay (dòng HU/HN/HL)

Điều khiển bằng giọng nói rảnh tay chỉ được hỗ trợ ở một số quốc gia và ngôn ngữ nhất định. Vui lòng kiểm tra bảng bên dưới để biết các quốc gia và ngôn ngữ hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói rảnh tay.

Thiết lập ngôn ngữ	Có sẵn chức năng điều khiển bằng giọng nói rảnh tay
čeština	
Dansk	Được hỗ trợ
Deutsch	Được hỗ trợ
Eesti	
English (United Kingdom)	Được hỗ trợ
English (United States)	Được hỗ trợ
España (España)	Được hỗ trợ
España (Estados Unidos)	Được hỗ trợ
Français (Canada)	Được hỗ trợ
Français (Français)	Được hỗ trợ
Hrvatski	
Indonesia	Được hỗ trợ
Italiano	Được hỗ trợ
Latviešu	
Lietuvių	
Magyar	
Melayu	
Nederlands	Được hỗ trợ
Norsk bokmål	Được hỗ trợ
Polski	
Português (Brasil)	Được hỗ trợ
Português (Portugal)	Được hỗ trợ
Română	
Slovenčina	
Slovenščina	
Suomi	
Svenska	Được hỗ trợ

Thiết lập ngôn ngữ	Có sẵn chức năng điều khiển bằng giọng nói rảnh tay
Tiếng Việt	Được hỗ trợ
Türkçe	
Ελληνικά	
Български	
Русский	Được hỗ trợ
Српски	
Українська	
עברית	
العربية (الإمارات العربية المتحدة)	
العربية (المملكة العربية السعودية)	
فارسی	
हिन्दी	Được hỗ trợ
ไทย	
中文(简体)	
中文(繁體)	Được hỗ trợ
中文(香港)	

Tính đến tháng 1 năm 2025

Lưu ý

Nếu chức năng điều khiển bằng giọng nói rảnh tay không khả dụng hoặc không hoạt động bình thường, vui lòng sử dụng micrô trên điều khiển từ xa.

12. Phụ lục (5/5)

Nhãn hiệu

SHARP và AQUOS là thương hiệu đã đăng ký của SHARP Corporation.


Google TV là tên phần mềm của thiết bị này và là nhãn hiệu của Google LLC. Google và YouTube là nhãn hiệu của Google LLC.

Google Assistant không khả dụng ở một số ngôn ngữ và quốc gia.
Tính khả dụng của dịch vụ thay đổi tùy theo quốc gia và ngôn ngữ.

Kết nối AV IN

Cần phải chuyển đổi giắc cắm RCA.
Mua phụ tùng bảo dưỡng (QCNWGA252WJPZ).

Thiết bị đầu cuối bên

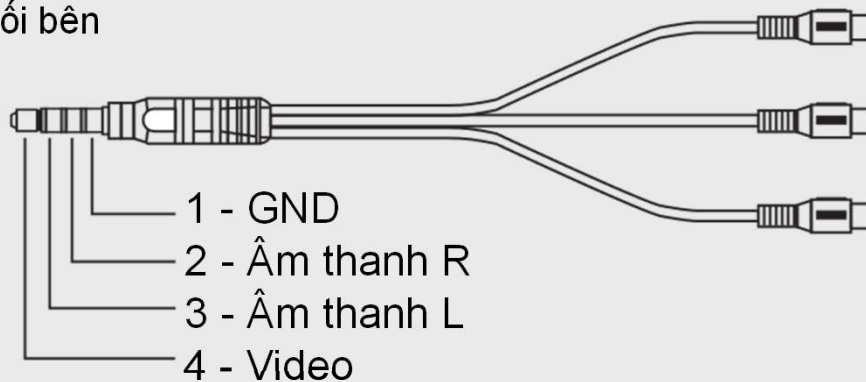

13. TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ

- Thiết bị SHARP này tạo điều kiện thuận lợi cho việc truy cập nội dung và dịch vụ do các bên thứ ba cung cấp. Nội dung và dịch vụ có thể truy cập thông qua thiết bị này thuộc về và có thể là tài sản sở hữu của các bên thứ ba. Vì vậy, mọi hình thức sử dụng nội dung và dịch vụ của bên thứ ba như vậy phải tuân theo bất kỳ hình thức ủy quyền hoặc điều khoản sử dụng nào do nhà cung cấp nội dung hoặc dịch vụ như vậy cung cấp. SHARP không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào do việc bạn không tuân theo các hình thức ủy quyền hoặc điều khoản sử dụng như vậy. Trừ khi được cho phép một cách cụ thể bởi nhà cung cấp nội dung và dịch vụ có thể áp dụng, toàn bộ nội dung và dịch vụ của bên thứ ba được cung cấp dành cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại; bạn không thể sửa đổi, sao chép, phân phối, truyền, hiển thị, thực hiện, tái tạo, tải lên, phát hành, cấp phép, tạo sản phẩm dẫn xuất từ đó, chuyển nhượng hoặc bán theo bất kỳ hình thức hoặc phương tiện nào bất kỳ nội dung hoặc dịch vụ nào có thể truy cập qua Internet.
- SHARP không chịu trách nhiệm, cũng như trách nhiệm pháp lý, cho các vấn đề liên quan đến dịch vụ khách hàng có liên quan đến nội dung hoặc dịch vụ bên thứ ba. Mọi câu hỏi, nhận xét hoặc tra cứu liên quan đến nội dung hoặc dịch vụ của bên thứ ba cần phải được thực hiện trực tiếp với nhà cung cấp nội dung hoặc dịch vụ có thể áp dụng.
Bạn có thể không truy cập được nội dung hoặc dịch vụ từ thiết bị vì nhiều lý do khác nhau mà có thể không liên quan đến bản thân thiết bị, bao gồm, nhưng không giới hạn trong, lỗi nguồn điện, kết nối Internet khác, hoặc không cấu hình thiết bị của bạn chính xác. SHARP, các giám đốc, viên chức, nhân viên, đại lý, nhà thầu và các công ty liên minh của SHARP sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý trước bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến những sai sót như vậy hoặc bảo trì không đầy đủ, không phụ thuộc vào nguyên nhân hoặc liệu điều này có thể tránh được hay không.
- TOÀN BỘ NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA CÓ THỂ TRUY CẬP THÔNG QUA THIẾT BỊ NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP CHO BẠN TRÊN CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG" VÀ "THEO ĐIỀU KIỆN SẴN CÓ" VÀ SHARP VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN MINH KHÔNG CÓ BẤT KỲ HÌNH THỨC ĐẢM BẢO HOẶC ĐẠI DIỆN NÀO CHO BẠN, MỘT CÁCH RÕ RÀNG HOẶC NGẦM HIỂU, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN TRONG, BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO VỀ KHẢ NĂNG CÓ THỂ BÁN HÀNG, KHÔNG BỊ VI PHẠM, PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO VỀ TÍNH PHÙ HỢP, TÍNH KHẢ DỤNG, TÍNH CHÍNH XÁC, TÍNH HOÀN CHỈNH, TÍNH BẢO MẬT, QUYỀN, TÍNH HỮU DỤNG, KHÔNG CÓ SỰ KHINH SUẤT HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, HOẶC HOẠT ĐỘNG VẬN HÀNH HOẶC SỬ DỤNG NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP CHO BẠN KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, HOẶC NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ SẼ ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU HOẶC KỶ VỌNG CỦA BẠN.
- SHARP KHÔNG PHẢI LÀ MỘT ĐẠI LÝ VÀ KHÔNG CHỊU BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO CHO CÁC HÀNH ĐỘNG HOẶC SỰ BỚT XÉN CỦA CÁC NHÀ CUNG CẤP NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ BÊN THỨ BA, HAY BẤT KỲ KHÓA CẠNH NÀO CỦA NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA NHƯ VẬY.
- TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SHARP VÀ/HOẶC CÁC CÔNG TY LIÊN MINH SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TRƯỚC BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VÌ BẤT KỲ THIẾT HẠI NÀO MANG TÍNH TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, VÔ TÌNH, TRỪNG TRỊ, HẬU QUẢ HOẶC CÁC TÍNH CHẤT KHÁC, CHO DÙ LÝ LUẬN VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CÓ DỰA TRÊN HỢP ĐỒNG, SAI LẦM, KHINH SUẤT, VI PHẠM BẢO HÀNH, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHẶT CHẼ HOẶC LIỆU SHARP VÀ/HOẶC CÁC CÔNG TY LIÊN MINH ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIẾT HẠI NHƯ VẬY HAY CHƯA.

SHARP