

CÁCH VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

Luôn tháo phích cắm nguồn ra khỏi ổ điện và để nồi cơm điện nguội trước khi vệ sinh.

Lồng nồi / Nắp nồi	Ngâm lồng nồi và nắp nồi vào nước ấm, rửa sạch chúng bằng đồ chải nồi và nước rửa chén, sau đó lau khô bằng vải.
Mâm nhiệt	Dùng một miếng giấy nhám, thấm nước để vệ sinh khu vực dính bụi, lấy bụi ra bằng đồ chải nồi, sau đó lau khô bằng vải.
Thân nồi	Dùng đồ chải nồi để vệ sinh và lau khô bằng vải. Không sử dụng chất tẩy rửa mạnh lên thân nồi vì nó sẽ làm trầy nồi.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kiểu máy	KSH-F188V-GB
Dung tích (Tối đa)	1.8 ℓ hoặc 10 cốc
Dung tích (Tối thiểu)	0.36 ℓ hoặc 2 cốc
Kích thước sản phẩm (mm.) R×C×S	323 x 248 x 270
Trọng lượng (Kg)	2.0
Công suất tiêu thụ (W)	700
Nguồn điện (V)	220
Tần số (Hz)	50
Phụ kiện	Cốc đo lường Muỗng nhựa

5

CÁC LƯU Ý VỀ AN TOÀN

Hãy đọc các Cảnh báo và Chú ý này cẩn thận trước khi sử dụng. Để đảm bảo an toàn cho bạn, hãy tuân theo hoàn toàn.

CẢNH BÁO

- Không nhấn công tắc nồi cơm điện khi nồi còn bên trong bị đặt vênh, không đúng vị trí. TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC nhét, chèn bất kỳ vật gì vào công tắc nồi cơm để cố định nó (nhằm nấu cơm có cháy hoặc nấu nhiều mẻ cơm liên tiếp). Điều này sẽ làm biến dạng, cháy mâm nhiệt gây hư hỏng nồi và gây ra chập điện, hỏa hoạn vô cùng nguy hiểm!
- Không ngâm nồi vào nước hoặc xối nước lên nồi.
- Rút dây điện ra khỏi nồi trước khi làm vệ sinh.
- Lỗ cắm dây điện của nồi phải khô ráo hoàn toàn trước khi cắm điện.
- Không đặt nồi cơm lên sàn ướt, trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời hoặc gần bếp ga.
- Khi đang nấu, không đặt nồi cơm trên hoặc gần các chất liệu dễ cháy như là màn cửa hoặc thảm nhựa.
- Khi đang nấu hoặc ngay sau khi vừa nấu xong, không chạm vào các khu vực gần nơi thoát hơi, hơi nóng có thể gây phỏng.
- Không bao giờ gắn phích cắm nguồn khi tay ướt, nó có thể làm bạn bị điện giật.
- Không sử dụng bất kỳ nồi bên trong nào khác nổi cấp sẵn.
- Không để trẻ em chơi hay tới gần nồi, nhất là khi nồi đang hoạt động.
- Sản phẩm này không đề xuất sử dụng bởi những cá nhân (kể cả trẻ em) có sức khỏe yếu, vấn đề thần kinh, thiếu kiến thức và kinh nghiệm, trừ khi họ được tư vấn hoặc hướng dẫn cách sử dụng bởi những người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.
- Sản phẩm này chỉ dùng trong gia đình và các ứng dụng tương tự như:
 - Khu vực bếp nhân viên trong cửa hàng, văn phòng và các môi trường làm việc khác;
 - Hộ gia đình làm nông nghiệp;
 - Khách lưu trú tại khách sạn, nhà nghỉ và các môi trường lưu trú tương tự.
 - Môi trường nghỉ trọ qua đêm có phục vụ ăn sáng.
- Phích cắm phải được cắm chắc chắn. Không sử dụng ổ cắm có nhiều lỗ cắm để sử dụng nhiều loại thiết bị điện gia dụng tại cùng một thời điểm.
- Không mở nắp nồi khi đang nấu để tránh hơi nóng.
- Không tự tháo rời hoặc sửa chữa nồi cơm điện. Nó có thể là nguyên nhân gây ra các tai nạn như là hỏa hoạn hoặc điện giật. Hãy liên hệ với cửa hàng gần nhất.
- Nếu dây dẫn nguồn bị hỏng thì phải thay thế bằng dây đặc biệt hoặc dây lắp ráp sẵn của nhà chế tạo hoặc đại lý dịch vụ.
- Không chạm vào mâm nhiệt sau khi nấu vì còn rất nóng.


CHÚ Ý

- Kết nối phích cắm nguồn vào đúng ổ cắm điện. Để tháo ra, chỉ cần đầu phích cắm và kéo ra. Không được kéo dây điện nguồn.
- Không sử dụng nồi bên trong (lồng nồi) bị hư, nó có thể gây ra hư hỏng.
- Không sử dụng nồi bên trong (lồng nồi) chung với các thiết bị khác như là bếp ga. Lồng nồi có thể bị biến chất và không thể nấu cơm được.
- Không để muỗng nhựa vào nồi cơm điện khi đang nấu hoặc hâm nóng.

2

CÁCH GẮN DÂY NỐI ĐẤT

- Hãy tháo phích cắm nguồn ra khỏi ổ điện trước khi gắn dây nối đất.
- Lấy nồi phía trong ra khỏi nồi cơm điện.
- Lật nồi cơm điện xuống.
- Nới lỏng ốc vít để dây nối đất (biểu tượng ) dài khoảng 2-3 mm. Gắn dây nối đất và siết chặt ốc vít.

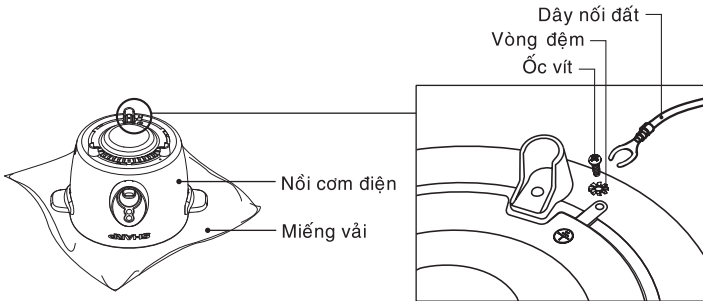


500000006173

6

VỊ TRÍ CÁC BỘ PHẬN


Kiểu máy: KSH-F188V - GB

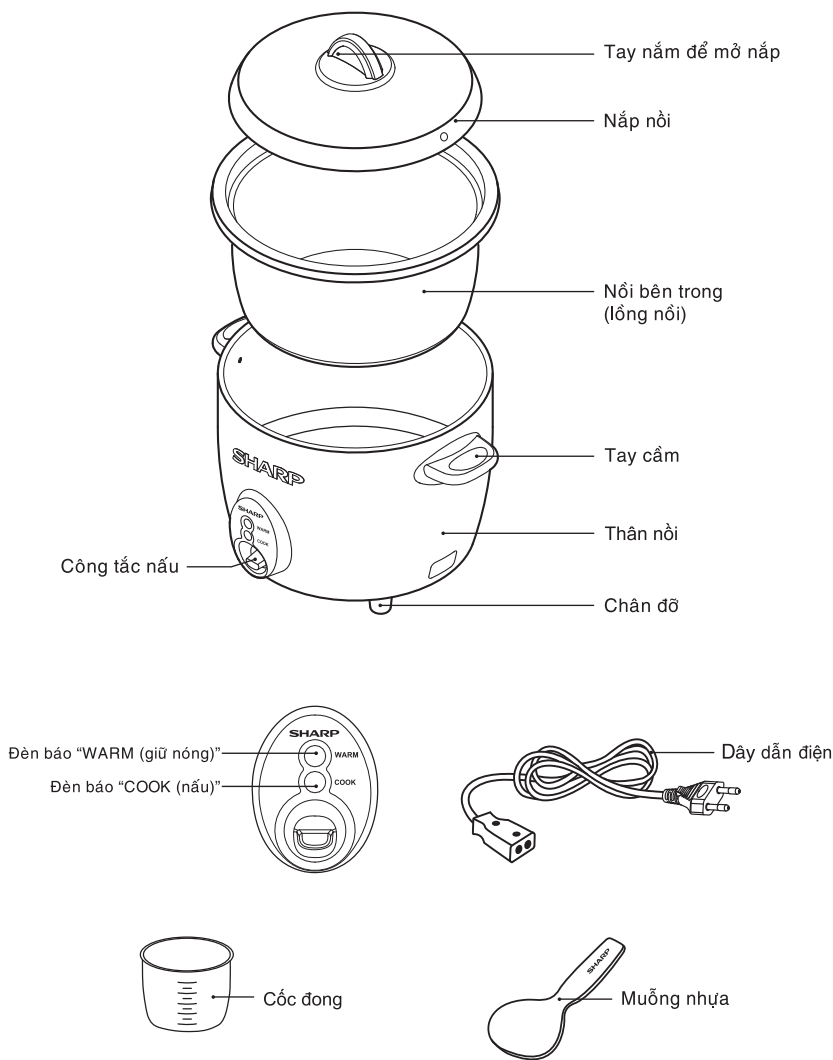

3

SHARP

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

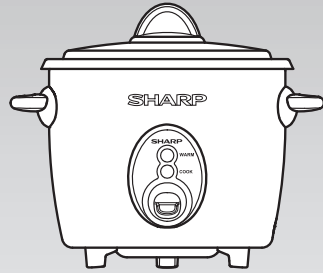

NỒI CƠM ĐIỆN



Kiểu máy
KSH-F188V-GB

Hãy xem ngày sản xuất được in trên sản phẩm

Cảm ơn bạn đã tin tưởng vào sản phẩm của Sharp. Để sử dụng nồi cơm điện này một cách an toàn và hiệu quả, hãy đọc sách hướng dẫn sử dụng này cẩn thận trước khi sử dụng.

CÁCH SỬ DỤNG

Hãy đảm bảo sử dụng đúng nguồn điện 220V.

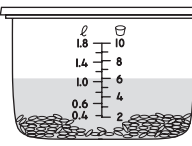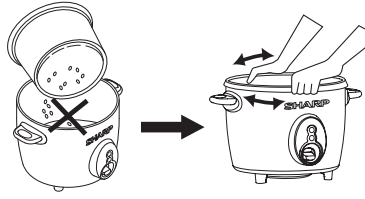- Đong đúng lượng gạo.
(Lượng gạo của cốc đo tương cấp sẵn là khoảng 0.18 ℓ hoặc 180 cc.)
- Vo gạo trong một cái tô riêng, đổ gạo vào lồng nồi và cho nước vào.
- Mức chia trong lồng nồi chỉ ra lượng nước tiêu chuẩn, hãy chỉnh lại lượng nước tùy theo loại gạo bạn sử dụng.
Ví dụ: (Mức 1.8ℓ)
 - Để nấu 6 cốc gạo, đổ nước vào mức 6.
- Đặt lồng nồi vào đúng mâm nhiệt bằng cách xoay nhẹ nó sang trái và phải.
CHÚ Ý:
Trước khi đặt lồng nồi vào, hãy lau khô hết nước, bụi, hoặc gạo còn dính bên ngoài bề mặt của lồng nồi và mâm nhiệt.
- Đóng nắp phía trên vào đúng, gắn phích cắm nguồn vào ổ điện và nhấn công tắc nấu xuống.
CHÚ Ý:
 - Khi nấu quá lâu, đèn báo "COOK" sẽ tắt và đèn báo "WARM" sẽ sáng để giữ hơi nóng. Tiếp tục giữ hơi nóng trong khoảng 10 - 15 phút không mở nắp nồi để cơm được mềm và ngon hơn.
 - Để tiếp tục nấu, hãy chờ tối thiểu 10 phút để nhiệt độ của nồi trở lại bình thường.
- Tháo phích cắm nguồn ra khỏi ổ điện sau mỗi lần sử dụng.
Cách giữ ấm và hâm nóng
 - Sau khi nấu, đèn báo "WARM" sẽ tiếp tục sáng. Để nghị nên giữ ấm trong khoảng thời gian tối đa là 5 tiếng. Không nên giữ ấm quá lâu, cơm sẽ có mùi và bị cứng.
 - Nếu cơm nguội và cần hâm nóng, hãy xới nhẹ nồi cơm và rắc một ít nước vào nồi. Nhấn công tắc nấu và chờ cho đến khi đèn báo "COOK" tắt. Tiếp tục giữ hơi nóng trong khoảng 10 - 15 phút trước khi ăn.

4